



SM-P901

คู่มือการใช้งาน

เกี่ยวกับคู่มือเล่มนี้

เครื่องนี้ให้คุณได้รับการสื่อสารและความบันเทิงคุณภาพสูงด้วยมาตรฐานระดับสูงและความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีของซัมซุง คู่มือการใช้งานนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้รายละเอียดฟังก์ชันและคุณสมบัติของเครื่อง

- โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งานเครื่องของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง
- คำอธิบายต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าปกติของเครื่อง
- รูปภาพและภาพหน้าจอต่างๆ อาจแตกต่างจากที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์จริง
- เนื้อหาอาจแตกต่างออกไปจากผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ หรือแตกต่างจากซอฟต์แวร์ที่จัดให้โดยผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการเครือข่าย และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับรุ่นล่าสุดของคู่มือนี้ โปรดดูจากเว็บไซต์ของซัมซุงที่ www.samsung.com
- เนื้อหา (เนื้อหาคุณภาพสูง) ที่จำเป็นต้องใช้งาน CPU และ RAM สูง จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของอุปกรณ์ แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเหล่านั้นอาจไม่สามารถทำงานเป็นปกติ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อกำหนดของอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมที่ใช้งานอุปกรณ์นั้น
- คุณสมบัติที่ใช้งานได้และบริการเพิ่มเติมต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือผู้ให้บริการ
- แอปพลิเคชันและฟังก์ชันต่างๆ จะแตกต่างกันตามประเทศ, ภูมิภาค หรือคุณลักษณะฮาร์ดแวร์ ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดจากแอปพลิเคชันจากผู้ให้บริการอื่นนอกเหนือจากซัมซุง
- ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อปัญหาประสิทธิภาพการทำงานหรือความเข้ากันไม่ได้ซึ่งเกิดจากการแก้ไขการตั้งค่าริสก์หรือการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ การพยายามกำหนดค่าระบบปฏิบัติการอาจทำให้เครื่องของคุณหรือแอปพลิเคชันทำงานผิดปกติ
- ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และสื่ออื่นๆ ที่ให้มาพร้อมเครื่องนี้ ได้รับสิทธิให้ใช้งานได้โดยจำกัด การดึงเอาข้อมูลและใช้เอกสารประกอบเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้มีความรับผิดชอบทุกประการสำหรับการใช้งานสื่อผิดกฎหมาย
- คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับบริการข้อมูล เช่น การส่งข้อความสนทนา การอัปโหลดและดาวน์โหลด การซิงค์อัตโนมัติ หรือการใช้งานบริการบอกตำแหน่ง เพื่อหลีกเลี่ยงค่าบริการเพิ่มเติม ให้เลือกแพ็คเกจค่าบริการข้อมูลที่เหมาะสม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับรายละเอียด

- แอปพลิเคชันพื้นฐานที่มากับอุปกรณ์อาจมีการอัปเดตและอาจไม่รองรับการใช้งานอีกต่อไป โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่นำมาพร้อมอุปกรณ์ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง สำหรับแอปพลิเคชันที่ติดตั้งโดยผู้ใช้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการ
- การเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการหรือติดตั้งซอฟต์แวร์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการอาจส่งผลให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ และข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย การกระทำเหล่านี้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ข้อตกลงการใช้งานของซัมซุง และจะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง

ไอคอนเพื่อการแนะนำ



คำเตือน: สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผู้อื่น



ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ



หมายเหตุ: ข้อควรรู้ คำแนะนำ หรือข้อมูลเพิ่มเติม

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

คำแนะนำนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล

ส่วนใดๆ ของคำแนะนำนี้ไม่สามารถถูกทำซ้ำ เผยแพร่ แปล หรือส่งต่อในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเชิงกล รวมทั้งการถ่ายเอกสาร บันทึก หรือจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics

เครื่องหมายการค้า

- SAMSUNG และตราสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ และตราสัญลักษณ์ของ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
- เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ

สารบัญ

การเริ่มต้นใช้งาน

- 8 ส่วนประกอบต่างๆของอุปกรณ์
- 9 ปุ่ม
- 10 S Pen
- 10 ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์
- 11 การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ด
- 12 การชาร์จแบตเตอรี่
- 15 การใส่การ์ดความจำ
- 17 การเปลี่ยนปลาย S Pen
- 18 การเปิดและปิดเครื่อง
- 18 การถือเครื่อง
- 19 การล็อกและการปลดล็อกเครื่อง
- 19 การปรับระดับเสียง
- 19 การสลับเป็นโหมดปิดเสียง

เบื้องต้น

- 20 ไอคอนตัวบ่งชี้
- 21 การใช้หน้าจอสัมผัส
- 25 การเคลื่อนไหวเพื่อควบคุม
- 27 การเคลื่อนไหวฝ่ามือ
- 28 ชัมซุงการพักอัจฉริยะ
- 29 การใช้งานหลายหน้าต่าง
- 34 การใช้งาน S Pen

- 37 แอร์วิว
- 38 การแจ้งเตือน
- 39 หน้าจอหลัก
- 45 หน้าจอแอปพลิเคชัน
- 46 การใช้งานแอปพลิเคชัน
- 47 วิธีใช้
- 47 การกรอกข้อความ
- 50 การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
- 51 การตั้งค่าแอคเคาท์
- 52 การตั้งค่าแฟ้มประวัติผู้ใช้
- 52 การถ่ายโอนไฟล์
- 54 การป้องกันเครื่อง
- 56 การอัปเดตเครื่อง

การสื่อสาร

- 57 โทรศัพท์
- 62 รายชื่อ
- 67 ข้อความ
- 68 อีเมล
- 70 Google Mail
- 72 แสงอาทิตย์
- 72 Google+
- 73 รูปภาพ
- 73 ทวิตเตอร์

เว็บและเครือข่าย

- 74 อินเทอร์เน็ต
- 75 Chrome
- 76 บลูทูธ
- 77 Screen Mirroring
- 78 e-Meeting
- 84 WebEx
- 92 Remote PC
- 97 SideSync 3.0

มีเดีย

- 103 เพลง
- 105 กล้องถ่ายรูป
- 112 แกลเลอรี
- 116 วิดีโอ
- 117 YouTube
- 118 Flipboard
- 118 Businessweek+
- 119 NYTimes
- 119 SketchBook for Galaxy

แอปพลิเคชันและมีเดียสโตร์

- 120 Play สโตร์
- 121 Samsung Apps
- 121 Play หนังสือ
- 122 Play ภาพยนต์
- 122 Play เพลง

- 122 Play เกม
- 122 Play Newsstand

โปรแกรมอรรถประโยชน์

- 123 S Note
- 130 Action Memo
- 131 S Planner
- 133 Dropbox
- 133 Cloud
- 134 ไดรฟ์
- 134 Hancorn Viewer
- 137 เตือน
- 138 เวลาโลก
- 139 เครื่องคิดเลข
- 139 S Voice
- 140 S Finder
- 140 Google
- 141 ค้นหาด้วยเสียง
- 141 สมุดภาพ
- 142 ไฟล์ส่วนตัว
- 144 ดาวนโหลด
- 145 Evernote
- 145 KNOX

ท่องเที่ยวและท้องถิ่น

- 146 แผนที่

การตั้งค่า

147 เกี่ยวกับการตั้งค่า

147 การเชื่อมต่อ

151 อุปกรณ์

159 ควบคุม


165 ทั่วไป

169 การตั้งค่า Google

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

การเริ่มต้นใช้งาน



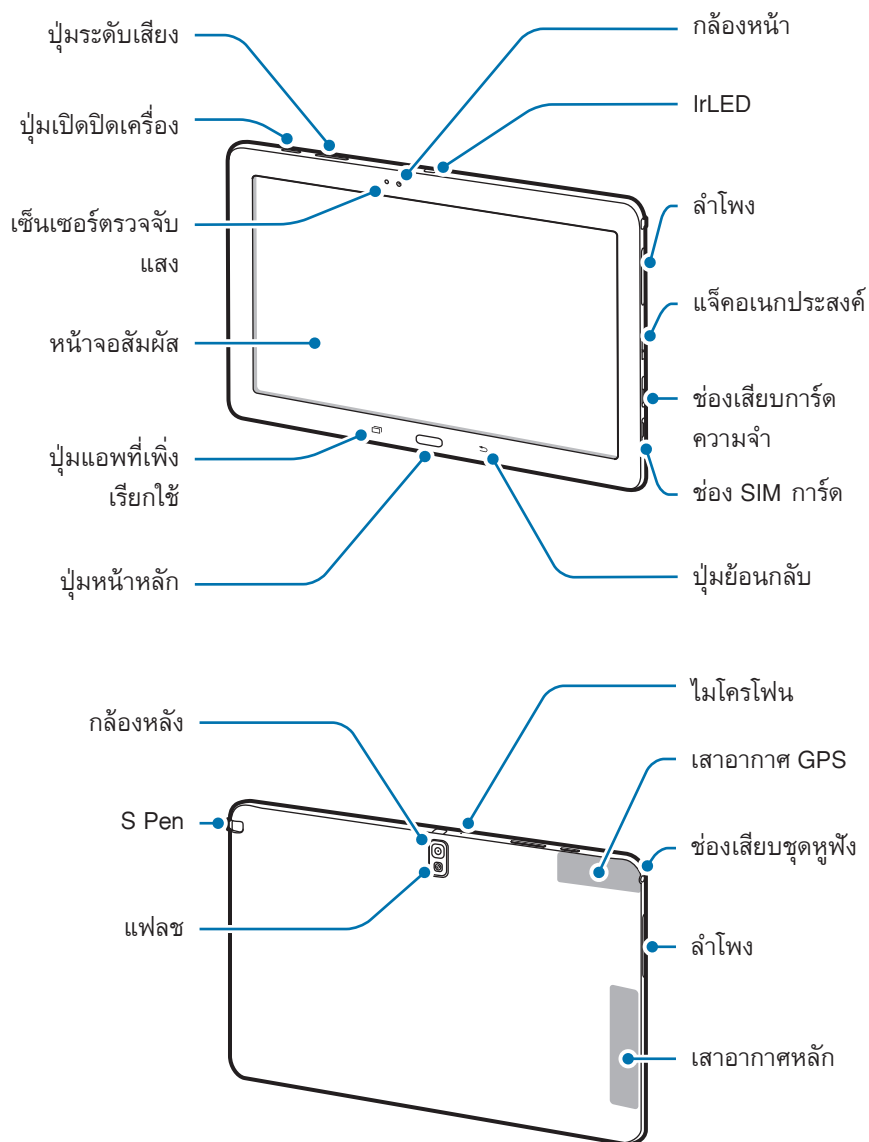


ส่วนประกอบต่างๆของอุปกรณ์






- อย่าบังบริเวณเสาอากาศด้วยมือของคุณหรือวัตถุอื่นๆ การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อหรือทำให้แบตเตอรี่หมดลง
- ห้ามติดฟิล์มกันรอย เนื่องจากเป็นสาเหตุให้เซนเซอร์ทำงานผิดปกติ
- ห้ามปล่อยให้หน้าจอหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจทำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน้ำ

ปุ่ม

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 ปุ่มเปิด/ปิด	<ul style="list-style-type: none"> • กดค้างไว้ที่ปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง • กดค้างไว้เป็นเวลานานกว่า 7 วินาที เพื่อเริ่มการทำงานใหม่ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดร้ายแรง สายหลุด หรือเครื่องค้าง • กดเพื่อล็อกหรือปลดล็อกเครื่อง เครื่องจะเข้าสู่โหมดล็อกเมื่อหน้าจอสัมผัสปิดลง
 แอปส์ล่าสุด	<ul style="list-style-type: none"> • สัมผัสเพื่อเปิดรายการแอปพลิเคชันล่าสุด
 หน้าหลัก	<ul style="list-style-type: none"> • กดเพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก • กดค้างไว้ที่หน้าจอหลักเพื่อเริ่มต้นการค้นหาด้วย Google
 กลับ	<ul style="list-style-type: none"> • สัมผัสเพื่อกลับสู่หน้าก่อนหน้า
 ระดับเสียง	<ul style="list-style-type: none"> • กดเพื่อปรับระดับเสียงของเครื่อง

S Pen

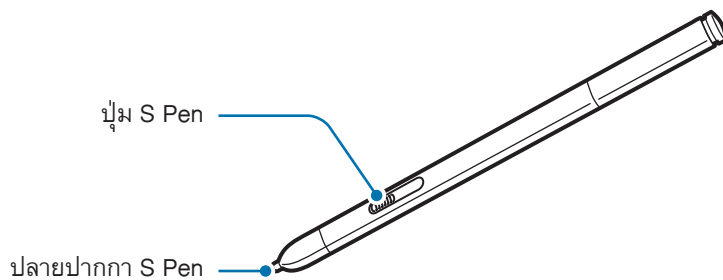

ชื่อ	ฟังก์ชัน
ปลายปากกา S Pen	<ul style="list-style-type: none"> สั่งการด้วย S Pen เบื้องต้น (หน้า 21)
ปุ่ม S Pen	<ul style="list-style-type: none"> สั่งการด้วย S Pen ขั้นสูง (หน้า 34)

ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์

โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ:

- เครื่อง
- คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วน



- รายการสิ่งที่ให้มาพร้อมกับเครื่องนี้และอุปกรณ์เสริมที่มีอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
- รายการสิ่งที่ให้มาที่นี่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องนี้เท่านั้น และอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องอื่น
- ลักษณะภายนอกและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่ายของซัมซุงใกล้บ้านคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากันได้กับเครื่องก่อนซื้อ
- อุปกรณ์เสริมอื่นๆ อาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องของคุณ
- ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น การทำงานผิดปกติที่เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ไม่ผ่านการรับรอง จะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยบริการการรับประกัน
- อุปกรณ์เสริมที่มีทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตทั้งสิ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่มี โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของซัมซุง

การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ด


ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือให้มา



เครื่องนี้ใช้ได้กับ microSIM การ์ด เท่านั้น

1 เปิดฝาครอบช่อง SIM การ์ด

2 ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด โดยให้หน้าสัมผัสสีทองหันหน้าลง

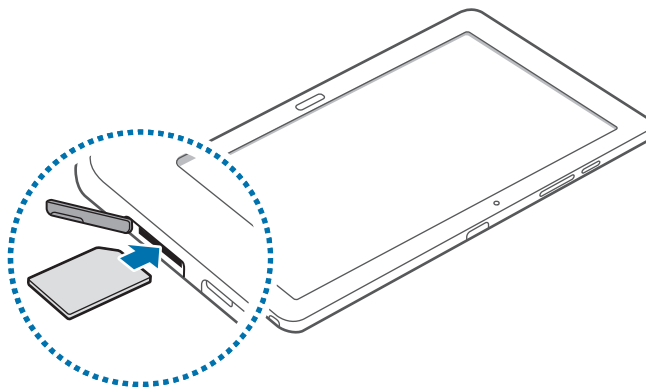

3 ดัน SIM หรือ USIM การ์ด เข้าไปยังช่องเสียบจนกระทั่งล็อกเข้าที่




- ห้ามใส่การ์ดความจำในช่อง SIM การ์ด การ์ด หากการ์ดความจำติดตั้งอยู่ในช่อง SIM การ์ดให้นำเครื่องไปที่ศูนย์บริการซัมซุงเพื่อถอดการ์ดความจำออก
- ใช้ความระมัดระวังที่จะไม่ให้ SIM หรือ USIM การ์ด สูญหาย หรือให้ผู้อื่นใช้งาน ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดจากการทำการ์ดสูญหายหรือถูกขโมย

4 ปิดฝาครอบช่อง SIM การ์ด

การถอด SIM หรือ USIM การ์ด

- 1 เปิดฝาครอบช่อง SIM การ์ด
- 2 ดัน SIM หรือ USIM การ์ดจนกระทั่งการ์ดถูกปลดออกจากเครื่อง จากนั้นจึงดึงการ์ดออก

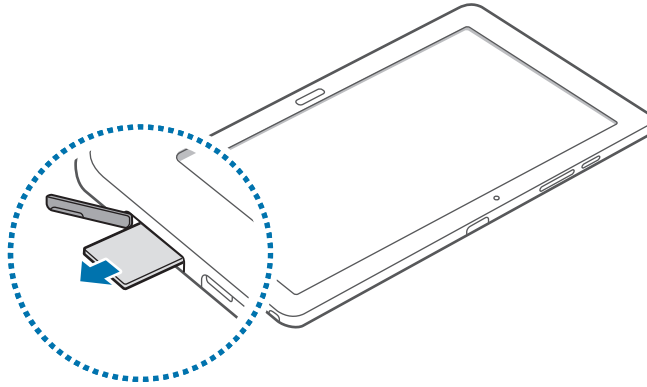

- 3 ปิดฝาครอบช่อง SIM การ์ด

การชาร์จแบตเตอรี่

ใช้เครื่องชาร์จเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งานครั้งแรก




ใช้งานเฉพาะเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และสายชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น เครื่องชาร์จหรือสายที่ไม่ผ่านการรับรองอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทำให้เครื่องเสียหาย



- เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ต่ำ ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงลักษณะว่างเปล่า
- หากแบตเตอรี่ถูกใช้งานจนประจุหมดเกลี้ยง จะไม่สามารถเปิดเครื่องได้ทันทีที่เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ ควรชาร์จควรรชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาที่ก่อนที่จะเปิดเครื่อง
- หากคุณใช้งานหลายแอปพลิเคชันพร้อมกัน ใช้แอปพลิเคชันเครือข่าย หรือแอปพลิเคชันที่ต้องการการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่น แบตเตอรี่จะหมดลงอย่างรวดเร็ว เพื่อหลีกเลี่ยงการหลุดจากเครือข่ายหรือเครื่องดับระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล ให้ใช้งานแอปพลิเคชันเหล่านี้หลังจากชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มทุกครั้ง

การชาร์จด้วยเครื่องชาร์จ

เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับตัวแปลงไฟผ่าน USB จากนั้นเสียบอีกปลายของสาย USB เข้ากับแจ๊คคอนเนกประสงค์

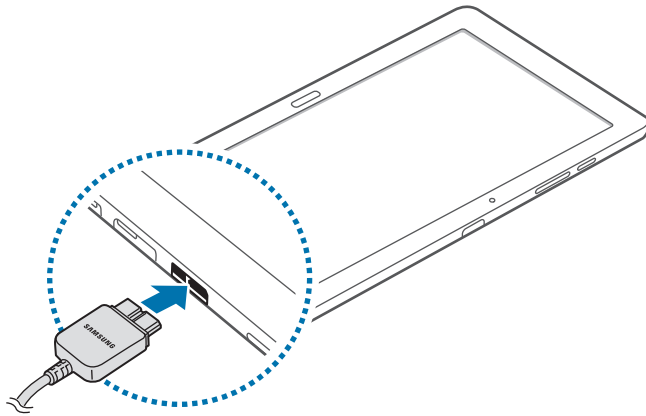

การเชื่อมต่อเครื่องชาร์จอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อเครื่อง ความเสียหายใดๆที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน



- เครื่องสามารถใช้งานขณะชาร์จได้ แต่จะทำให้ใช้เวลานานขึ้นในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
- หากอุปกรณ์ได้รับกระแสไฟที่ไม่คงที่ระหว่างการชาร์จ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากอุปกรณ์
- ในขณะที่ชาร์จ อุปกรณ์จะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเครื่องแต่อย่างใด หากแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงกว่าปกติ เครื่องชาร์จอาจหยุดทำงาน
- หากเครื่องของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้นำเครื่องและเครื่องชาร์จไปที่ศูนย์บริการซ่อม

หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องออกจากเครื่องชาร์จ โดยให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเครื่องก่อน จากนั้นจึงถอดปลั๊กออกจากช่องเสียบไฟ



เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน เครื่องชาร์จไม่มีปุ่มเปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรนำเครื่องชาร์จไว้ใกล้กับช่องเสียบไฟและให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะที่กำลังชาร์จ

การตรวจสอบสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่

เมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่ขณะที่อุปกรณ์ปิดอยู่ ไอคอนต่อไปนี้จะแสดงสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่:



กำลังชาร์จ



ชาร์จเต็มแล้ว

วิธีลดการใช้งานแบตเตอรี่

เครื่องของคุณมีทางเลือกที่ช่วยให้คุณประหยัดการใช้งานพลังงานแบตเตอรี่ได้ โดยการกำหนดค่าทางเลือกเหล่านี้และปิดใช้งานคุณสมบัติเบื้องหลัง คุณจะสามารใช้งานอุปกรณ์ได้ยาวนานขึ้นระหว่างการชาร์จ:

- เมื่อคุณไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ ให้สลับไปสูโหมดพักเครื่องโดยการกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง
- ปิดแอปพลิเคชันที่ไม่จำเป็นด้วยตัวจัดการงาน
- ปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
- ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi
- ปิดใช้งานการซิงค์อัตโนมัติของแอปพลิเคชัน
- ลดเวลาเปิดไฟแบ็คไลท์
- ลดความสว่างของหน้าจอ

การใส่การ์ดความจำ

เครื่องของคุณรองรับการ์ดความจำที่มีความจุได้สูงสุด 64 GB โดยขึ้นกับผู้ผลิตและชนิดของการ์ดความจำ การ์ดความจำบางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องของคุณ




- การ์ดความจำบางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้โดยสมบูรณ์กับเครื่องของคุณ การใช้การ์ดที่เข้ากันไม่ได้อาจทำให้เครื่องหรือการ์ดความจำเสียหาย หรือทำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดเสียหาย
- ใช้ความระมัดระวังในการใส่การ์ดความจำให้ถูกต้อง




- อุปกรณ์นี้รองรับเฉพาะระบบไฟล์ FAT และ exFAT สำหรับการ์ดความจำเท่านั้น เมื่อใส่การ์ดที่ฟอร์แมตโดยใช้ระบบไฟล์แบบอื่น อุปกรณ์จะขอให้ฟอร์แมตข้อมูลในการ์ดความจำใหม่
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- เมื่อใส่การ์ดความจำลงในเครื่อง ไตเร็กทรีไฟล์ในการ์ดความจำจะปรากฏในโฟลเดอร์ **SD Memory card**

- 1 เปิดฝาครอบช่องเสียบการ์ดความจำ
- 2 ใส่การ์ดความจำเข้ากับเครื่องโดยคว่ำด้านที่มีโลหะสีทองลง
- 3 ดันการ์ดความจำเข้าไปในช่องเสียบจนกระทั่งการ์ดล็อกเข้าที่

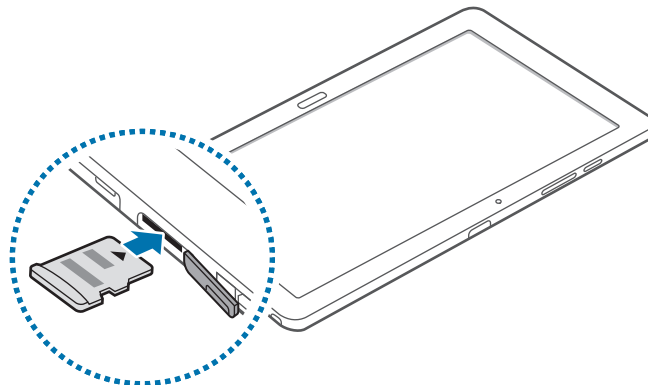

- 4 ปิดฝาครอบช่องเสียบการ์ดความจำ

การถอดการ์ดความจำ


ก่อนถอดการ์ดความจำออก ให้ถอดการ์ดออกก่อนเพื่อถอดการ์ดได้อย่างปลอดภัย ที่หน้าจอหลัก สัมผัส  → การตั้งค่า → ทั่วไป → ที่จัดเก็บ → ถอด SD การ์ด

- 1 เปิดฝาครอบช่องเสียบการ์ดความจำ
- 2 ดันการ์ดความจำจนกระทั่งการ์ดถูกปลดออกจากเครื่อง จากนั้นจึงดึงการ์ดออก
- 3 ปิดฝาครอบช่องเสียบการ์ดความจำ



อย่าถอดการ์ดความจำขณะที่เครื่องกำลังถ่ายโอนหรือเข้าถึงข้อมูลอยู่ การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้ข้อมูลสูญหายหรือเสียหาย หรือทำให้การ์ดความจำหรืออุปกรณ์เสียหาย ชัมชุงไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของการ์ดความจำที่เสียหาย รวมทั้งการสูญเสียข้อมูล

การฟอร์แมตการ์ดความจำ

การ์ดความจำที่ฟอร์แมตโดยคอมพิวเตอร์อาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่อง ให้ฟอร์แมตการ์ดความจำบนอุปกรณ์ของคุณ ที่หน้าจอหลัก สัมผัส  → การตั้งค่า → ทั่วไป → ที่จัดเก็บ → ฟอร์แมต SD การ์ด → ฟอร์แมต SD การ์ด → ลงทั้งหมด




ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดความจำ อย่าลืมทำสำเนาเพื่อสำรองข้อมูลสำคัญๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในเครื่อง การรับประกันโดยบริษัทผู้ผลิตจะไม่ครอบคลุมกรณีที่ข้อมูลสูญหายจากการใช้งานของผู้ใช้


การเปลี่ยนปลาย S Pen

เมื่อใช้งาน S Pen ปลายของ S Pen อาจหลุดลงได้ ถ้าหากปลายปากกาหลุด ให้เปลี่ยนเป็นอันใหม่

1 ใช้แหวนคิบบปลายปากกาไว้ให้แน่น จากนั้นจึงดึงออก

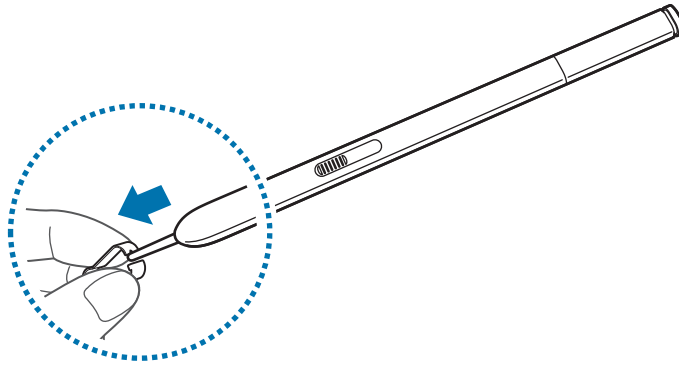

2 ใส่ปลายปากกาใหม่ไปยัง S Pen จนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก

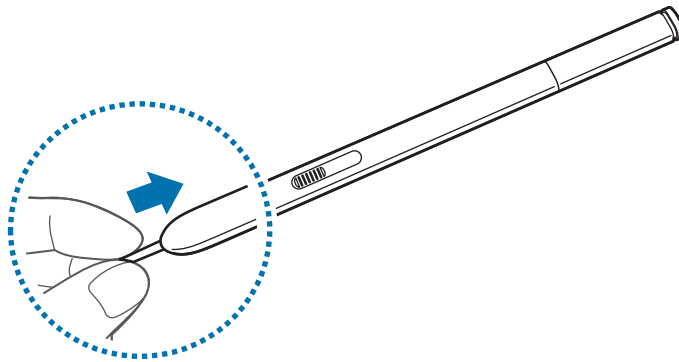


อย่าให้นิ้วมือของคุณติดอยู่ระหว่างแหวนกับปลายปากกา



- อย่านำปลายปากกาเก่ากลับมาใช้ซ้ำ การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้ S Pen ทำงานผิดปกติ
- อย่าดันปลายปากกามากเกินไปจนกระทั่งใส่ปลายปากกาเข้าไปยัง S Pen
- อย่าใส่ปลายปากกาด้านมนเข้าไปใน S Pen การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้ S Pen หรือเครื่องของคุณเสียหายได้

การเปิดและปิดเครื่อง

เมื่อเปิดเครื่องขึ้นเป็นครั้งแรก โปรดทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าเครื่องของคุณ
กดค้างไว้ปุ่มเปิดปิดเครื่องเป็นเวลาไม่กี่วินาที เพื่อเปิดเครื่อง

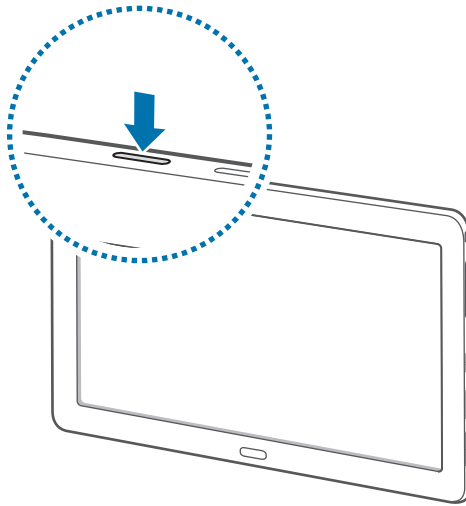

- ปฏิบัติตามคำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอำนาจสั่งการในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บนเครื่องบินหรือในโรงพยาบาล
- กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง และสัมผัส **โหมดการบิน** เพื่อปิดใช้งานคุณสมบัติไร้สาย

เมื่อต้องการปิดอุปกรณ์ ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง แล้วสัมผัส **ปิดเครื่อง**

การถือเครื่อง

อย่าบังบริเวณเสาอากาศด้วยมือของคุณหรือวัตถุอื่นๆ การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อหรือทำให้แบตเตอรี่หมดลง

การล็อกและการปลดล็อกเครื่อง

เมื่อไม่ใช้งาน ให้ล็อกเครื่องเพื่อป้องกันการดำเนินงานที่ไม่ต้องการ กดปุ่มเปิดปิดเครื่องเพื่อปิดหน้าจอและให้เครื่องเข้าสู่โหมดล็อก เครื่องจะล็อกโดยอัตโนมัติถ้าหากไม่ได้ใช้งานตามเวลาที่กำหนด

หากต้องการปลดล็อกเครื่อง ให้กดปุ่มเปิดปิดเครื่องหรือปุ่มหน้าหลักเมื่อหน้าจอสัมผัสปิดอยู่ แล้วสัมผัสส่วนใดๆ ของหน้าจอ จากนั้นจึงสลับนิ้วไปในทิศทางใดๆ ก็ได้

การปรับระดับเสียง

กดปุ่มระดับเสียงไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อปรับระดับเสียงเรียกเข้า หรือเพื่อปรับระดับเสียงขณะกำลังเล่นเพลงหรือวิดีโอ

การสลับเป็นโหมดปิดเสียง















ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:









- กดค้างไว้ที่ปุ่มระดับเสียงทางซ้ายจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นโหมดปิดเสียง
- กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง แล้วสัมผัส ปิดเสียง หรือ สั่น
- เปิดแผงการแจ้งเตือนจากด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วสัมผัส เสียง หรือ สั่น

เบื้องต้น

ไอคอนตัวบ่งชี้

ไอคอนที่แสดงที่ด้านบนสุดของหน้าจอจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเครื่อง ไอคอนที่แสดงในตารางด้านล่างเป็นไอคอนที่พบบ่อยที่สุด

ไอคอน	ความหมาย
	ไม่มีสัญญาณ
	ความแรงของสัญญาณ
	โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSPA+
	Wi-Fi เชื่อมต่อแล้ว
	เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
	เปิดใช้งาน GPS
	กำลังใช้สาย
	เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
	คุณสมบัติหน้าจออัจฉริยะเปิดใช้งานแล้ว
	ซิงค์กับเว็บแล้ว
	เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้ว
	ไม่มี SIM หรือ USIM การ์ด

ไอคอน	ความหมาย
	ข้อความหรือข้อความมัลติมีเดียใหม่
	ตั้งเวลาเตือนไว้
	ปุ่ม S Pen ถูกถอดออก
	เปิดใช้งานโหมดปิดเสียง
	เปิดใช้งานโหมดระบบสั่น
	เปิดใช้งานโหมดการบิน
	เกิดข้อผิดพลาดหรือควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง
	แสดงระดับแบตเตอรี่

การใช้หน้าจอสัมผัส

ใช้เฉพาะนิ้วมือหรือ S Pen ในการใช้งานหน้าจอสัมผัส



- ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้หน้าจอสัมผัสทำงานผิดปกติได้
- เพื่อหลีกเลี่ยงการทำความเสียหายแก่หน้าจอสัมผัส อย่าสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมใดๆ หรือกดหน้าจออย่างแรงเกินไปด้วยปลายนิ้วมือ




- เครื่องอาจไม่รับรู้อินพุตแบบสัมผัสที่อยู่ใกล้ขอบหน้าจอซึ่งอยู่นอกบริเวณอินพุตแบบสัมผัส
- การปล่อยให้หน้าจอสัมผัสพักการทำงานเป็นระยะเวลานานอาจทำให้เกิดภาพค้างบนหน้าจอ ให้ปิดหน้าจอสัมผัสเมื่อคุณไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์

การทำท่าทางนิ้วมือ


การสัมผัส

สัมผัสด้วยนิ้วมือเพื่อเปิดแอปพลิเคชัน เพื่อเลือกรายการจากเมนู เพื่อกดปุ่มบนหน้าจอ หรือเพื่อกรอกตัวอักษรโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

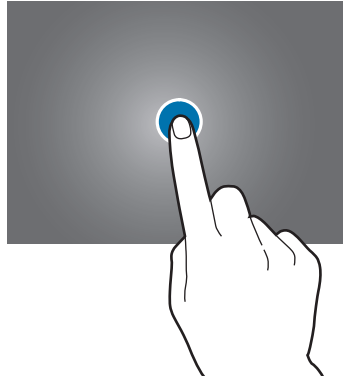


การสัมผัสค้างไว้

สัมผัสค้างไว้ที่รายการใดๆ เป็นเวลานานกว่า 2 วินาที เพื่อเข้าถึงทางเลือกที่มี

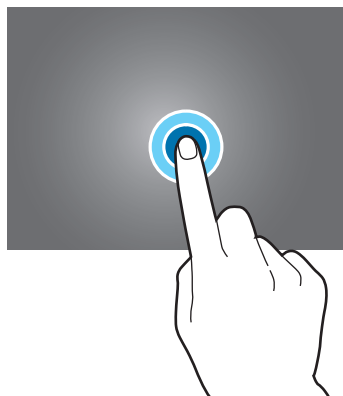


การลาก

เพื่อเคลื่อนย้ายไอคอน ภาพย่อ หรือภาพตัวอย่างไปยังตำแหน่งใหม่ ให้สัมผัสค้างไว้แล้วลากไปยังตำแหน่งเป้าหมาย

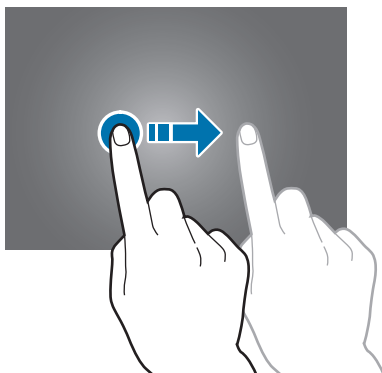


การสัมผัสสองครั้ง

สัมผัสสองครั้งที่หน้าเว็บหรือภาพเพื่อซูมเข้าไปยังส่วนหนึ่ง สัมผัสสองครั้งอีกครั้งเพื่อย้อนกลับ

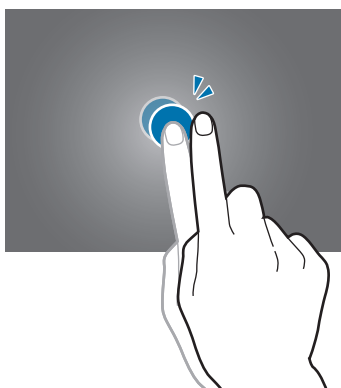


การสลับ

สลับไปทางซ้ายหรือขวาที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอปพลิเคชันเพื่อดูแผงหน้าจออื่นๆ สลับขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนผ่านหน้าเว็บหรือรายการใดๆ เช่น รายชื่อ

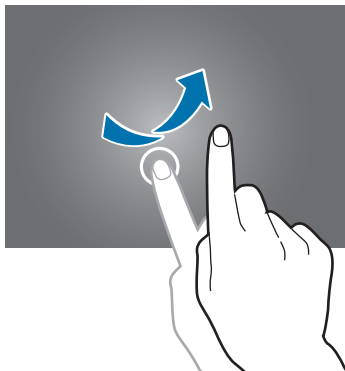


การบีบ

แยกสองนิ้วออกจากกันบนหน้าเว็บ แผนที่ หรือภาพเพื่อซูมเข้าไปยังส่วนหนึ่ง บีบเข้าหากันเพื่อซูมออก

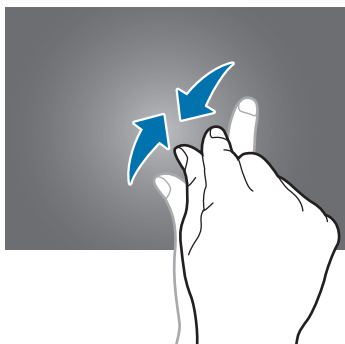

การเคลื่อนไหวเพื่อควบคุม

การเคลื่อนไหวอย่างง่ายทำให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้


ก่อนการใช้งานการเคลื่อนไหว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติการเคลื่อนไหวเปิดใช้งานอยู่ ที่หน้าจอหลัก สัมผัส  → การตั้งค่า → ควบคุม → การเคลื่อนไหว จากนั้นลากสวิตช์ การเคลื่อนไหว ไปทางขวา



การสั่นสะเทือนหรือกระแทกอุปกรณ์มากเกินไปอาจทำให้มีการป้อนข้อความที่ไม่ได้เจตนา ให้ควบคุมการเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสม

การหมุนหน้าจอ

แอปพลิเคชันหลายแอปพลิเคชันอนุญาตให้แสดงผลได้ในทิศทางทั้งแนวตั้งและแนวนอน การหมุนเครื่องจะทำให้หน้าจอปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเพื่อให้พอดีกับการกำหนดทิศทางใหม่

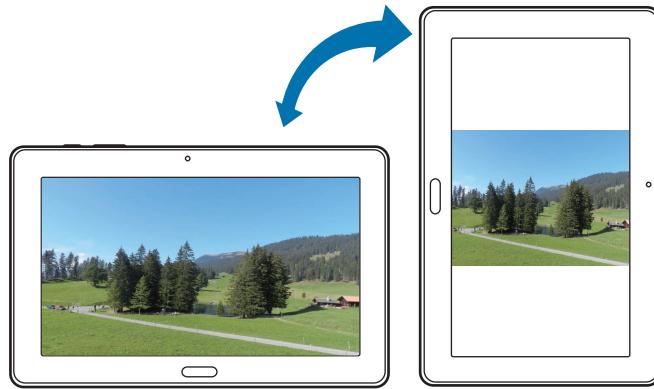


เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้หน้าจอหมุนโดยอัตโนมัติ ให้เปิดแผงแจ้งเตือน แล้วยกเลิกการเลือก การหมุน หน้าจอ



- บางแอปพลิเคชันไม่อนุญาตให้ทำการหมุนหน้าจอ
- บางแอปพลิเคชันจะแสดงหน้าจอที่แตกต่างกันโดยขึ้นกับการกำหนดทิศทาง


การยกขึ้น

เมื่อคุณยกเครื่องขึ้นหลังจากที่เครื่องพักการทำงานเป็นระยะเวลาหนึ่ง หรือเมื่อหน้าจอถูกปิดอยู่ เครื่องจะสั่นหากคุณมีสายที่ไม่ได้รับหรือข้อความใหม่

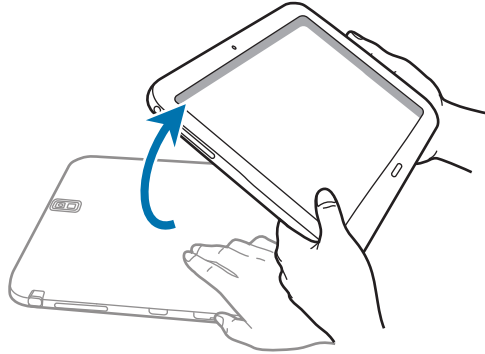


การแพนเพื่อเลื่อนดู

เมื่อภาพถูกซูมเข้าอยู่ ให้สัมผัสค้างไว้ที่จุดหนึ่งบนหน้าจอ จากนั้นเลื่อนเครื่องไปในทิศทางใดๆ เพื่อเลื่อนดูภาพ

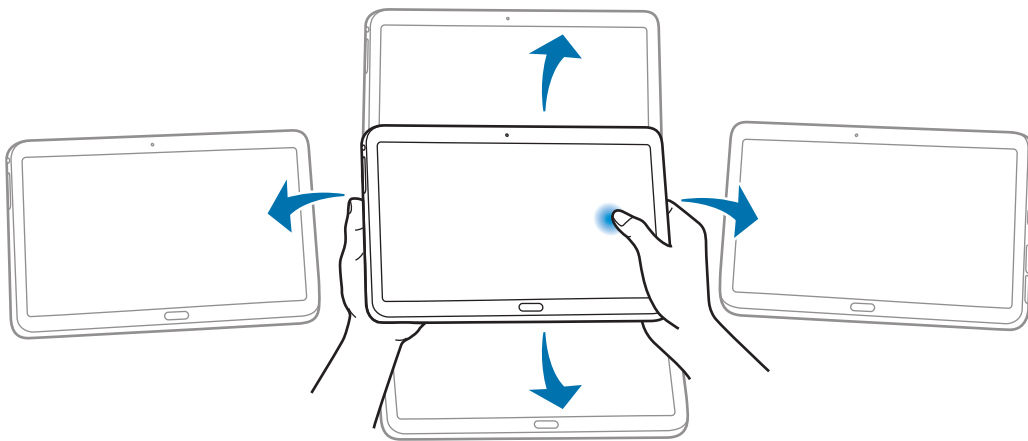


การเอียง

สัมผัสค้างไว้ที่สองจุดบนหน้าจอ จากนั้นเอียงอุปกรณ์ไปข้างหลังหรือข้างหน้าเพื่อซูมเข้าหรือซูมออก

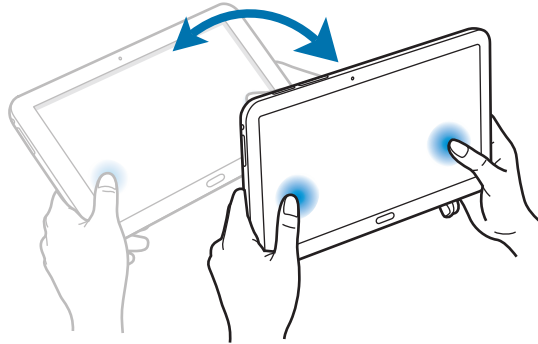


การเลื่อนไหวฝ่ามือ

ใช้การเลื่อนไหวฝ่ามือเพื่อควบคุมเครื่องโดยการแตะหน้าจอ

ก่อนใช้งานการเลื่อนไหว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติการเลื่อนไหวฝ่ามือเปิดใช้งานอยู่ ที่หน้าจอหลัก สัมผัส  → การตั้งค่า → ควบคุม → การเลื่อนไหวฝ่ามือ จากนั้นลากสวิตช์ การเลื่อนไหวฝ่ามือ ไปทางขวา


การลูป

ใช้มือลูบผ่านหน้าจอเพื่อบันทึกภาพหน้าจอ ภาพจะถูกบันทึกใน แกลเลอรี → Screenshots ขณะที่กำลังใช้งานบางแอปพลิเคชันอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้

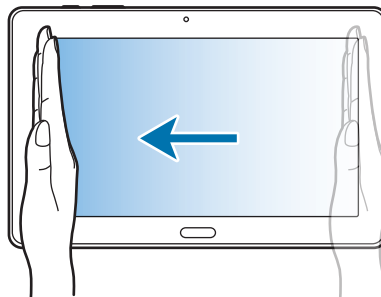


การปิดหน้าจอ


ใช้ฝ่ามือปิดหน้าจอเพื่อพักการเล่นมีเดีย

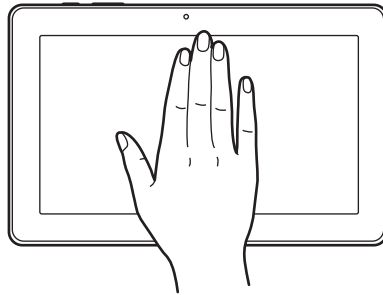

ขั้นตอนการพักอัจฉริยะ

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อพักการเล่นวิดีโอเมื่อคุณหันมองออกไปจากจอภาพ

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส  → การตั้งค่า → ควบคุม → หน้าจออัจฉริยะ จากนั้นทำเครื่องหมายที่ การพักอัจฉริยะ
ขณะกำลังเปิดเล่นวิดีโอ มองออกไปจากหน้าจอเพื่อหยุดเล่นวิดีโอชั่วคราว เพื่อเล่นต่อ ให้มองที่หน้าจออีกครั้งหนึ่ง

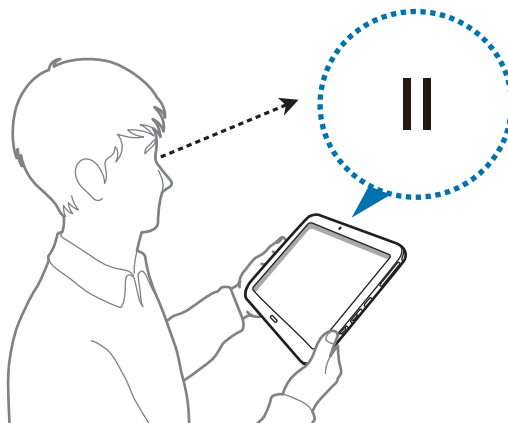


การใช้งานหลายหน้าต่าง


ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันหลายแอปพลิเคชันบนหน้าจอพร้อมกัน




- ใช้ได้เฉพาะแอปพลิเคชันบนแผงหน้าจอหลายหน้าต่างเท่านั้น
- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

เพื่อเปิดใช้งานหลายหน้าต่าง ที่หน้าจอหลัก สัมผัส  → การตั้งค่า → อุปกรณ์ → มัลติวินโดว์ จากนั้นลากสวิตช์ มัลติวินโดว์ ไปทางขวา

คุณสามารถใช้การทำงานหลายหน้าต่างได้สองแบบ

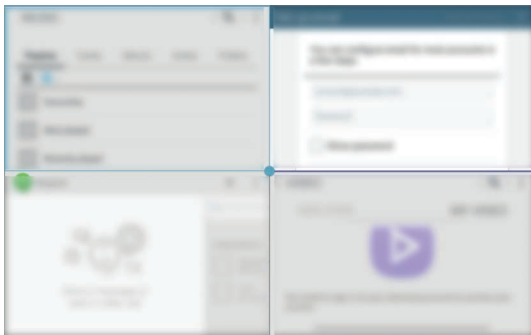

<การใช้งานหลายหน้าต่างแบบแยกหน้าจอ>

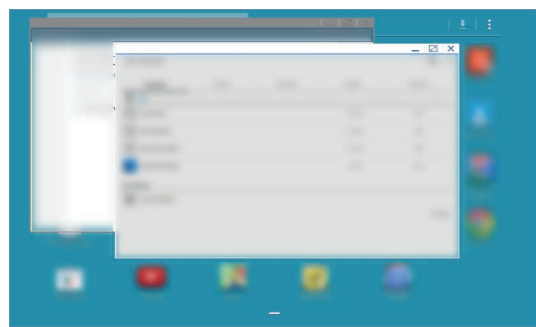

<การใช้งานหลายหน้าต่างแบบป๊อปอัพ>


การใช้งานหลายหน้าต่างแบบแยกส่วนหน้าจอ


ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อเรียกใช้แอปพลิเคชันในหน้าจอแบบแยก




คุณสามารถเรียกใช้แอปพลิเคชันได้สูงสุดสี่แอปพลิเคชันพร้อมกันบนหน้าจอ

เริ่มต้นแอปพลิเคชันในการใช้งานหลายหน้าต่างแบบแยกส่วนหน้าจอ

- 1 ลากนิ้วมือจากขอบด้านขวาของหน้าจอเข้าหาตรงกลางหน้าจอ หรือสัมผัสค้างไว้ที่ 
 ภาดหลายหน้าต่างปรากฏอยู่ที่ด้านขวาของหน้าจอ

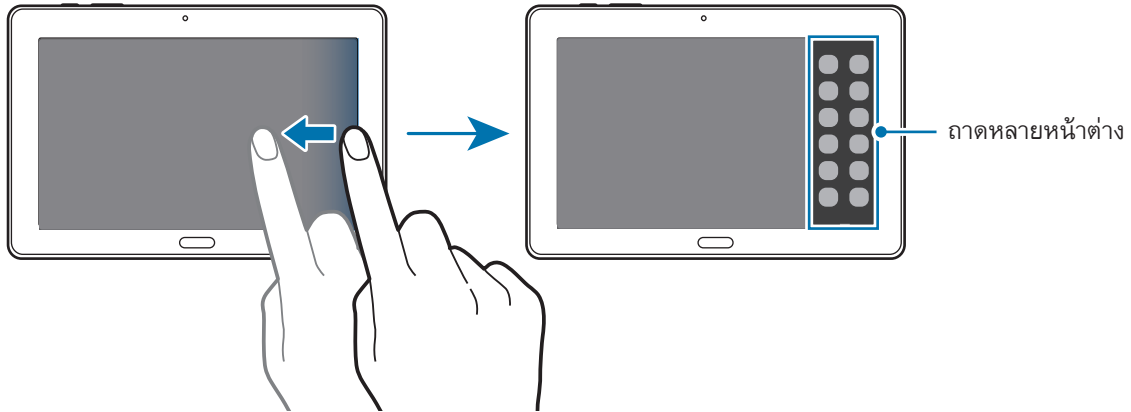

- 2 สัมผัสค้างไว้ที่ไอคอนของแอปพลิเคชันในภาดหลายหน้าต่าง จากนั้นลากมายังหน้าส่วนของจอ
 ปล่อยไอคอนของแอปพลิเคชันเมื่อส่วนของหน้าจอเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน

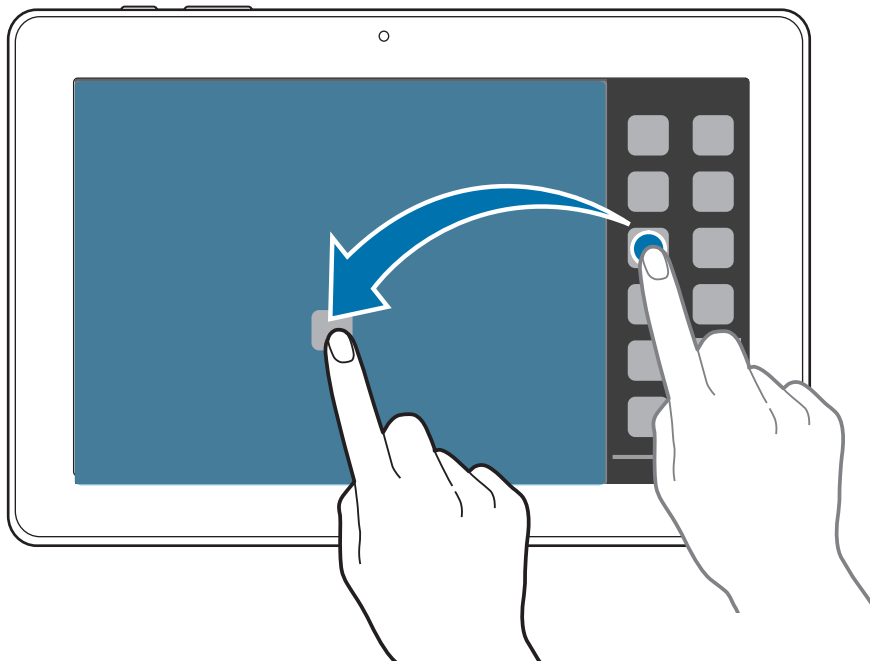

3 สัมผัสตัวชี้ที่ไอคอนของแอปพลิเคชันในแถบหลายหน้าต่าง จากนั้นลากมายังตำแหน่งใหม่



คุณสามารถเริ่มต้นแอปพลิเคชันเดียวกันได้พร้อมกันในหน้าจอแบบแยก คุณสมบัตินี้สามารถใช้ได้กับแอปพลิเคชันที่มี อยู่ถัดจากไอคอนเท่านั้น


การแชร์เนื้อหาระหว่างแอปพลิเคชัน

คุณสามารถแชร์เนื้อหาระหว่างแอปพลิเคชัน เช่น อีเมล และ อินเทอร์เน็ต ได้โดยการลากและวางวัตถุเหล่านั้น



แอปพลิเคชันบางอย่างอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้

1 เริ่มต้น อีเมล และ อินเทอร์เน็ต ในการใช้งานหลายหน้าต่าง

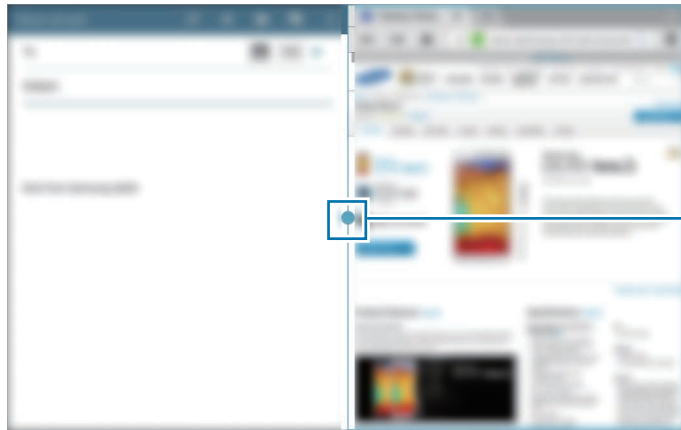

เข้าถึงตัวเลือกการใช้งานหลายหน้าต่าง


2 สัมผัสวงกลมระหว่างหน้าต่างสัมผัส จากนั้นสัมผัส



สัมผัสที่วงกลมที่อยู่ระหว่างแอปพลิเคชันเพื่อเข้าถึงทางเลือกต่อไปนี้:

- : เปิดรายชื่อแอปพลิเคชันที่ใช้ล่าสุดในหน้าต่างที่เลือก
- : สลับตำแหน่งระหว่างหลายหน้าต่าง
- : แชร์วัตถุ เช่น รูปภาพ ข้อความ หรือลิงก์ได้โดยง่ายดาย โดยการลากและวางวัตถุเหล่านั้น
- : ขยายหน้าต่าง
- : ปิดแอปพลิเคชัน

3 สัมผัสค้างไว้ที่รายการในหน้าต่างอินเทอร์เน็ต และลากไปยังตำแหน่งในหน้าต่างอีเมล

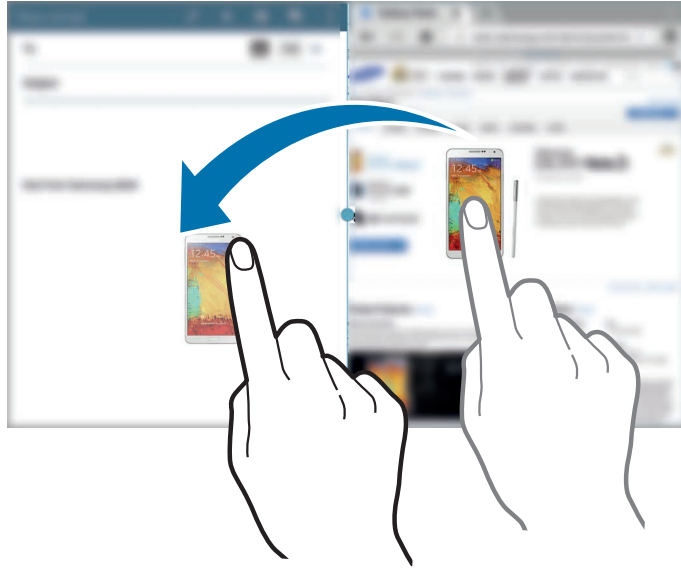

การสร้างชุดแอปพลิเคชันหลายหน้าต่าง

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อบันทึกชุดของแอปพลิเคชันแบบหลายหน้าต่างที่กำลังทำงานอยู่


- 1 เริ่มต้นแอปพลิเคชันหลายแอปพลิเคชันในการใช้งานหลายหน้าต่างแบบแยกส่วนหน้าจอ
- 2 ลากนิ้วมือจากขอบด้านขวาของหน้าจอเข้าหาตรงกลางหน้าจอ เพื่อเปิดตลาดหลายหน้าต่าง
- 3 ที่ตลาดหลายหน้าต่าง สัมผัส **=** → สร้าง
- 4 ใส่ชื่อและสัมผัส ตกลง


ชุดแอปพลิเคชันหลายหน้าต่างที่กำลังทำงานจะถูกเพิ่มไว้ในตลาดหลายหน้าต่าง

เพื่อเริ่มต้นแอปพลิเคชันโดยใช้ชุดแอปพลิเคชันหลายหน้าต่างที่บันทึกไว้ ให้เลือกชุดแอปพลิเคชันหลายหน้าต่างจากตลาดหลายหน้าต่าง


การใช้งานหลายหน้าต่างแบบป๊อปอัพ

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อเริ่มต้นแอปพลิเคชันในหน้าต่างแบบป๊อปอัพ

- 1 ลากนิ้วมือจากขอบด้านขวาของหน้าจอเข้าหาตรงกลางหน้าจอ หรือสัมผัสค้างไว้ที่  ภายใต้อีกหลายหน้าต่างปรากฏอยู่ที่ด้านขวาของหน้าจอ

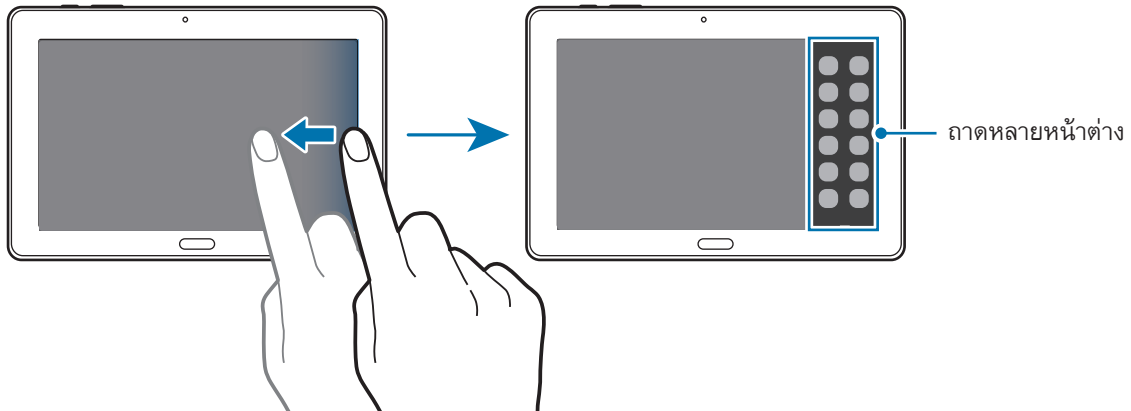

- 2 สัมผัสไอคอนแอปพลิเคชันที่ภายใต้อีกหลายหน้าต่าง
หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้น

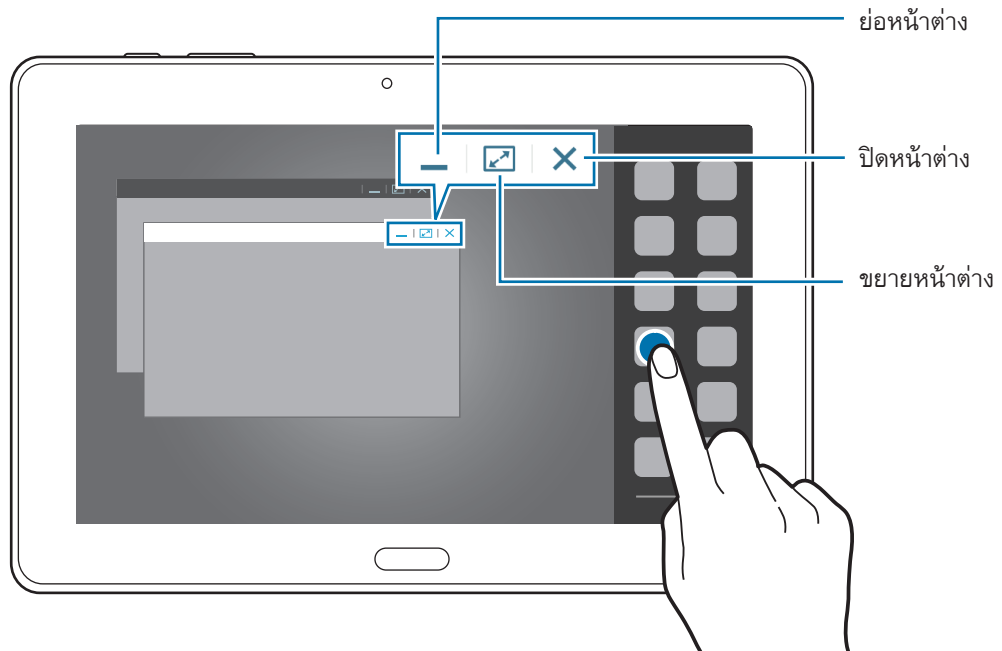


คุณสามารถเริ่มต้นแอปพลิเคชันเดียวกันในหน้าต่างแบบป๊อปอัพหลายหน้าต่างได้พร้อมกัน คุณสมบัตินี้สามารถใช้ได้กับแอปพลิเคชันที่มี  อยู่ถัดจากไอคอนเท่านั้น

การใช้งาน S Pen

S Pen ที่ให้มานั้นสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายเพื่อเลือกรายการหรือสั่งงานฟังก์ชันต่างๆ การสั่งการทำงานโดยที่ปุ่ม S Pen ถูกกดอยู่จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน เช่น การบันทึกภาพหน้าจอ

ดึง S Pen ออกจากช่องเสียบเพื่อใช้งาน

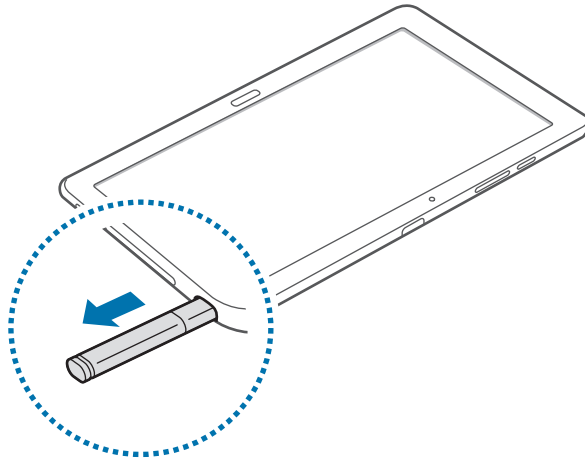

เมื่อคุณดึง S Pen ออกจากช่องเสียบ เครื่องจะตรวจพบการกระทำและดำเนินการดังต่อไปนี้:

- เปิดใช้งานหน้าจอสัมผัส (หากหน้าจอปิดอยู่)
- เริ่มต้นสมุดบันทึกแอดชั่น หรือแสดงคำสั่งแอโรคอมมานด์




- ปลายของ S Pen สามารถเปลี่ยนได้ ถ้าหากปลายปากกาหัก ให้เปลี่ยนเป็นอันใหม่
- หาก S Pen ทำงานผิดปกติ กรุณาเข้าสู่ศูนย์บริการซัมซุง โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของซัมซุงสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ S Pen
- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด พยายามจับ S Pen ให้ตั้งฉากกับจอสัมผัสอยู่เสมอ และหลีกเลี่ยงการใช้ปากกาโดยทำมุมแหลมกับหน้าจอ

แอ็รคอมมานด์


กดปุ่ม S Pen ขณะที่ยก S Pen อยู่เหนือหน้าจอเพื่อแสดงแอ็รคอมมานด์





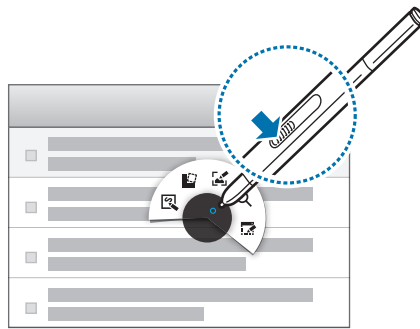


ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถดำเนินการได้ดังนี้:

- **Action Memo:** แปลงการเขียนด้วยลายมือของคุณเป็นลิงก์การกระทำที่เชื่อมโยงกับคุณสมบัติที่มีประโยชน์ได้หลายอย่าง
- **สมุดภาพ:** เก็บรวบรวมเนื้อหาต่างๆ และบันทึกไว้ (หน้า 141)
- **เขียนบนหน้าจอ:** บันทึกภาพหน้าจอและแก้ไข
- **S Finder:** ค้นหาเนื้อหาที่หลากหลายภายในเครื่อง (หน้า 140)
- **หน้าต่างปากกา:** ใช้ S Pen เพื่อวาดหน้าต่างและเปิดแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์ไว้ภายใน



การสร้างสมุดบันทึกอย่างง่าย

สัมผัส **Action Memo** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน หรือสัมผัสสองครั้งบนหน้าจอขณะที่กดปุ่ม S Pen อยู่ เขียนสมุดบันทึกและสัมผัส  เพื่อเลือกสมุดบันทึก ขณะที่เมนูที่มีฟังก์ชันต่างๆ ปรากฏขึ้น เลือกฟังก์ชันที่จะใช้ข้อมูลในสมุดบันทึกที่คุณเขียน

-  : โทรออก
-  : สร้างรายชื่อ
-  : ส่งข้อความ
-  : ส่งอีเมล
-  : ค้นหาอินเทอร์เน็ต
-  : ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง
-  : สร้างงาน

ถ้าคุณต้องการใช้ข้อมูลใดๆ โดยเฉพาะจากสมุดบันทึก ให้สัมผัสเพื่อยกเลิกการเลือกสมุดบันทึกและวาดวงกลมรอบข้อมูล

การบันทึกภาพหน้าจอ

สัมผัส **เขียนบนหน้าจอ** ที่แอร์คอมมานด์ หรือขณะที่กดปุ่ม S Pen อยู่ สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก สามารถวาดเขียนหรือตัดภาพหน้าจอบางส่วนได้

ภาพหน้าจอจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ **แกลเลอรี** → **Screenshots**



ขณะที่กำลังใช้งานบางแอปพลิเคชันอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้

การเริ่มต้นแอปพลิเคชันในบริเวณที่เลือก

สัมผัส **หน้าต่างปากกา** ที่แอร์คอมมานด์ วาดเส้นรอบบริเวณหนึ่ง จากนั้นเลือกแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันจะเริ่มต้นขึ้นในบริเวณที่คุณวาด


เพื่อย่อแอปพลิเคชัน สัมผัส  แอปพลิเคชันที่ถูกย่อจะแสดงเป็นไอคอนแบบลอย

เพื่อขยายแอปพลิเคชัน สัมผัส 

เพื่อปิดแอปพลิเคชัน สัมผัส 

การเปิดตัวเลือกที่มีให้





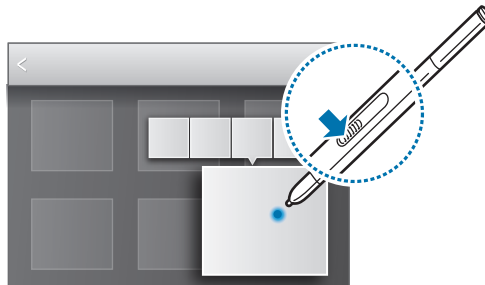วัตถุบางรายการจะมีเมนูบริบท ซึ่งจะช่วยให้ตัวชี้ S Pen เรืองแสง กดปุ่ม S Pen เพื่อแสดงเมนูขณะที่จ่อ S Pen ไว้เหนือวัตถุ




การเลือกและบันทึกภาพ

ขณะที่กดปุ่ม S Pen อยู่ วาดเส้นรอบบริเวณใดๆ เพื่อเลือกบริเวณนั้น

หากจำเป็น ให้เลือกใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:


-  : เรียกคืนส่วนที่เลือกไว้ดั้งเดิม
-  : แปลงส่วนที่เลือกเป็นรูปวงกลม
-  : แปลงส่วนที่เลือกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
-  : กำหนดส่วนที่เลือก

เลือกแอปพลิเคชันที่จะใช้งานกับบริเวณที่ถูกเลือกได้จากไอคอนที่ปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ

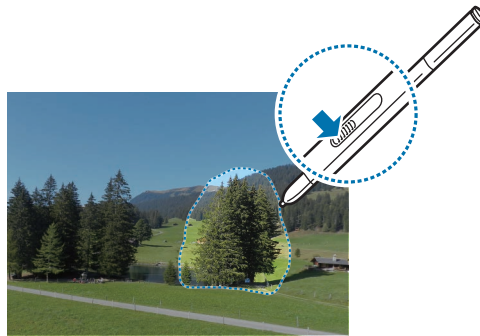


แอ่ววิว

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อสั่งการได้อย่างหลากหลายขณะที่จ่อ S Pen เหนือหน้าจอ

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส  → การตั้งค่า → ความคมชัด → S Pen → แอ่ววิว จากนั้นลากสวิตช์ที่มุมบนขวาของหน้าจอไปทางขวา


ชี้ไปที่รายการด้วย S Pen เพื่อแสดงเนื้อหาตัวอย่างหรือข้อมูลในหน้าต่างป๊อปอัพ

คุณสามารถเลื่อนผ่านแฟ้มหรือรายการโดยการเลื่อนตัวชี้ S Pen ไปยังขอบ (ด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวา) ของหน้าจอ

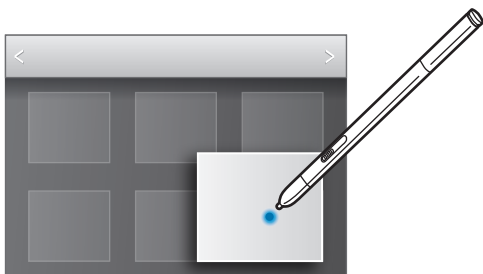

การแจ้งเตือน

ไอคอนการแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นที่แถบสถานะด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อรายงานสายที่ไม่ได้รับ ข้อความใหม่ เหตุการณ์ในปฏิทิน สถานะเครื่อง และอื่นๆ ลากจากแถบสถานะลงมาเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน เลื่อนดูรายการเพื่อดูการเตือนเพิ่มเติม เพื่อปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ลากแถบที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอขึ้น

จากแผงการแจ้งเตือน คุณสามารถดูการตั้งค่าปัจจุบันของเครื่องของคุณได้ ลากลงมาจากแถบสถานะ จากนั้นสัมผัส  เพื่อใช้งานทางเลือกต่อไปนี้:

- **Wi-Fi:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi
- **GPS:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS
- **เสียง:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดปิดเสียง คุณสามารถเปิดสั่นหรือปิดเสียงเครื่องของคุณได้ในโหมดปิดเสียง
- **การหมุน หน้าจอ:** อนุญาตหรือสั่งห้ามไม่ให้อินเทอร์เฟซหมุน เมื่อคุณหมุนเครื่อง
- **บลูทูธ:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
- **โหมด การอ่าน:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดการอ่าน ในโหมดการอ่าน เครื่องจะช่วยให้คุณปกป้องดวงตาของคุณขณะที่คุณอ่านหน้าจอในที่มืด เพื่อเลือกแอปพลิเคชันที่จะใช้งาน สัมผัส การตั้งค่า → อุปกรณ์ → จอภาพ → โหมดการอ่าน
- **ข้อมูล มือถือ:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูล
- **โหมด การห้าม:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดการห้าม ในโหมดการห้าม เครื่องจะปิดกั้นการแจ้งเตือน เพื่อเลือกการแจ้งเตือนที่จะปิดกั้น สัมผัส การตั้งค่า → อุปกรณ์ → โหมดการห้าม
- **ประหยัด พลังงาน:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน
- **มัลติ วินโดว์:** ตั้งค่าให้เครื่องใช้หน้าจอหลายหน้าต่าง
- **Screen Mirroring:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการสะท้อนหน้าจอ
- **ฮอตสปอต Wi-Fi:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย Wi-Fi
- **แอร์ วีว:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติแอร์วีว

- **พักหน้าจอ อัจฉริยะ:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการพักหน้าจออัจฉริยะ
- **การพัก อัจฉริยะ:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการพักอัจฉริยะ
- **ซิงค์:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติของแอปพลิเคชัน
- **โหมด การบิน:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดการบิน



ทางเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและผู้ให้บริการ


เพื่อจัดเรียงตำแหน่งของทางเลือกในแผงการแจ้งเตือน เปิดแผงการแจ้งเตือน สัมผัส  →  จากนั้นสัมผัสค้างที่รายการ และลากรายการนั้นไปยังตำแหน่งอื่น

หน้าจอหลัก


หน้าจอหลักเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของเครื่อง

หน้าจอหลักจะมีแผงหน้าจอสองชนิดที่แตกต่างกัน หน้าจอหลักคอนเทนที่จะแสดงวิดเจ็ตคอนเทนท์ และหน้าจอหลักแบบดั้งเดิมจะแสดงทางลัดไปยังแอปพลิเคชันและวิดเจ็ต

หน้าจอหลักสามารถมีแผงหน้าจอหลายแผง เพื่อดูแผงอื่นๆ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

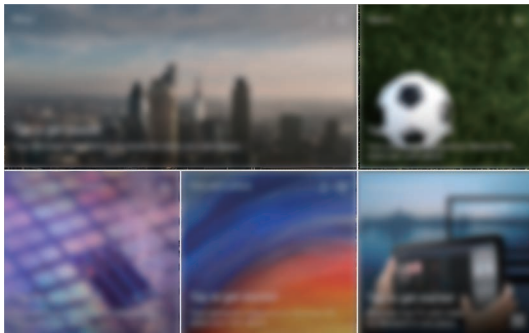


<หน้าจอหลักคอนเทนท์>

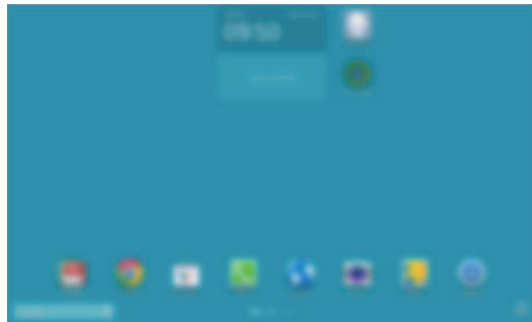


<หน้าจอหลักแบบดั้งเดิม>

การดูแอปพลิเคชันทั้งหมด

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส  เพื่อดูแอปพลิเคชันทั้งหมด

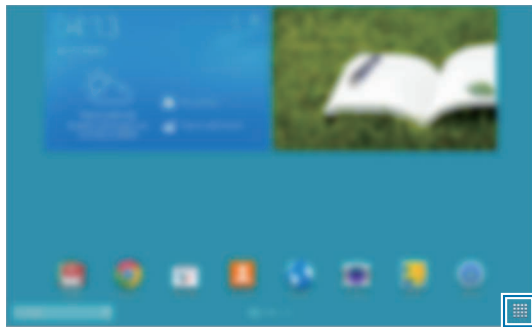


<หน้าจอหลัก>

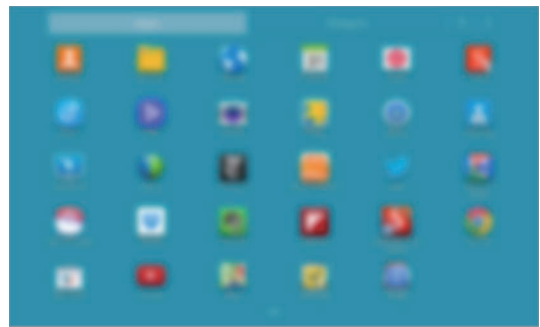

<หน้าจอแอปพลิเคชัน>

เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก กดปุ่มหน้าจอหลัก

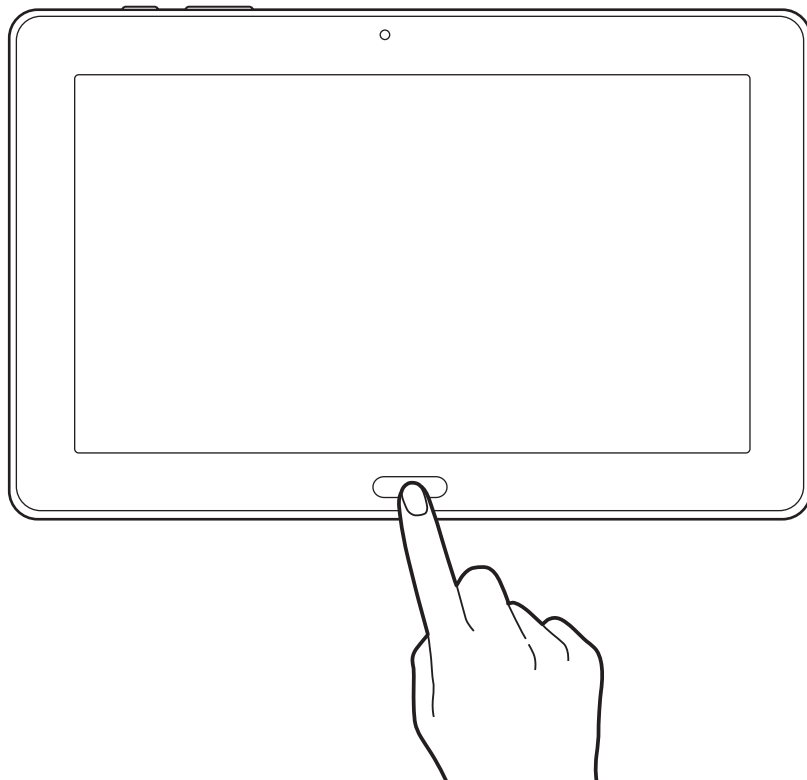


การใช้งานหน้าจอหลักคอนเทนต์


หน้าจอหลักคอนเทนต์จะแสดงวิดเจ็ตคอนเทนต์ในรูปแบบแมกกาซีน คุณสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันได้โดยตรงโดยการเลือกวิดเจ็ตคอนเทนต์บนหน้าจอหลักคอนเทนต์

การเพิ่มวิดเจ็ตหรือแผงหน้าจอ

1 ปิบนิ้วมือเข้าหากันที่หน้าจอหลักคอนเทนต์

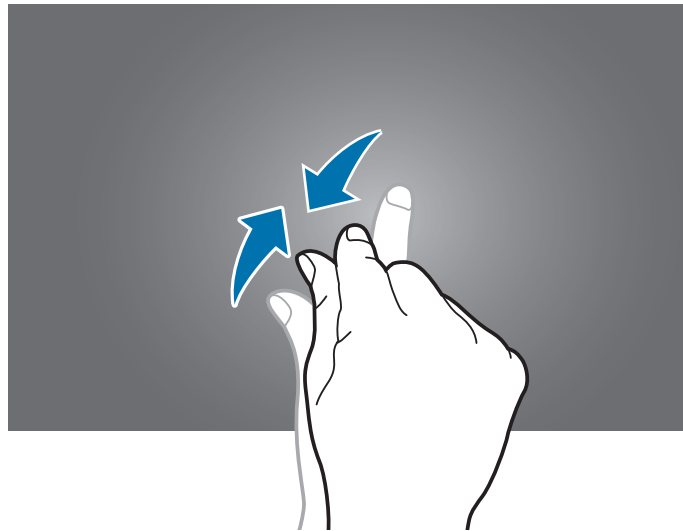

2 ที่หน้าจอวิดเจ็ต เลือกแผงที่จะแก้ไข หรือสัมผัส เพื่อสร้างแผงใหม่ (1) เลือกวิดเจ็ตที่จะเพิ่มไปยังแผงจากที่แผงด้านล่างของหน้าจอ (2)

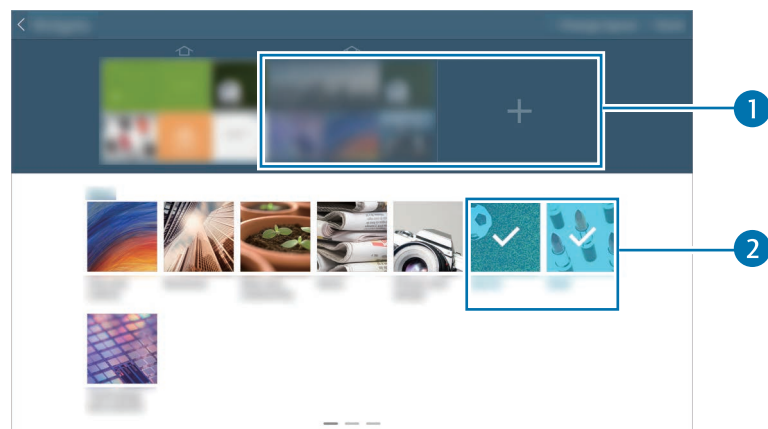

เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาที่แผงด้านล่างของหน้าจอเพื่อดูวิดเจ็ตเพิ่มเติม


3 สัมผัส เรียบร้อย



จะต้องมีแผงหน้าจออย่างน้อยหนึ่งแผงคงอยู่ที่หน้าจอหลักคอนเทนท์

การปรับขนาดวิดเจ็ต

- 1 ที่หน้าจอหลักคอนเทนท์ สัมผัสค้างไว้ที่วิดเจ็ตที่คุณต้องการปรับขนาด
- 2 ปรับขนาดของวิดเจ็ตโดยการลากกรอบที่ล้อมรอบ

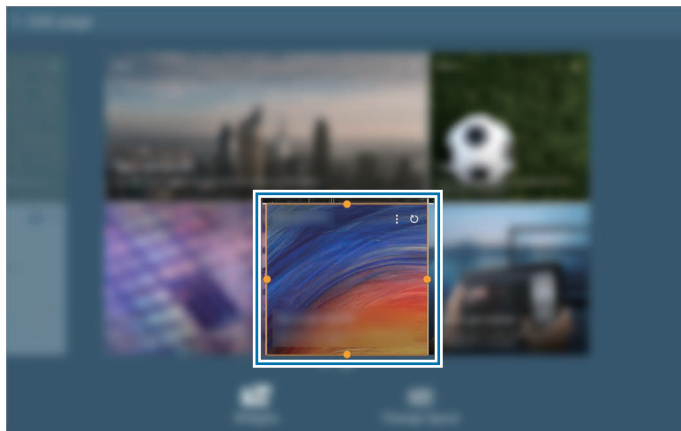

- 3 สัมผัส ↶ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การลบแผงหน้าจอออกจากหน้าจอหลักคอนเทนต์


- 1 บีบนิ้วมือเข้าหากันที่หน้าจอหลักคอนเทนต์
- 2 ที่หน้าจอวิดเจ็ต สัมผัสค้างไว้ที่แผงหน้าจอเพื่อลบ
- 3 ลากแผงหน้าจอไปยังถึงขยະที่ด้านบนของหน้าจอ
เมื่อถึงขยະเปลี่ยนเป็นสีแดง ให้ปล่อยแผงหน้านั้น

การใช้งานหน้าจอหลักแบบดั้งเดิม

หน้าจอหลักแบบดั้งเดิมจะแสดงไอคอนบ่งชี้สถานะ วิดเจ็ต และทางลัดไปยังแอปพลิเคชันและอื่นๆ

เพิ่มรายการ

- 1 สัมผัส  ที่หน้าจอหลัก
- 2 สัมผัสค้างไว้ที่รายการหนึ่งจากแท็บแอปส์หรือวิดเจ็ต และลากมายังตำแหน่งที่ต้องการ

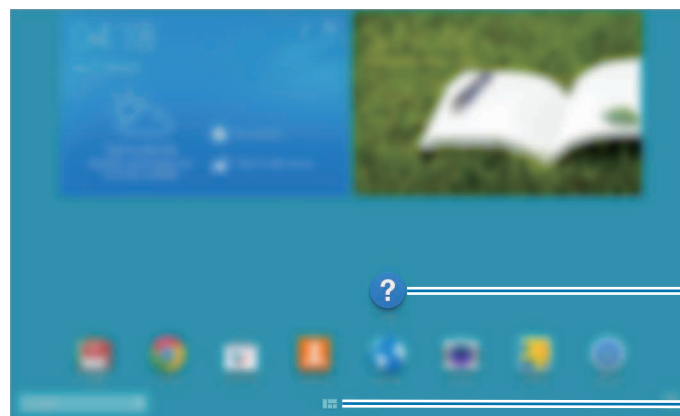


ไอคอนถูกเพิ่ม

เลื่อนไปยังหน้าจอหลัก
คอนเทนต์

การเพิ่มหรือลบแสงหน้าจอออกจากหน้าจอหลักแบบดั้งเดิม

1 บีบนิ้วมือเข้าหากันที่หน้าจอหลักแบบดั้งเดิม

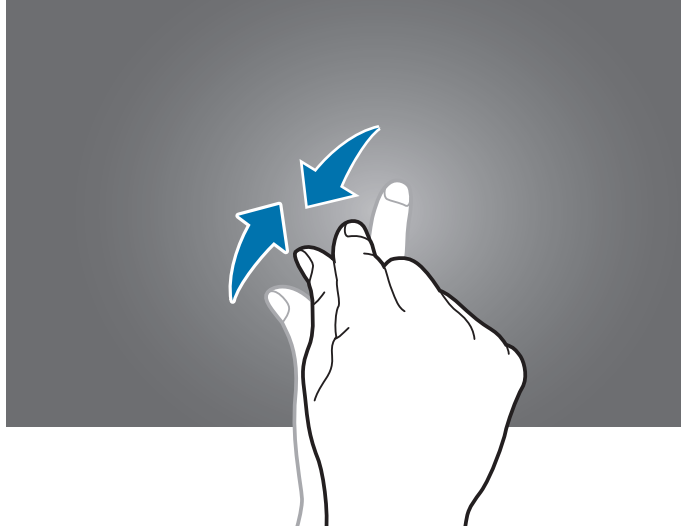

2 เพื่อเพิ่มแสงหน้าจอ สัมผัส +

เพื่อลบแสงหน้าจอ สัมผัสค้างไว้ที่แสงหน้าจอ จากนั้นลากไปยังถึงระยะที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

การตั้งค่าวอลเปเปอร์


ตั้งค่าให้ใช้รูปภาพหรือภาพถ่ายที่บันทึกในเครื่องเป็นวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอหลักแบบดั้งเดิม

สัมผัสค้างไว้ที่บริเวณที่ว่างที่หน้าจอหลักแบบดั้งเดิม สัมผัส หน้าจอหลัก และเลือกหนึ่งในรายการต่อไปนี้:

- แกลเลอรี: ดูภาพที่ถ่ายจากกล้องถ่ายรูปในเครื่องหรือภาพที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต
- วอลเปเปอร์แบบ เคลื่อนไหว: ดูภาพเคลื่อนไหว
- รูปภาพ: ดูรูปภาพใน รูปภาพ
- วอลเปเปอร์: ดูภาพวอลเปเปอร์

เลือกรูปภาพ ปรับขนาดกรอบถ้าจำเป็น จากนั้นตั้งเป็นวอลเปเปอร์

หน้าจอแอปพลิเคชัน

หน้าจอแอปพลิเคชันจะแสดงไอคอนสำหรับแอปพลิเคชันทั้งหมด รวมทั้งแอปพลิเคชันที่ติดตั้งใหม่ ที่หน้าจอหลัก สัมผัส  เพื่อเปิดหน้าจอแอปพลิเคชัน เพื่อดูแผงอื่นๆ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา


การจัดเรียงแอปพลิเคชัน

คุณสมบัตินี้ให้ใช้งานเฉพาะในมุมมองแบบตารางที่กำหนดได้

สัมผัส  → **แก้ไข** สัมผัสค้างไว้ที่แอปพลิเคชัน แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่ เพื่อย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ

การจัดระเบียบด้วยแฟ้ม

จัดแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกันในแฟ้มเพื่อความสะดวก

สัมผัส  → **แก้ไข** สัมผัสค้างไว้ที่แอปพลิเคชัน แล้วลากไปยัง **สร้างแฟ้มใหม่** ใส่ชื่อแฟ้มแล้วสัมผัส **ปิดหมด** ใส่แอปพลิเคชันลงในแฟ้มใหม่โดยการลาก จากนั้นสัมผัส **บันทึก** เพื่อบันทึกการจัดเรียงใหม่

การจัดเรียงแผงหน้าจอ

บีบหน้าจอ สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

การติดตั้งแอปพลิเคชัน

ใช้งานแอปพลิเคชันสตอร์ เช่น **Samsung Apps** เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆ

การถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน

สัมผัส  → **ถอนการติดตั้ง/ปิดใช้งานแอป** จากนั้นเลือกแอปพลิเคชันเพื่อถอนการติดตั้ง



แอปพลิเคชันพื้นฐานที่มาพร้อมกับเครื่องไม่สามารถถอนการติดตั้งได้

การใช้งานแอปพลิเคชัน

เครื่องสามารถรันแอปพลิเคชันได้หลากหลายประเภท จากแอปพลิเคชันมีเดียจนถึงแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ต

การเปิดแอปพลิเคชัน

ที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอปพลิเคชัน เลือกไอคอนแอปพลิเคชันเพื่อเปิดใช้งาน



บางแอปพลิเคชันจะถูกจัดกลุ่มเป็นโฟลเดอร์ สัมผัสโฟลเดอร์ จากนั้นสัมผัสแอปพลิเคชันเพื่อเปิด

การเปิดแอปพลิเคชันที่เพิ่งใช้ล่าสุด

สัมผัส  เพื่อเปิดรายการแอปพลิเคชันที่เพิ่งใช้ล่าสุด

เลือกไอคอนแอปพลิเคชันเพื่อเปิด

การปิดแอปพลิเคชัน

ปิดแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ และรักษาประสิทธิภาพของเครื่อง

สัมผัส  → การจัดการงาน จากนั้นสัมผัส ปิด ด้านข้างแอปพลิเคชันใดๆ เพื่อปิดลง เพื่อปิดแอปพลิเคชันทั้งหมด

สัมผัส ปิดทั้งหมด หรือสัมผัส  → ปิดหมด

วิธีใช้

เข้าถึงข้อมูลวิธีใช้เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องและแอปพลิเคชัน หรือกำหนดการตั้งค่าที่สำคัญ

สัมผัส วิธีใช้ ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน เลือกประเภทเพื่อดูเคล็ดลับ

เพื่อจัดเรียงประเภทตามลำดับตัวอักษร สัมผัส 

เพื่อค้นหาคำสำคัญ สัมผัส 

การกรอกข้อความ

ใช้งานแป้นพิมพ์สัมผัส หรือคุณสมบัติใส่ข้อมูลด้วยเสียง เพื่อกรอกข้อความ




การกรอกข้อความอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณต้องเปลี่ยนภาษาเขียนเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งที่รองรับ

การเปลี่ยนชนิดแป้นพิมพ์

สัมผัสช่องใส่ข้อความใดๆ จากนั้นเปิดแผงการแจ้งเตือน แล้วสัมผัส เลือกวิธีเขียน แล้วเลือกชนิดของแป้นพิมพ์ที่จะใช้

การใช้งานแป้นพิมพ์สัมผัส

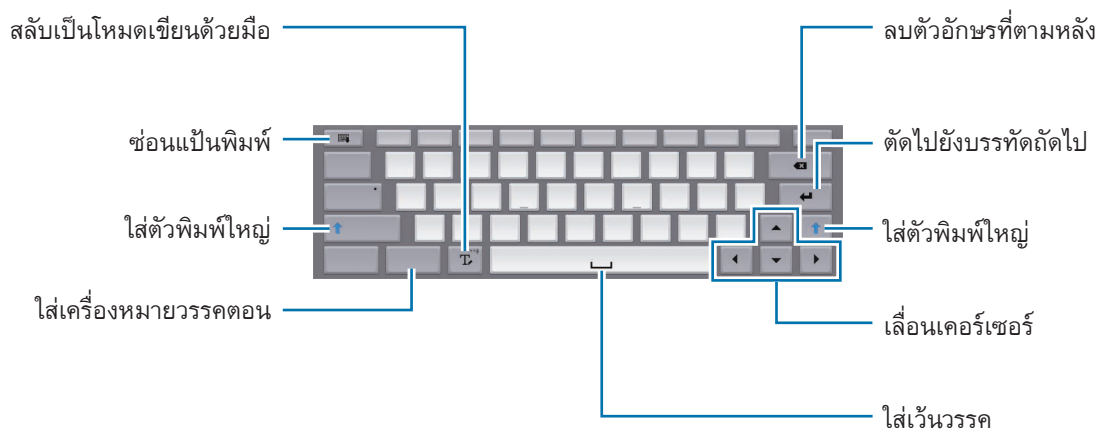

การกรอกตัวพิมพ์ใหญ่

สัมผัสแป้น **Shift** ก่อนกรอกตัวอักษร สำหรับการกรอกตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ให้สัมผัสแป้น **Caps lock**

การเปลี่ยนชนิดแป้นพิมพ์

สัมผัสค้างไว้ที่ **T** จากนั้นสัมผัส  เพื่อเปลี่ยนชนิดแป้นพิมพ์

ที่แป้นพิมพ์แบบลอย สัมผัสค้างไว้ที่  และเคลื่อนย้ายแป้นพิมพ์แบบลอยไปยังตำแหน่งอื่น



การเปลี่ยนภาษาแป้นพิมพ์

เพิ่มภาษาไปยังแป้นพิมพ์ จากนั้นเลื่อนปุ่มเว็ทวอร์ดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนภาษาแป้นพิมพ์

เขียนด้วยมือ

สัมผัส **T** แล้วเขียนคำด้วยนิ้วมือหรือ S Pen คำที่แนะนำจะปรากฏขึ้นระหว่างที่กรอกตัวอักษร เลือกคำที่แนะนำ



ใช้ทำทางการเขียนด้วยมือเพื่อสั่งการทำงาน เช่น การแก้ไขหรือลบตัวอักษร และการแทรกเว็ทวอร์ด เพื่อแสดงคำแนะนำ
ทำทาง สัมผัสค้างไว้ที่  จากนั้นสัมผัส  → วิธีใช้



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ


อินพุตด้วยปากกาโดยตรง

ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → ควบคุม → S Pen → ใส่ข้อมูลด้วยปากกาโดยตรง จากนั้นลากสวิตช์ที่มุมบนขวาของหน้าจอไปทางขวา

เมื่อคุณจ่อ S Pen เหนือช่องใส่ข้อความ ☒ จะปรากฏที่มุมบนซ้ายของช่องข้อความ สัมผัส ☒ เพื่อเขียนด้วย S Pen เพื่อทำการแก้ไขอย่างง่าย เปลี่ยนภาษา หรือใส่ช่องว่างระหว่างตัวอักษร ให้สัมผัสเครื่องมือแก้ไขแต่ละรายการที่แสดงบนแป้นเขียนด้วยลายมือ

เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

- ส่งข้อความที่เขียนด้วยลายมือ
- โทรออกโดยการเขียนชื่อผู้ติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์บนแป้นพิมพ์
- ตั้งการเตือนโดยการเขียนหมายเลข
- เรียกดูอินเทอร์เน็ตโดยการเขียนที่อยู่เว็บ

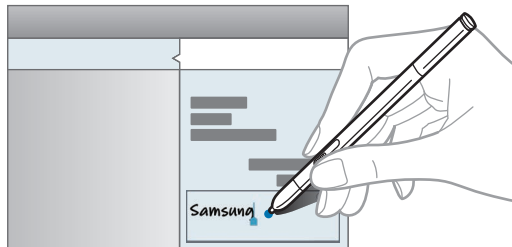



การใส่ข้อความด้วยเสียง

เปิดใช้งานคุณสมบัติการใส่ข้อความด้วยเสียงแล้วพูดใส่ไมโครโฟน เครื่องจะแสดงสิ่งที่คุณพูด

หากเครื่องไม่รับรู้คำที่คุณพูดอย่างถูกต้อง สัมผัสข้อความที่มีเส้นใต้แล้วเลือกคำหรือวลีทางเลือกอื่นๆ จากรายการแบบเลื่อนลง

หากต้องการเปลี่ยนภาษาหรือเพิ่มภาษาสำหรับการรู้จำเสียงพูด ให้สัมผัสภาษาปัจจุบัน

การคัดลอกและวาง

สัมผัสค้างไว้เหนือข้อความ ลาก  หรือ  เพื่อเลือกข้อความเพิ่มขึ้นหรือลดลง จากนั้นสัมผัส คัดลอก เพื่อคัดลอก หรือ ตัด เพื่อตัด ข้อความที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

หากต้องการวางข้อความไปยังช่องใส่ข้อความใดๆ ให้สัมผัสค้างไว้ที่จุดที่จะแทรก จากนั้นสัมผัส วาง

การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือแบ่งปันไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่น (หน้า 147)

การเปิดและปิด Wi-Fi

เปิดแผงการแจ้งเตือนแล้วสัมผัส **Wi-Fi** เพื่อเปิดหรือปิดใช้งาน



- อุปกรณ์นี้ใช้คลื่นความถี่แบบนันทารโมไนซ์ และเหมาะสำหรับนำไปใช้ในประเทศแถบยุโรปทั้งหมด สามารถใช้งาน WLAN ในยุโรปโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องการใช้งานในอาคาร แต่ไม่สามารถนำไปใช้กลางแจ้ง
- ปิดใช้งาน Wi-Fi เพื่อประหยัดแบตเตอรี่เมื่อไม่ได้ใช้งาน

การเข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi

ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → **Wi-Fi** จากนั้นลากสวิตช์ **Wi-Fi** ไปทางขวา


เลือกเครือข่ายจากรายการของเครือข่าย Wi-Fi ที่ตรวจพบ ใส่รหัสผ่านหากจำเป็น แล้วสัมผัส **เชื่อมต่อ** เครือข่ายที่ต้องการรหัสผ่านจะปรากฏโดยมีไอคอนแม่กุญแจ หลังจากที่คุณเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi เครื่องจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายนี้โดยอัตโนมัติถ้าหากมีเครือข่ายนี้อยู่

การเพิ่มเครือข่าย Wi-Fi

หากเครือข่ายที่ต้องการไม่ปรากฏในรายการเครือข่าย สัมผัส **เพิ่มเครือข่าย Wi-Fi** ที่ด้านล่างสุดของรายการเครือข่าย ใส่ชื่อเครือข่ายใน **SSID** เครือข่าย เลือกระบบป้องกัน แล้วใส่รหัสผ่านถ้าหากเครือข่ายนั้นไม่ได้เป็นแบบเปิด จากนั้นจึงสัมผัส **เชื่อมต่อ**

การเปิดใช้งาน Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

โดยใช้ Passpoint เครื่องจะค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติและทำการเชื่อมต่อ ถ้าคุณเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ใหม่ เครื่องจะเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi อื่นที่พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องใส่รหัสผ่าน

ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → Wi-Fi →  → แอดวานซ์ จากนั้นลากสวิตช์ Passpoint ไปทางขวา

การลิมเครือข่าย Wi-Fi

เครือข่ายใดๆ ที่เคยใช้งาน รวมทั้งเครือข่ายปัจจุบัน สามารถสั่งให้ลิมได้เพื่อให้เครื่องไม่ทำการเชื่อมต่ออัตโนมัติไปยังเครือข่ายนั้น เลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่าย จากนั้นสัมผัส ลิม

การตั้งค่าแอคเคาท์

แอปพลิเคชัน Google เช่น Play สโตร์ จำเป็นต้องใช้แอคเคาท์ Google และ Samsung Apps นั้นจำเป็นต้องใช้แอคเคาท์ซัมซุง สร้างแอคเคาท์ของ Google และซัมซุงเพื่อให้ได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดจากเครื่อง

การเพิ่มแอคเคาท์

ให้ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏเมื่อเปิดแอปพลิเคชัน Google โดยยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อที่จะตั้งค่าแอคเคาท์ Google

ในการลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ Google ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → ทั่วไป → แอคเคาท์ → เพิ่มแอคเคาท์ → Google หลังจากนั้น สัมผัส ใหม่ เพื่อสมัคร หรือสัมผัส ที่มีอยู่ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสมัครบัญชีให้เสร็จสิ้น สามารถใช้งานมากกว่าหนึ่งแอคเคาท์ Google กับเครื่องของคุณได้


โปรดตั้งค่าแอคเคาท์ซัมซุงด้วยเช่นเดียวกัน

การลบแอคเคาท์

ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → ทั่วไป → แอคเคาท์ เลือกชื่อแอคเคาท์ภายใต้ แอคเคาท์ส่วนตัว เลือกแอคเคาท์ที่จะลบออก จากนั้นสัมผัส ลบบัญชีผู้ใช้

การตั้งค่าแฟ้มประวัติผู้ใช้

ตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้ จากนั้นเลือกโปรไฟล์เมื่อปลดล็อกเครื่องเพื่อใช้การตั้งค่าที่ปรับให้เป็นส่วนตัว โดยการเลือกโปรไฟล์ผู้ใช้หลายโปรไฟล์ ผู้ใช้หลายคนจะสามารถใช้งานเครื่องร่วมกันได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อค่าการตั้งค่าของผู้ใช้คนอื่น เช่น บัญชีอีเมล วอลเปเปอร์ และอื่นๆ

ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → ทั่วไป → ผู้ใช้ →  → ตกลง → ตั้งค่าตอนนี้ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ใหม่ เพื่อเข้าถึงเครื่องโดยใช้โปรไฟล์ผู้ใช้ เลือกโปรไฟล์ที่มุมบนขวาของหน้าจอเมื่อล็อก

การถ่ายโอนไฟล์

ย้ายไฟล์เสียง วิดีโอ รูปภาพ หรือไฟล์ชนิดอื่นๆ จากเครื่องของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ หรือกลับกัน



รูปแบบไฟล์ต่อไปนี้รองรับโดยบางแอปพลิเคชัน รูปแบบไฟล์บางรูปแบบอาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ของเครื่องหรือระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์

- เพลง: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac และ flac
- รูปภาพ: bmp, gif, jpg และ png
- วิดีโอ: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm และ m4v
- เอกสาร: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf และ txt

ถ้าหากแอปพลิเคชันไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์ในรูปแบบ divx หรือ ac3 ให้ติดตั้งแอปพลิเคชันที่รองรับไฟล์เหล่านั้น

การเชื่อมต่อกับ Samsung Kies

Samsung Kies เป็นแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ที่จัดการเนื้อหาที่มีเดียและข้อมูลส่วนตัว กับเครื่องของซัมซุง ดาวนโหลด Samsung Kies รุ่นล่าสุดได้จากเว็บไซต์ซัมซุง

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB

Samsung Kies จะเริ่มต้นการทำงานบนคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ หาก Samsung Kies ไม่เปิดขึ้น ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Samsung Kies บนคอมพิวเตอร์

2 ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Samsung Kies หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

การเชื่อมต่อกับ Windows Media Player

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์มี Windows Media Player ติดตั้งอยู่

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB

2 เปิด Windows Media Player และซิงค์ข้อมูลไฟล์เพลง

เชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์มีเดีย

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB

2 เปิดแผงการแจ้งเตือน แล้วสัมผัส เชื่อมต่อเป็นเครื่องเล่นสื่อ → อุปกรณ์มีเดีย (MTP)

สัมผัส กล้องถ่ายรูป (PTP) ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่รองรับ Media Transfer Protocol (MTP) หรือไม่มีไดรเวอร์ที่เหมาะสมติดตั้งอยู่

3 ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

การป้องกันเครื่อง

ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้งานหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่เก็บในเครื่องโดยการใช้งานคุณสมบัติการป้องกัน เครื่องจะถามรหัสปลดล็อกเมื่อใดก็ตามที่คุณปลดล็อกเครื่อง

การตั้งค่าลายเซ็น

ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → อุปกรณ์ → ล็อกหน้าจอ → ล็อกหน้าจอ → ลายเซ็น

เขียนลายเซ็นของคุณ จากนั้นเขียนลายเซ็นนั้นอีกสองครั้งเพื่อยืนยัน ตั้งค่า PIN ปลดล็อกสำรอง เพื่อปลดล็อกหน้าจอเมื่อคุณลืมลายเซ็น




เมื่อปลดล็อกเครื่อง ให้เขียนลายเซ็นในลักษณะเช่นเดิม เช่น มุมการเขียน ให้ตรงกันกับเมื่อลงทะเบียนลายเซ็นนั้น

การตั้งค่ารูปแบบ

ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → อุปกรณ์ → ล็อกหน้าจอ → ล็อกหน้าจอ → รูปแบบ

วาดรูปแบบโดยการเชื่อมต่อจุดสี่จุดขึ้นไป จากนั้นวาดรูปแบบอีกครั้งเพื่อยืนยัน ตั้งค่า PIN ปลดล็อกสำรอง เพื่อปลดล็อกหน้าจอเมื่อคุณลืมรูปแบบการปลดล็อก

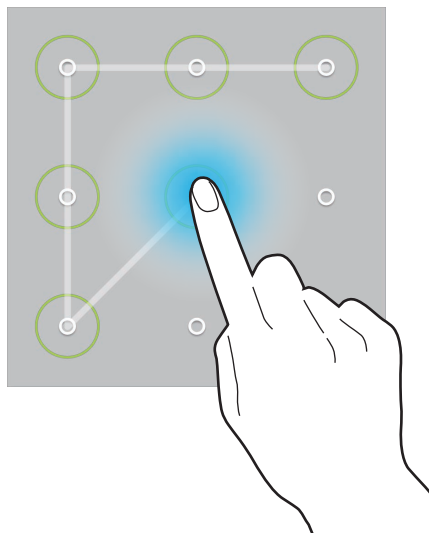

การตั้งค่า PIN

ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → อุปกรณ์ → ล็อกหน้าจอ → ล็อกหน้าจอ → PIN
ใส่ตัวเลขสี่ตัวขึ้นไป แล้วใส่รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน

การตั้งค่ารหัสผ่าน

ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → อุปกรณ์ → ล็อกหน้าจอ → ล็อกหน้าจอ → รหัสผ่าน
ใส่ตัวอักษรสี่ตัวขึ้นไปรวมทั้งตัวเลขและสัญลักษณ์ แล้วใส่รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน

การปลดล็อกเครื่อง

เปิดหน้าจอโดยการกดปุ่มเปิดปิดเครื่องหรือปุ่มหน้าหลัก และใส่รหัสปลดล็อก



ถ้าคุณลืมรหัสปลดล็อก ให้นำเครื่องไปที่ศูนย์บริการซัมซุงเพื่อตั้งค่าใหม่

การอัปเดตเครื่อง

เครื่องสามารถอัปเดตให้ซอฟต์แวร์เป็นรุ่นล่าสุดได้



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การอัปเดตด้วย Samsung Kies

เริ่มต้น Samsung Kies และเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์ Samsung Kies จะตรวจพบเครื่องและแสดงการอัปเดตที่มีให้ในกล่องสนทนา ในกรณีที่มีการอัปเดต คลิกปุ่มอัปเดตในกล่องสนทนาเพื่อเริ่มต้นการอัปเดต โปรดอ้างอิงวิธีใช้ของ Samsung Kies สำหรับรายละเอียดวิธีการอัปเดต



- อย่าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือถอดสาย USB ขณะที่เครื่องกำลังอัปเดต
- ขณะที่กำลังอัปเดตเครื่อง อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์มีเดียอื่นๆ เข้ากับคอมพิวเตอร์ การกระทำเช่นนั้นอาจรบกวนกระบวนการอัปเดต

การอัปเดตผ่านอากาศ

อุปกรณ์สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดได้โดยตรงผ่านบริการ firmware over-the-air (FOTA)

ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → ทั่วไป → เกี่ยวกับอุปกรณ์ → อัปเดตซอฟต์แวร์ → อัปเดต

การสื่อสาร


โทรศัพท์

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อทำการโทรออกหรือตอบรับการโทร
สัมผัส โทรศัพท์ ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน

การโทรออก

การโทรออก

ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:


- โทรศัพท์: ใส่ตัวเลขโดยใช้ปุ่มกด จากนั้นจึงสัมผัส 
- กลุ่ม: ทำการโทรออกจากกลุ่มรายชื่อ
- รายชื่อที่ชอบ: ทำการโทรออกจากรายชื่อที่ชอบ
- รายชื่อ: ทำการโทรออกจากรายชื่อผู้ติดต่อ

หมายเลขโทรด่วน

สำหรับหมายเลขโทรด่วน ให้สัมผัสค้างไว้ที่ตัวเลขนั้น

การคาดคะเนหมายเลข


เมื่อใส่หมายเลขจากปุ่มกด การคาดคะเนหมายเลขอัตโนมัติจะปรากฏขึ้น เลือกการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อทำการโทรออก

 Samsung 0100000000 0100	0100
---	------

การค้นหารายชื่อ











ใส่ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลเพื่อค้นหารายชื่อภายในรายชื่อผู้ติดต่อ ระหว่างที่กรอกตัวอักษร รายชื่อที่ถูกคาดคะเนจะปรากฏขึ้น เลือกรายชื่อใดรายชื่อหนึ่งเพื่อทำการโทร

การโทรระหว่างประเทศ

สัมผัสค้างไว้ที่เลข 0 จนกระทั่งมีสัญลักษณ์ + ปรากฏขึ้น ใส่รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นสัมผัส 

ระหว่างการโทร

สามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:


-  : สลับไปยังโหมดเซ็ทบลูทูธหากมีการเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง
-  : โทรออกสายที่สอง
- **จบการสนทนา:** จบการสนทนาสายปัจจุบัน
- **Keypad:** เปิดปุ่มกด
- **ปิดเสียง:** ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
- **Merge:** ทำการประชุมสายขณะที่เชื่อมต่ออยู่กับสองสาย ทำซ้ำเพื่อเพิ่มสายประชุม คุณสมบัตินี้มีเฉพาะกรณีที่เปิดใช้งานการประชุมสายเท่านั้น
- **Swap:** สลับระหว่างการโทรสองสาย
-  → เปิดใช้งานระดับเสียงพิเศษ: เพิ่มระดับเสียง
-  → พักสาย: พักสายที่สนทนา สัมผัส  → เลิกพัก เพื่อรับสายที่พักไว้
-  → **Manage conference call:** ทำการสนทนาแบบส่วนตัวระหว่างการประชุมสาย หรือวางสายใดสายหนึ่งจากการประชุมสาย
-  → **Contacts:** เปิดรายชื่อผู้ติดต่อ
-  → **สมุดบันทึกแอดดชัน:** เริ่มต้นสมุดบันทึกแอดดชัน
-  → **Message:** ส่งข้อความ
-  → **Transfer:** เชื่อมต่อสายแรกเข้ากับสายที่สอง การกระทำนี้จะทำให้คุณหลุดจากการสนทนา

การเพิ่มรายชื่อ

เพื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อผู้ติดต่อจากปุ่มกด ให้ใส่หมายเลขแล้วสัมผัส **เพิ่มในรายชื่อ**


การดูบันทึกข้อมูลการใช้

สัมผัส **โทรศัพท์** เพื่อดูประวัติของการโทรเข้าและการโทรออก

เพื่อกรองบันทึกการโทร สัมผัส  → **แสดง** แล้วเลือกทางเลือกที่ต้องการ


กำหนดหมายเลขโทรออก

เครื่องสามารถถูกตั้งค่าให้จำกัดการโทรออกไปยังเฉพาะหมายเลขที่นำด้วยเลขที่กำหนดได้ หมายเลขนำเหล่านี้จะถูกบันทึกใน SIM หรือ USIM การ์ด

สัมผัส  → **การตั้งค่าโทร** → **การตั้งค่าโทร** → **การตั้งค่าเพิ่มเติม** → **โหมดกำหนดการโทรออก** → **เปิดใช้ FDN** จากนั้นให้กรอก PIN2 ที่ให้มา กับ SIM หรือ USIM การ์ด สัมผัส **รายการ FDN** และเพิ่มหมายเลข

การระงับการโทร

เครื่องสามารถถูกตั้งค่าให้ป้องกันการโทรบางลักษณะไม่ให้อาจทำได้ เช่น การโทรระหว่างประเทศสามารถปิดใช้งานได้

สัมผัส  → **การตั้งค่าโทร** → **การตั้งค่าโทร** → **การตั้งค่าเพิ่มเติม** → **การระงับการโทร** เลือกชนิดการโทร แล้วเลือกการระงับการโทร จากนั้นใส่รหัสผ่าน

การรับสายโทรเข้า


การตอบรับการโทร

เมื่อมีการโทรเข้า ลาก  ออกด้านนอกวงกลมใหญ่



หากมีการเปิดใช้งานการรับสายซ้อน จะสามารถโทรอีกสายหนึ่งได้ เมื่อสายที่สองถูกตอบรับแล้ว สายแรกจะถูกพักสาย

การปฏิเสธสาย

เมื่อมีการโทรเข้า ลาก  ออกด้านนอกวงกลมใหญ่

เมื่อต้องการส่งข้อความเมื่อปฏิเสธการรับสาย ให้ลากแถบข้อความปฏิเสธการโทรขึ้น เพื่อสร้างข้อความปฏิเสธการรับสาย
สัมผัส  → การตั้งค่าโทร → การตั้งค่าโทร → ตั้งค่าข้อความปฏิเสธการโทร

การปฏิเสธสายอัตโนมัติจากหมายเลขที่ไม่ต้องการ

สัมผัส  → การตั้งค่าโทร → การตั้งค่าโทร → การปฏิเสธการรับสาย → โหมดปฏิเสธอัตโนมัติ → หมายเลขปฏิเสธอัตโนมัติ → รายการปฏิเสธอัตโนมัติ สัมผัส  ใส่หมายเลข และกำหนดประเภท จากนั้นสัมผัส บันทึก

เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

หากมีสายที่ไม่ได้รับ จะมี  ปรากฏบนแถบสถานะ เปิดแผงการแจ้งเตือนเพื่อดูรายการสายที่ไม่ได้รับ


การรับสายซ้อน

การรับสายซ้อนเป็นบริการจากผู้ให้บริการ ผู้ใช้สามารถใช้งานบริการนี้เพื่อพักสายปัจจุบันและสลับไปยังสายเข้า บริการนี้ไม่มีให้สำหรับการโทรวิดีโอ

เพื่อใช้งานบริการนี้ สัมผัส  → การตั้งค่าโทร → การตั้งค่าโทร → การตั้งค่าเพิ่มเติม → การรับสายซ้อน

การส่งต่อการโทร

เครื่องสามารถถูกตั้งค่าให้ส่งต่อสายโทรเข้าไปยังหมายเลขที่กำหนดได้

สัมผัส  → การตั้งค่าโทร → การตั้งค่าโทร → การตั้งค่าเพิ่มเติม → การส่งต่อการโทร จากนั้นเลือกชนิดการโทรและเงื่อนไข ใส่หมายเลขและสัมผัส ทำงาน

การโทรวิดีโอ

วิธีการโทรวิดีโอ

ใส่หมายเลขหรือเลือกรายชื่อจากรายชื่อผู้ติดต่อ จากนั้นสัมผัส 







ระหว่างการโทรวิดีโอ

สามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

- **Switch camera:** สลับระหว่างกล้องถ่ายรูปด้านหน้าและด้านหลัง
- **ปิดเสียง:** ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
- **จบการสนทนา:** จบการสนทนาสายปัจจุบัน
- **Capture image:** บันทึกภาพของคู่สนทนา
- **Record video:** บันทึกวิดีโอจากภาพของคู่สนทนา



การบันทึกการสนทนาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคู่สนทนาก่อนถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายในหลายประเทศ


- **ซ่อนตัวเอง:** ซ่อนภาพของคุณไม่ให้คู่สนทนาเห็น
- **Outgoing image:** เลือกรูปภาพที่จะแสดงให้บุคคลอื่นเห็น
-  → **Keypad:** เปิดปุ่มกด
-  → **เปลี่ยนไปยังเฮดเซต:** สลับไปยังเฮดเซตบลูทูธหากมีการเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง
-  → **Animated emotions:** ใช้ไอคอนภาพอารมณ์แบบเคลื่อนไหวบนภาพของคุณ
-  → **Theme view:** ใช้ไอคอนตกแต่งบนภาพของคุณ
-  → **Enable cartoon view:** เปลี่ยนโหมดการแสดงผลเป็นแบบการ์ตูน
-  → **เปิดใช้งานกล้องคู่:** ใช้กล้องหน้าและกล้องหลังเพื่อให้คู่สนทนาสามารถมองเห็นคุณและบริเวณโดยรอบได้



การโทรวิดีโอด้วยโหมดกล้องคู่ใช้ได้นานที่สุดถึง 3 นาที หลังจากเวลาผ่านไป 3 นาที เครื่องจะปิดกล้องหลังเพื่อรักษาประสิทธิภาพ

สลับภาพ

ลากภาพของฝ่ายที่สนทนาฝ่ายหนึ่งไปยังภาพของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อสลับภาพ

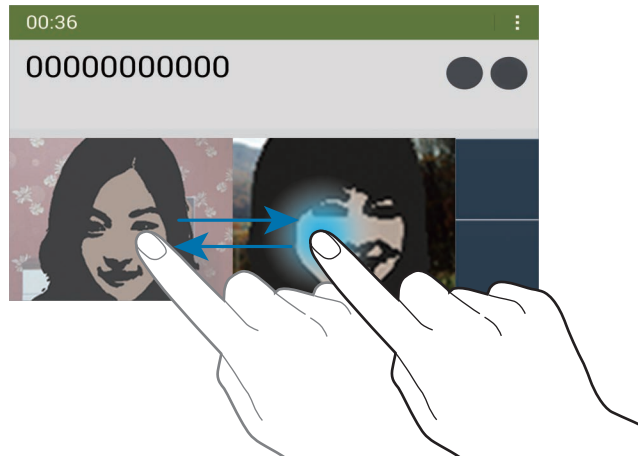

การฟังข้อความเสียง

สัมผัสค้างไว้ที่ 1 ที่ปุ่มกด จากนั้นทำตามคำแนะนำจากผู้ให้บริการของคุณ

รายชื่อ

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อจัดการรายชื่อ รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และรายละเอียดอื่นๆ




สัมผัส รายชื่อ ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน

การจัดการรายชื่อ

สัมผัส รายชื่อ

การสร้างรายชื่อ

สัมผัส  และใส่ข้อมูลรายชื่อ

-  : เพิ่มรูปภาพ
-  /  : เพิ่มและลบรายละเอียดการติดต่อ


การแก้ไขรายชื่อ

เลือกรายชื่อที่จะแก้ไข จากนั้นสัมผัส 

การลบรายชื่อ

สัมผัส 

การตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน

สัมผัส  → การตั้งค่า → การตั้งค่าการโทรด่วน เลือกหมายเลขโทรด่วน จากนั้นเลือกรายชื่อที่จะกำหนด เพื่อยกเลิกหมายเลขโทรด่วน ให้สัมผัสค้างไว้ที่หมายเลข จากนั้นสัมผัส ลบ






การค้นหารายชื่อ

สัมผัส รายชื่อ

ใช้วิธีการค้นหาวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:

- เลื่อนขึ้นหรือลงบนรายชื่อผู้ติดต่อ
- ใช้งานดัชนีที่ด้านซ้ายของรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อทำการเลื่อนอย่างรวดเร็วโดยลากนิ้วผ่าน
- สัมผัสช่องการค้นหาที่ด้านบนของรายชื่อผู้ติดต่อ และใส่เงื่อนไขการค้นหา

เมื่อเลือกรายชื่อแล้ว ให้เลือกทำสิ่งต่อไปนี้:

-  : เพิ่มไปยังรายชื่อที่ชอบ
-  /  : ทำการโทรออกหรือโทรวิดีโอ
-  : เขียนข้อความ
-  : เขียนอีเมลล์

การแสดงรายชื่อ

สัมผัส รายชื่อ


โดยค่าเริ่มต้น เครื่องจะแสดงรายชื่อที่บันทึกไว้ทั้งหมด

สัมผัส  → การตั้งค่า → รายชื่อที่จะแสดง จากนั้นเลือกตำแหน่งที่บันทึกรายชื่อเอาไว้

การเคลื่อนย้ายรายชื่อ


สัมผัส รายชื่อ


เคลื่อนย้ายรายชื่อไปยัง Google

สัมผัส  → รวมบัญชีผู้ใช้ → รวมกับ Google

รายชื่อที่ย้ายไปยังรายชื่อของ Google จะปรากฏพร้อม  ในรายชื่อผู้ติดต่อ

เคลื่อนย้ายรายชื่อไปยังซัมซุง

สัมผัส  → รวมบัญชีผู้ใช้ → รวมกับ Samsung

รายชื่อที่ย้ายไปยังรายชื่อของซัมซุงจะปรากฏพร้อม  ในรายชื่อผู้ติดต่อ

การนำเข้าหรือการส่งออกรายชื่อ

สัมผัส รายชื่อ

การนำเข้ารายชื่อ

สัมผัส  → การตั้งค่า → นำเข้า/นำออก จากนั้นเลือกทางเลือกการนำเข้า

การส่งออกรายชื่อ

สัมผัส  → การตั้งค่า → นำเข้า/นำออก จากนั้นเลือกทางเลือกการนำออก

การแชร์รายชื่อ

สัมผัส  → แชร่ผ่านบัตรผ่าน → หลายรายชื่อ เลือกรายชื่อ และสัมผัส เรียบร้อย จากนั้นเลือกวิธีการแชร์

รายชื่อที่ชอบ

สัมผัส รายชื่อที่ชอบ

สัมผัส  เพื่อเพิ่มรายชื่อไปยังรายการโปรด

สัมผัส  จากนั้นเลือกหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

- ค้นหา: ค้นหารายชื่อ
- ลบจากรายชื่อที่ชอบ: ลบรายชื่อจากรายการที่ชอบ
- แสดงเป็นตาราง / แสดงรายการ: ดูรายชื่อในมุมมองแบบตารางหรือรายการ
- วิธีใช้: เข้าถึงข้อมูลวิธีใช้เกี่ยวกับการใช้งานรายชื่อ

กลุ่มรายชื่อ

สัมผัส กลุ่ม

การสร้างกลุ่ม


สัมผัส  เพื่อกำหนดรายละเอียดกลุ่ม เพิ่มรายชื่อ จากนั้นสัมผัส บันทึก

การเพิ่มรายชื่อไปยังกลุ่ม


เลือกกลุ่ม จากนั้นสัมผัส  → เพิ่มสมาชิก เลือกรายชื่อที่จะเพิ่ม จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย

จัดการกลุ่ม

เลือกกลุ่ม สัมผัส  จากนั้นเลือกหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

- ค้นหา: ค้นหารายชื่อ
- ลบกลุ่ม: เลือกกลุ่มที่เพิ่มโดยผู้ใช้ จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย** กลุ่มพื้นฐานไม่สามารถลบได้
- แก้ไข: เปลี่ยนการตั้งค่ากลุ่ม
- เพิ่มสมาชิก: เพิ่มสมาชิกไปยังกลุ่ม
- ยกเลิกสมาชิก: ลบสมาชิกออกจากกลุ่ม
- ส่งข้อความ: ส่งข้อความไปยังสมาชิกกลุ่ม
- ส่งอีเมล: ส่งอีเมลไปยังสมาชิกกลุ่ม
- เปลี่ยนลำดับ: สัมผัสค้างไว้ที่  ถัดจากชื่อกลุ่ม และลากขึ้นหรือลงไปที่ตำแหน่งใหม่ จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**
- วิธีใช้: เข้าถึงข้อมูลวิธีใช้เกี่ยวกับการใช้งานรายชื่อ


การส่งข้อความหรืออีเมลไปยังสมาชิกในกลุ่ม


เลือกกลุ่ม และสัมผัส  → **ส่งข้อความ** **ส่งอีเมล** เลือกสมาชิก และสัมผัส **เรียบร้อย**

นามบัตร

สัมผัส รายชื่อ

สร้างนามบัตรและส่งให้ผู้อื่น

สัมผัส **ตั้งค่าข้อมูล** ใส่รายละเอียด เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และรหัสไปรษณีย์ จากนั้นสัมผัส **บันทึก** หากข้อมูลผู้ใช้ถูกบันทึกเมื่อคุณตั้งค่าเครื่อง ให้เลือกนามบัตร จากนั้นสัมผัส  เพื่อแก้ไข

สัมผัส  → **แชร์นามบัตรผ่าน** → รายชื่อที่เลือก และเลือกวิธีการแชร์

ข้อความ

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อส่งข้อความตัวอักษร (SMS) หรือข้อความมัลติมีเดีย (MMS)

สัมผัส **ข้อความ** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน




คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการส่งหรือรับข้อความขณะที่คุณอยู่นอกพื้นที่ให้บริการปกติ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับรายละเอียด



การส่งข้อความ

สัมผัส  เพิ่มผู้รับ ใส่ข้อความ และสัมผัส 




ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อเพิ่มผู้รับ:

- ใส่หมายเลขโทรศัพท์
- สัมผัส  เลือกรายชื่อ และสัมผัส **เรียบร้อย**


ใช้งานวิธีการต่อไปนี้เพื่อส่งข้อความมัลติมีเดีย:

- สัมผัส  และแนบภาพ วิดีโอ รายชื่อ บันทึก เหตุการณ์ และอื่นๆ
- สัมผัส  → **เพิ่มเรื่อง** เพื่อใส่ชื่อเรื่อง

การส่งข้อความลายมือ

เมื่อคุณจ่อ S Pen เหนือช่องใส่ข้อความ  จะปรากฏที่มุมบนซ้ายของช่องข้อความ สัมผัส  และสัมผัส  เพื่อใส่ข้อความที่เขียนด้วยลายมือด้วย S Pen

การส่งข้อความแบบตั้งเวลา

ขณะที่เขียนข้อความ สัมผัส  → การจัดกำหนดการ ตั้งเวลาและวันที่ และสัมผัส ตกลง เครื่องจะส่งข้อความเมื่อถึงเวลาและวันที่ที่กำหนด



- หากเครื่องถูกปิดเครื่อง ณ เวลาที่ตั้งไว้ ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือเครือข่ายไม่เสถียร ข้อความนี้จะไม่ได้รับการส่ง
- คุณสมบัตินี้จะใช้เวลาและวันที่ที่ตั้งไว้ในเครื่อง เวลาและวันที่อาจไม่ถูกต้องหากคุณย้ายข้ามโซนเวลาและเครือข่ายไม่ได้อัปเดตข้อมูล

การดูข้อความเข้า

ข้อความเข้าจะถูกจัดกลุ่มเป็นเรดข้อความตามรายชื่อ

เลือกรายชื่อเพื่อดูข้อความของผู้นั้น


อีเมล

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อส่งหรือเปิดดูข้อความอีเมล

สัมผัส **อีเมล** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล

ตั้งค่าแอคเคาท์อีเมลเมื่อเปิดใช้ **อีเมล** เป็นครั้งแรก

ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน สัมผัส  สำหรับบัญชีอีเมลส่วนตัว เช่น Google Mail หรือสัมผัส การตั้งค่าเอง สำหรับบัญชีอีเมลของบริษัท หลังจากนั้นให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น


เพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลเพิ่มเติม สัมผัส  → การตั้งค่า → เพิ่มแอคเคาท์



การส่งข้อความ

สัมผัสแอคเคาท์อีเมลที่จะใช้งาน จากนั้นสัมผัส  ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ ใส่ผู้รับ หัวเรื่อง และข้อความ จากนั้นสัมผัส 


สัมผัส  เพื่อเพิ่มผู้รับจากรายชื่อผู้ติดต่อ

สัมผัส **รวมฉันด้วย** เพื่อเพิ่มตนเองเป็นผู้รับ

สัมผัส  เพื่อแนบรูปภาพ วิดีโอ รายชื่อ บันทึก เหตุการณ์ และอื่นๆ

สัมผัส  →  เพื่อแชร์รูปภาพ เหตุการณ์ รายชื่อ ข้อมูลตำแหน่ง และสิ่งอื่นๆ ไปยังข้อความ

การส่งข้อความแบบตั้งเวลา

ขณะที่เขียนข้อความ สัมผัส  → การส่งตามกำหนดการ ทำเครื่องหมาย การส่งตามกำหนดการ ตั้งเวลาและวันที่ และสัมผัส **เรียบร้อย** เครื่องจะส่งข้อความเมื่อถึงเวลาและวันที่ที่กำหนด




- หากเครื่องถูกปิดเครื่อง ณ เวลาที่ตั้งไว้ ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือเครือข่ายไม่เสถียร ข้อความนี้จะไม่ได้รับการส่ง
- คุณสมบัตินี้จะใช้เวลาและวันที่ที่ตั้งไว้ในเครื่อง เวลาและวันที่อาจไม่ถูกต้องหากคุณย้ายข้ามโซนเวลาและเครือข่ายไม่ได้อัปเดตข้อมูล

การอ่านข้อความ

เลือกแอคเคาท์อีเมลที่จะใช้งาน และข้อความใหม่จะถูกรับเข้ามา เพื่อรับข้อความใหม่เอง สัมผัส 

สัมผัสที่ข้อความเพื่อเปิดอ่าน

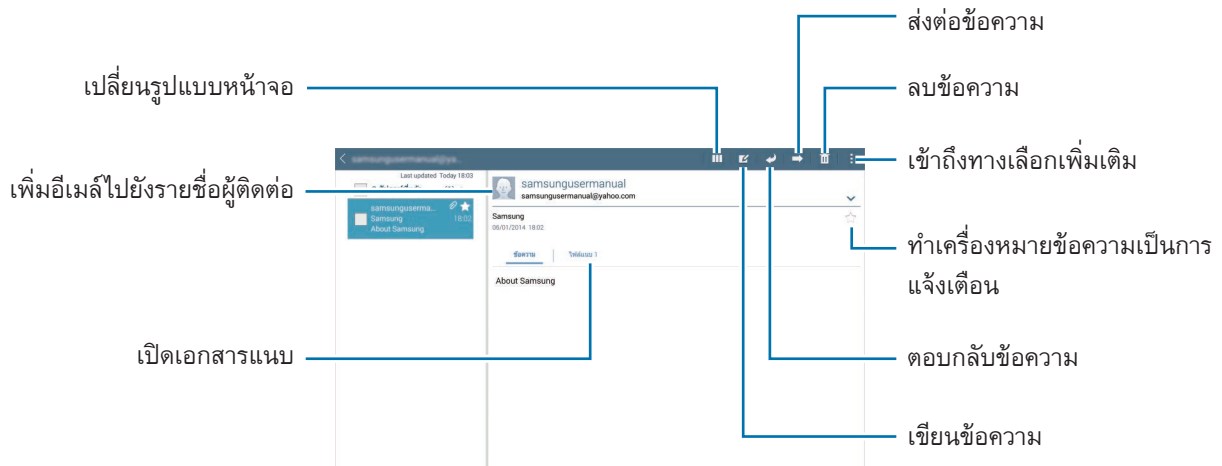

สัมผัสแถบไฟล์แนบเพื่อเปิดไฟล์แนบ จากนั้นสัมผัส **บันทึก** เพื่อทำการบันทึก

Google Mail

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อเข้าถึงบริการ Google Mail อย่างรวดเร็วและตรงไปตรงมา

สัมผัส **Gmail** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



- แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- แอปพลิเคชันนี้อาจมีชื่อเรียกแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ

การส่งข้อความ

ในกล่องข้อความใดๆ สัมผัส ✉ ในผู้รับ หัวเรื่อง และข้อความ จากนั้นสัมผัส ส่ง

สัมผัส ☰ → บันทึกร่างจดหมาย เพื่อบันทึกข้อความเอาไว้ส่งในภายหลัง

สัมผัส ☰ → แนบไฟล์ เพื่อแนบไฟล์มัลติมีเดีย


สัมผัส ☰ → ทิ้ง เพื่อเริ่มต้นใหม่

สัมผัส ☰ → การตั้งค่า เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า Google Mail

สัมผัส ☰ → ส่งความคิดเห็น เพื่อรายงานความคิดเห็นของคุณไปยังผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน

สัมผัส ☰ → ความช่วยเหลือ เพื่อเข้าถึงข้อมูลวิธีใช้ Google Mail

การอ่านข้อความ

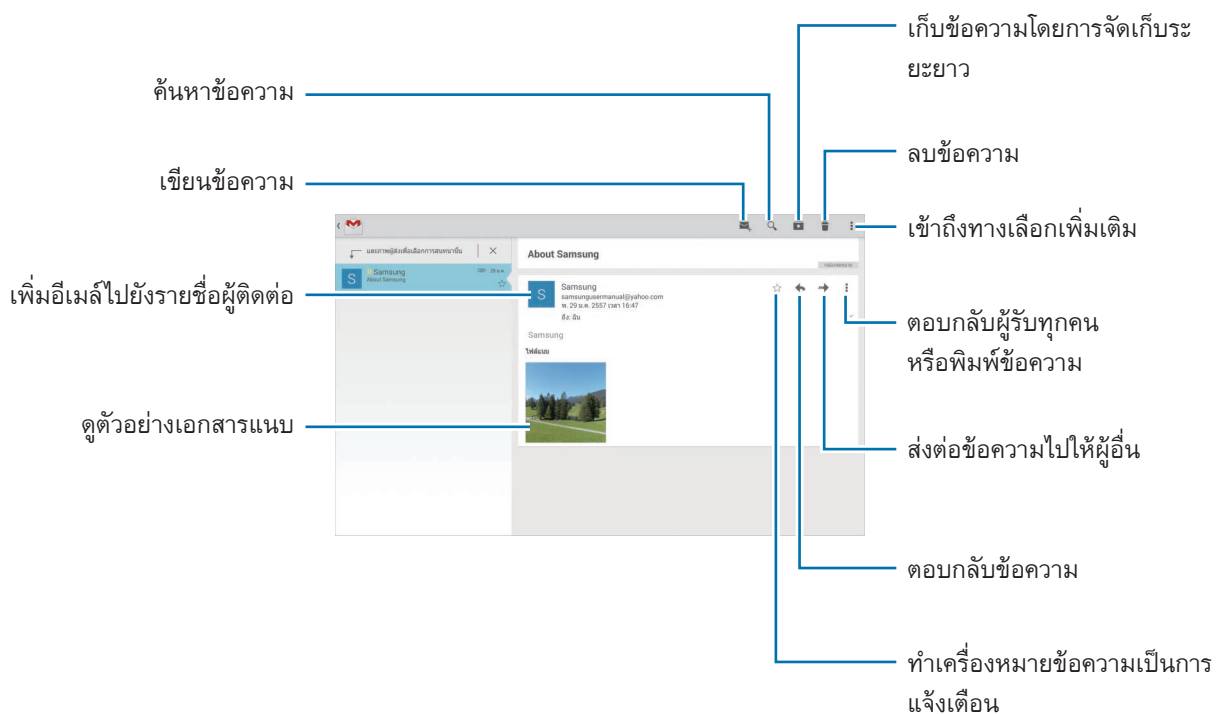

ป้าย

Google Mail ไม่ได้ใช้แฟ้มจัดเรียงจริง แต่ใช้การติดป้ายแทน เมื่อเริ่มต้นใช้งาน Google Mail จะแสดงข้อความที่ติดป้าย Inbox

เลือกป้ายกำกับใน **ป้ายกำกับทั้งหมด** เพื่อดูข้อความที่ติดป้ายกำกับอื่น

เพื่อติดป้ายเพิ่มให้ข้อความ ให้เลือกข้อความแล้วสัมผัส  → **เปลี่ยนป้ายกำกับ** จากนั้นเลือกป้ายที่จะติด

แองเอาร์ท

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อสนทนากับผู้อื่น

สัมผัส **แองเอาร์ท** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

เลือกเพื่อนจากรายชื่อเพื่อน หรือใส่ข้อมูลเพื่อค้นหาและเลือกเพื่อนจากผลการค้นหาเพื่อเริ่มต้นการสนทนา

Google+

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อรักษาการติดต่อกับผู้คนผ่านบริการเครือข่ายสังคมของ Google

สัมผัส **Google+** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

สัมผัส **ทั้งหมด** เพื่อเปลี่ยนประเภท จากนั้นเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูการโพสต์ข้อความจากแวดวงของคุณ

สัมผัส  เพื่อใช้งานคุณสมบัติเครือข่ายสังคมอื่นๆ

รูปภาพ

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อเรียกดูและแชร์รูปภาพหรือวิดีโอผ่านบริการเครือข่ายสังคมของ Google

สัมผัส **รูปภาพ** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน






แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

เลือกประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้:

- **กล้องถ่ายรูป:** ดูรูปหรือวิดีโอทั้งหมดที่ถ่ายหรือดาวน์โหลดมาที่เครื่อง
- **ไฮไลต์:** ดูรูปภาพหรือวิดีโอที่จัดกลุ่มโดยวันที่หรืออัลบั้ม สัมผัส > เพื่อดูรูปภาพหรือวิดีโอทั้งหมดในกลุ่ม

จากนั้นเลือกรูปภาพหรือวิดีโอ

ขณะที่กำลังดู ใช้ไอคอนดังต่อไปนี้:

-  : ปรับเปลี่ยนรูปภาพ
-  : แบ่งปันรูปภาพหรือวิดีโอกับผู้อื่น
-  : ลบรูปภาพหรือวิดีโอ

ทวิตเตอร์

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคมของคุณใน Twitter

สัมผัส **ทวิตเตอร์** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน




แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

เว็บและเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อท่องอินเทอร์เน็ต
สัมผัส อินเทอร์เน็ต ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน

การเปิดดูหน้าเว็บ

สัมผัสช่องใส่ที่อยู่ ใส่ที่อยู่เว็บ จากนั้นสัมผัส ไป
สัมผัส  เพื่อแชร์ บันทึก หรือพิมพ์หน้าเว็บปัจจุบันขณะที่กำลังดูหน้าเว็บ
เพื่อเปลี่ยนเครื่องมือค้นหา สัมผัสเขตข้อมูลที่อยู่ จากนั้นสัมผัสไอคอนเครื่องมือค้นหาถัดจากที่อยู่เว็บ

การเปิดหน้าใหม่

สัมผัส  → แท็บใหม่
เพื่อไปยังหน้าเว็บอื่น เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาในเขตข้อมูลหัวเรื่อง และสัมผัสหัวเรื่องนั้นเพื่อเลือก




การค้นหาเว็บด้วยเสียง

สัมผัสช่องกรอกที่อยู่ สัมผัส  →  พูดคำสำคัญ แล้วเลือกหนึ่งในคำสำคัญที่แนะนำที่ปรากฏขึ้นมา



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ


บุ๊กมาร์ค

เพื่อใส่บุ๊กมาร์คหน้าเว็บปัจจุบัน สัมผัส  → 
เพื่อเปิดหน้าเว็บที่บุ๊กมาร์คไว้ สัมผัส  แล้วเลือกรายการ

ประวัติ

สัมผัส  → ประวัติ เพื่อเปิดหน้าเว็บจากรายการหน้าเว็บที่เพิ่งเข้าใช้ หากต้องการล้างประวัติ สัมผัส 

หน้าที่บันทึกไว้

เพื่อดูหน้าเว็บที่บันทึกไว้ สัมผัส  → บันทึกหน้าแล้ว

ลิงค์

สัมผัสค้างไว้ที่ลิงค์บนหน้าเว็บเพื่อเปิดในหน้าต่างใหม่ บันทึก หรือคัดลอก

เพื่อดูลิงค์ที่บันทึกไว้ เลือกใช้ ดาวโหลด (หน้า 144)

การแชร์หน้าเว็บ

เพื่อแชร์ที่อยู่ของหน้าเว็บให้ผู้อื่น สัมผัส  → แชร์ผ่าน

เพื่อแชร์บางส่วนของหน้าเว็บ สัมผัสค้างไว้ที่ข้อความที่ต้องการ แล้วสัมผัส แชร์ผ่าน

Chrome

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อค้นหาข้อมูลและเข้าดูหน้าเว็บ

สัมผัส **Chrome** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน




แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การเปิดดูหน้าเว็บ

สัมผัสช่องใส่ที่อยู่ จากนั้นใส่ที่อยู่เว็บหรือเงื่อนไขการค้นหา

การเปิดหน้าต่างใหม่

สัมผัส  → แท็บใหม่

เพื่อไปยังหน้าเว็บอื่น เลื่อนเขตข้อมูลหัวเรื่องไปทางซ้ายหรือขวา และสัมผัสหน้านั้นเพื่อเลือก

บุ๊กมาร์ค

เพื่อใส่บุ๊กมาร์คหน้าเว็บปัจจุบัน สัมผัส ☆ → บันทึก

เพื่อเปิดหน้าเว็บที่บุ๊กมาร์คไว้ สัมผัส ■ → บัญมาร์ก แล้วเลือกรายการ

การค้นหาเว็บด้วยเสียง

สัมผัส ๑ แล้วพูดคำสำคัญ จากนั้นเลือกหนึ่งในคำสำคัญที่แนะนำที่ปรากฏขึ้นมา

การซิงค์ข้อมูลกับเครื่องอื่น

ซิงค์ข้อมูลแท็บที่เปิดอยู่และบุ๊กมาร์คเพื่อใช้งานใน Chrome บนเครื่องอื่น เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยแอคเคาท์ Google เดียวกัน

เพื่อดูแท็บที่เปิดอยู่ในเครื่องอื่น สัมผัส ■ → อุปกรณ์อื่นๆ เลือกหน้าเว็บที่จะเปิด

เพื่อดูบุ๊กมาร์ค สัมผัส บัญมาร์ก

บลูทูธ

บลูทูธจะสร้างการเชื่อมต่อแบบโดยตรงระหว่างสองอุปกรณ์ผ่านระยะทางใกล้ ใช้งานบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์มีเดียกับเครื่องอื่นๆ




- ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านทางคุณสมบัติบลูทูธ
 - हमันตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะทำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
 - อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับเครื่องของคุณไม่ได้
 - ห้ามใช้คุณสมบัติบลูทูธเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (เช่น การคัดลอกไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือดักฟังการสื่อสารโดยผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า)
- ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อผลจากการใช้งานที่ผิดกฎหมายของคุณสมบัติบลูทูธ

เพื่อเปิดใช้งานบลูทูธ ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → บลูทูธ จากนั้นลากสวิตช์ บลูทูธ ไปทางขวา

การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น

ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → บลูทูธ → ค้นหา เพื่อดูรายการอุปกรณ์ที่ค้นพบ เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่ และยอมรับรหัสผ่านที่สร้างขึ้นอัตโนมัติจากอุปกรณ์ทั้งคู่เพื่อยืนยัน

การส่งและการรับข้อมูล

แอปพลิเคชันจำนวนมากรองรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่านบลูทูธ ตัวอย่างเช่น แกลเลอรี เปิด แกลเลอรี เลือกรูปภาพ แล้ว สัมผัส  → บลูทูธ และเลือกอุปกรณ์บลูทูธอุปกรณ์หนึ่ง หลังจากนั้นให้ยอมรับการขออนุญาตการใช้งานบลูทูธในอีกอุปกรณ์หนึ่งเพื่อรับรูปภาพ

เมื่อมีเครื่องอื่นส่งข้อมูลให้คุณ ให้ตอบรับการขออนุญาตบลูทูธจากเครื่องอื่น ไฟล์ที่ได้รับจะถูกบันทึกในแฟ้ม Bluetooth หากได้รับรายชื่อ รายชื่อนั้นจะถูกเพิ่มลงในรายชื่อผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ

Screen Mirroring

ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อเชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับจอขนาดใหญ่ที่มีตองเกิลสำหรับ AllShare Cast หรือ HomeSync จากนั้นแชร์เนื้อหาของคุณ คุณยังสามารถใช้งานคุณสมบัตินี้กับอุปกรณ์อื่นที่รองรับคุณสมบัติ Wi-Fi Miracast ได้เช่นกัน



- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- อุปกรณ์ที่สามารถใช้งาน Miracast ที่ไม่รองรับ High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.X) อาจเข้ากันไม่ได้กับคุณสมบัตินี้
- บางไฟล์อาจมีการบัพเฟอรัระหว่างการเปิดเล่น ทั้งนี้ขึ้นกับการเชื่อมต่อเครือข่าย
- เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ปิดใช้งานคุณสมบัตินี้เมื่อไม่ได้ใช้งาน
- หากคุณกำหนดความถี่ Wi-Fi ตองเกิล AllShare Cast หรือ HomeSync อาจไม่สามารถค้นพบหรือเชื่อมต่อได้
- หากคุณเล่นวิดีโอหรือเกมบนโทรทัศน์ ให้เลือกโหมดโทรทัศน์ที่เหมาะสมเพื่อให้คุณได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุด

ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → Screen Mirroring จากนั้นลากสวิตช์ Screen Mirroring ไปทางขวา เลือกอุปกรณ์ เปิดหรือเล่นไฟล์ จากนั้นควบคุมหน้าจอด้วยปุ่มกดบนเครื่องของคุณ เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยใช้ PIN สัมผัสค้างที่ชื่ออุปกรณ์เพื่อกด PIN

e-Meeting

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อจัดหรือเข้าร่วมการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถแชร์ไฟล์กับผู้เข้าร่วมได้ระหว่างการประชุม



- เพื่อใช้แอปพลิเคชันนี้ เครื่องทั้งหมดที่จะใช้ในการประชุมจะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกัน
- แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การสร้างเซสชันการประชุม

สร้างการประชุมเพื่อเป็นผู้จัดการประชุม


1 สัมผัส **e-Meeting** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน

2 สัมผัส **สร้างการประชุม**

สร้างเซสชันการประชุม



3 ตรวจสอบข้อมูลเครือข่ายที่จะแชร์กับผู้อื่น กำหนดรายละเอียดการประชุม จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย เพื่อเพิ่มไฟล์ไปยังการประชุม สัมผัส +

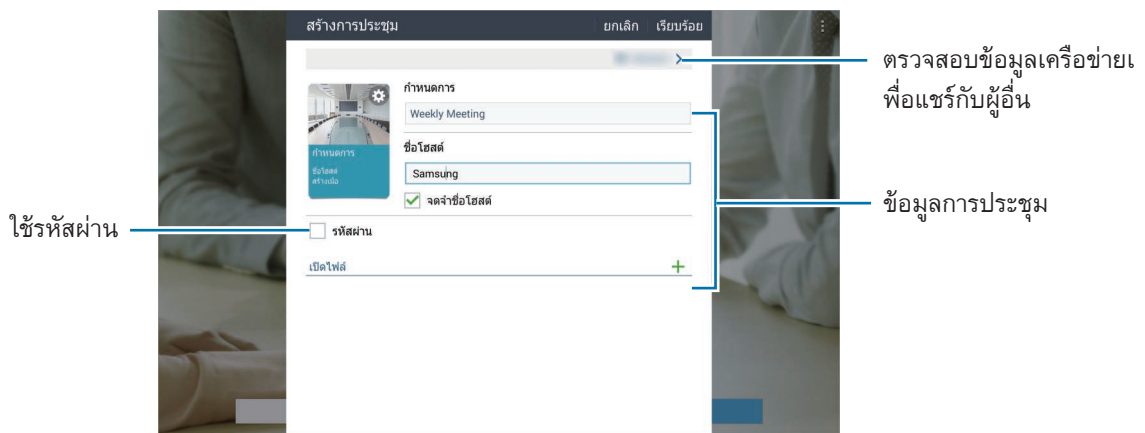


ตั้งรหัสผ่านและระดับการรักษาความปลอดภัยสำหรับการประชุม

- **แสดงรหัสผ่าน:** กำหนดรหัสผ่านให้ผู้ที่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้
- **ให้เข้าร่วมโดยอัตโนมัติ:** อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมการประชุมเมื่อใส่รหัสผ่าน โดยไม่ต้องมีการอนุมัติโดยผู้จัด
- **อนุญาตการบันทึกไฟล์:** อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมบันทึกภาพหน้าจอและบันทึกไฟล์การประชุมระหว่างการประชุมได้

4 เซสชันการประชุมถูกสร้างขึ้น

ไฟล์ที่เพิ่มระหว่างเซสชันการประชุมจะปรากฏบนหน้าจอ หรือถ้าไม่มีการเพิ่มไฟล์ จะมีกระดานไวท์บอร์ดปรากฏบนหน้าจอ

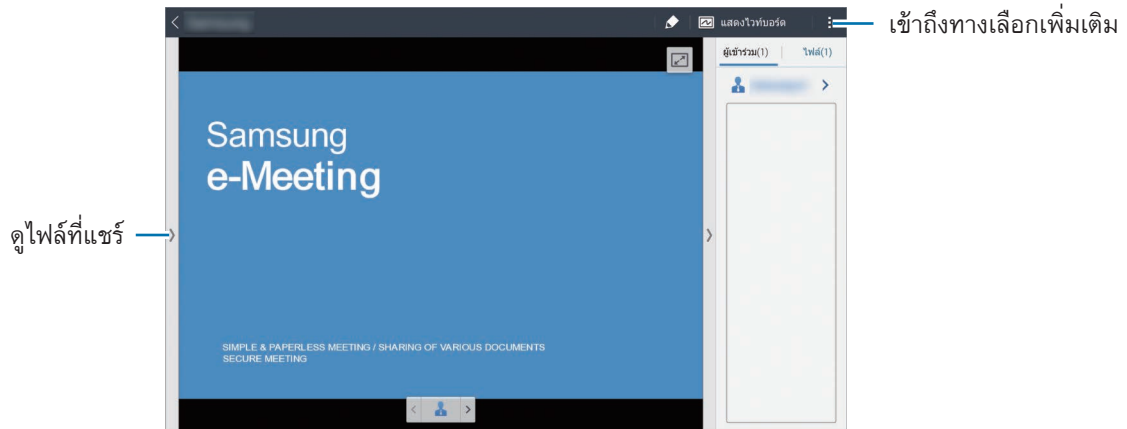

<เซสชันการประชุมที่มีไฟล์>


5 แชร์ข้อมูลเครือข่ายและรหัสผ่านสำหรับการประชุมที่สร้างขึ้นนั้นให้กับผู้เข้าร่วม เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าร่วมการประชุมได้

การเข้าร่วมการประชุม

ถ้าคุณได้รับข้อมูลเครือข่ายสำหรับการเข้าร่วมประชุม คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมได้

1 สัมผัส e-Meeting ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน

2 สัมผัส เข้าร่วมการประชุม

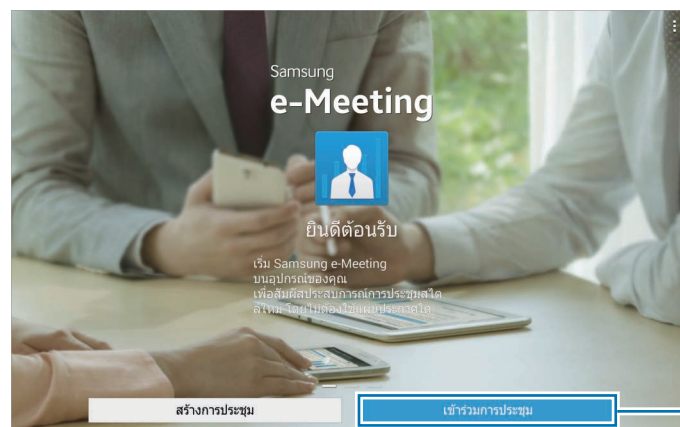

- 3 เลือกเครือข่ายที่การประชุมนั้นเชื่อมต่ออยู่ ใส่รหัสผ่านหากจำเป็น แล้วสัมผัส **เรียบร้อย**
- 4 เลือกการประชุมที่จะเข้าร่วม
- 5 ใส่ชื่อของคุณและสัมผัส **เรียบร้อย** จากนั้นคุณสามารถเข้าสู่เซสชันการประชุมได้
คุณสามารถเปิดดูไฟล์หรือเนื้อหาที่แบ่งปันโดยผู้จัด


การใช้งานหน้าจอเซสชันการประชุม

หน้าจอผู้จัด


เมื่อคุณเป็นผู้จัด คุณสามารถเปิดไฟล์และเลื่อนไปยังหน้าถัดไปในไฟล์ หรือแสดงกระดานไวท์บอร์ดและเขียนได้
หน้าจอผู้จัดจะแสดงขึ้นบนหน้าจอของผู้เข้าร่วม

การเปิดไฟล์

- 1 สัมผัส **ไฟล์ (1)** → **เพิ่ม (2)** จากนั้นจึงเลือกไฟล์

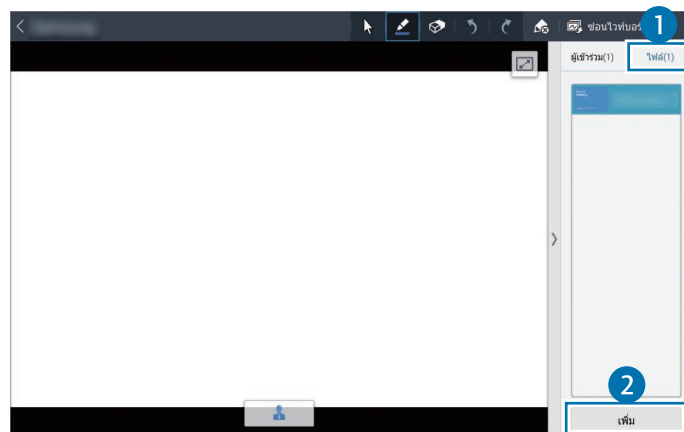

2 ไฟล์ที่เลือกจะถูกเพิ่มไปยังรายการไฟล์ สัมผัสไฟล์เพื่อเปิด

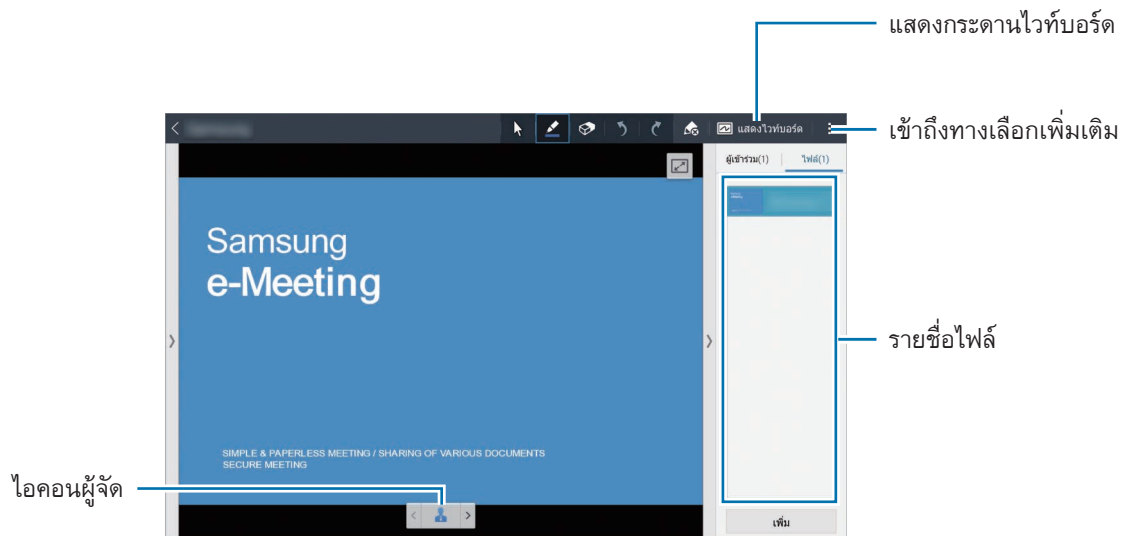

การแสดงกระดานไวท์บอร์ด


สัมผัส แสดงไวท์บอร์ด ที่มุมบนขวาของหน้าจอ

กระดานไวท์บอร์ดจะปรากฏบนหน้าจอ

คุณสามารถเข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติมได้โดยการสัมผัส  ที่มุมบนขวาของหน้าจอ

การใช้งานทางเลือกเพิ่มเติม

สัมผัส  จากนั้นใช้หนึ่งในทางเลือกลงต่อไปนี้:

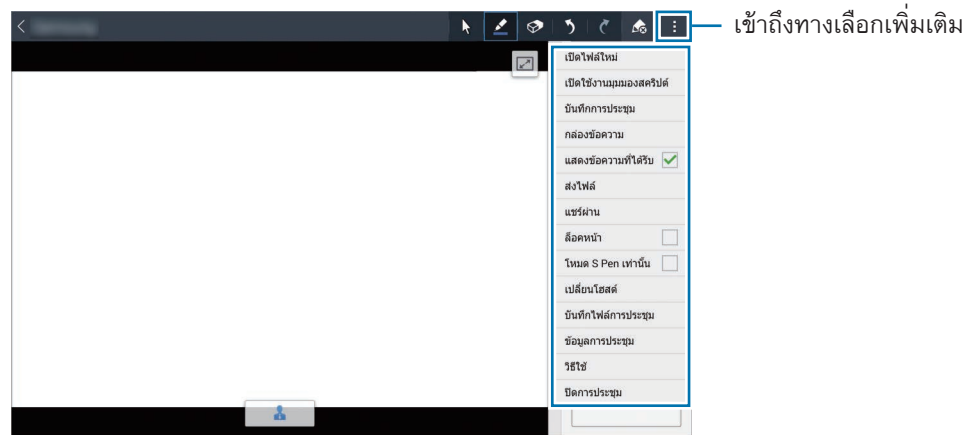

- เปิดไฟล์ใหม่: เปิดไฟล์ใหม่
- บันทึกการประชุม: สร้างบันทึกการประชุมด้วย S Note
- กล่องข้อความ: ส่งข้อความให้ผู้เข้าร่วมคนอื่น
- แสดงข้อความที่ได้รับ: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงเนื้อหาข้อความใหม่จากผู้เข้าร่วม
- ส่งไฟล์: ส่งไฟล์ไปยังผู้เข้าร่วม
- แชร์ผ่าน: แชร์ไฟล์กับผู้เข้าร่วม
- ล๊อคหน้า: ล๊อคหน้าเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถดูได้เฉพาะหน้าที่ผู้จัดนำเสนอเท่านั้น
- โหมด S pen เท่านั้น: ตั้งค่าให้หน้าจอรับรู้เฉพาะ S Pen เท่านั้น
- เปลี่ยนโฮสต์: เปลี่ยนผู้จัด
- บันทึกไฟล์การประชุม: บันทึกไฟล์การประชุมและงานเขียนทั้งหมด
- ข้อมูลการประชุม: ดูข้อมูลการประชุม
- วิธีใช้: เข้าถึงข้อมูลวิธีใช้เกี่ยวกับ e-Meeting
- ออกจากการประชุม: ปิดเซสชันการประชุมปัจจุบัน

หน้าจอผู้เข้าร่วม

ดูหน้าจอที่ผู้จัดแชร์ให้ และเขียนบนหน้าจอ

ขณะที่เลื่อนผ่านเอกสาร สัมผัส  เพื่อย้ายไปยังหน้าที่ผู้นำเสนอ กำลังเปิดดู

เพื่อเป็นผู้นำเสนอ สัมผัส  หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นโหมดผู้นำเสนอ สัมผัส  เพื่อกลับสู่โหมดผู้เข้าร่วม

การปิดหรือการออกจากการประชุม

สัมผัส  หรือ  → ปิดการประชุม หรือ ออกจากการประชุม

เมื่อการเชื่อมต่อเครือข่ายล้มเหลวระหว่างการประชุม

เมื่อผู้จัดหลุดจากการเชื่อมต่อ

สิ้นสุดการประชุมหรือเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายเดิมอีกครั้งเพื่อดำเนินการการประชุมต่อ

ผู้เข้าร่วมสามารถบันทึกไฟล์และออกจากการประชุม หรือรอจนกระทั่งการประชุมดำเนินต่อไป

เมื่อผู้เข้าร่วมหลุดจากการเชื่อมต่อ

เริ่มต้น e-Meeting และเข้าร่วมการประชุมอีกครั้ง

WebEx

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อจัดและเข้าร่วมการประชุมทางไกล คุณสามารถใช้คุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น การแชร์เนื้อหาและการประชุมผ่านวิดีโอ HD

ก่อนการใช้งานแอปพลิเคชันนี้

- ตรวจสอบว่าเครื่องของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย Wi-Fi หรือเครือข่ายอุปกรณ์มือถือ คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ผ่านทางเครือข่าย
- ตรวจสอบว่าคุณมีบัญชี WebEx



- แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- แอปพลิเคชันนี้อาจไม่ทำงานเป็นปกติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะไฟร์วอลล์หรือเครือข่าย

การลงชื่อเข้าใช้บัญชี

- 1 สัมผัส **WebEx** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน
- 2 สัมผัส **Get an account** บนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้



- 3 หน้าเว็บสำหรับการเข้าร่วม WebEx จะปรากฏบนหน้าจอ



คุณไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ได้เป็นปกติถ้าหากมีหน้าต่างแบบป๊อปอัพปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งว่า WebEx ไม่พร้อมใช้งานในภูมิภาคนั้น

- 4 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าบัญชี




คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่มีให้ใช้งานเมื่อหมดเวลาทดลองใช้ ให้สลับไปเป็นแอคเคาท์แบบชำระเงินเพื่อใช้งานคุณสมบัติ WebEx ทุกคุณสมบัติ สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากเว็บไซต์ของ WebEx

การสร้างเซสชันการประชุม


- 1 เริ่มต้น **WebEx** และสัมผัส **Sign in**
- 2 ใส่ที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียน และสัมผัส **Next**
- 3 ใส่รหัสผ่านและสัมผัส **Sign in**

4 หน้าจอ WebEx จะปรากฏขึ้นในเครื่องของคุณ

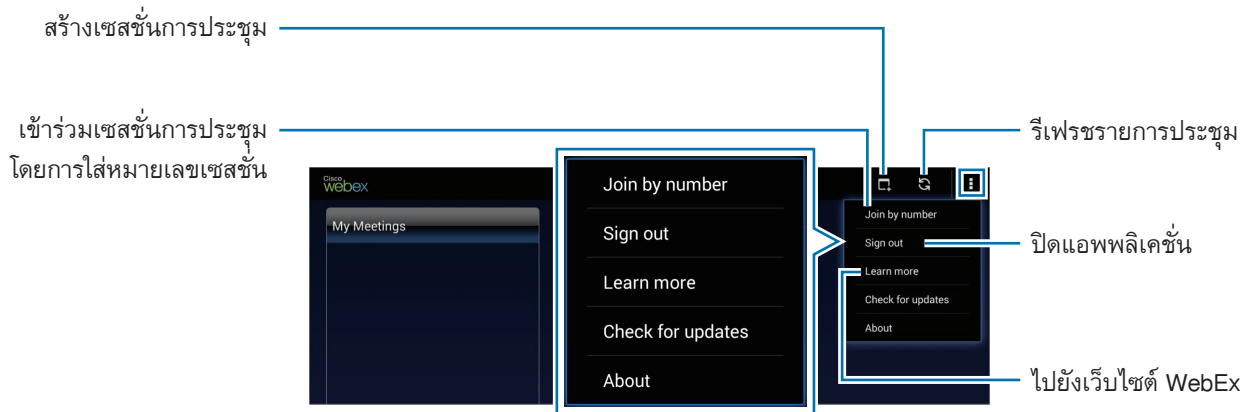


5 สัมผัส เพื่อสร้างเซสชันการประชุม

6 ใส่หัวข้อการประชุม ตั้งรหัสผ่าน จากนั้นสัมผัส **Start now**

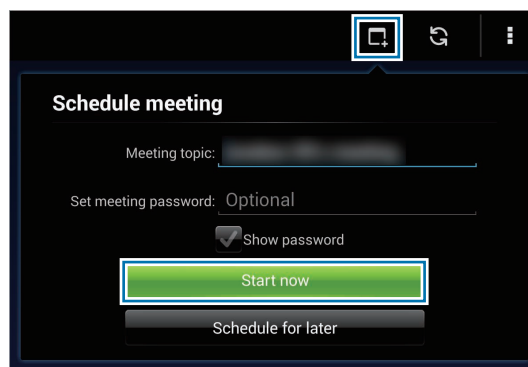

7 สัมผัส → Connect using Internet

8 ไมโครโฟนจะเปิดขึ้น และมี ปรากฏที่มุมบนขวาของหน้าจอ คุณสามารถใช้การประชุมด้วยเสียงกับผู้อื่น

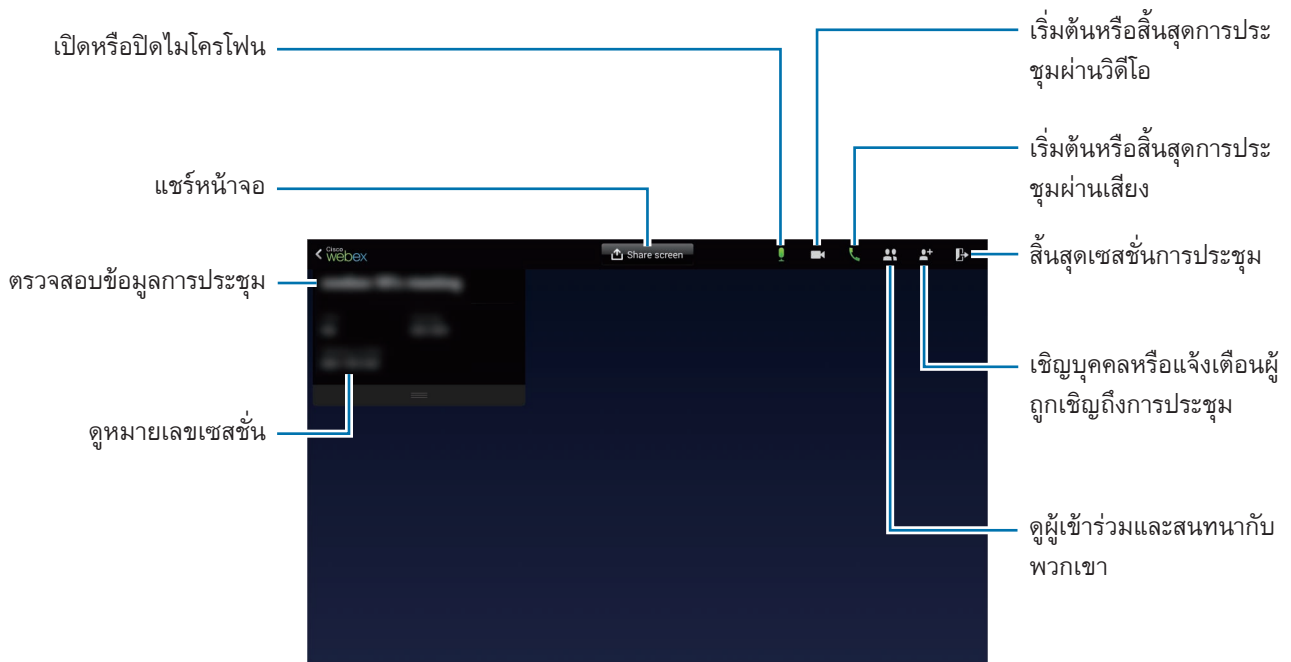

การเชิญผู้คนเข้าร่วมการประชุม

เชิญผู้อื่นเข้าร่วมการประชุมโดยการส่งอีเมลคำเชิญ และคุณยังสามารถแบ่งปันหมายเลขเซสชัน หรือหมายเลขโทรศัพท์ของเซสชันให้กับผู้อื่นเพื่อเชิญคนเหล่านั้นเข้าสู่อการประชุมได้

การเชิญผู้คนทางอีเมล


1 สัมผัส  → Invite by email

2 ใส่อีเมลและสัมผัส Send invitation

การเข้าร่วมเซสชันการประชุม


เพื่อเข้าร่วมการประชุม ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้

การเข้าร่วมการประชุมด้วยหมายเลขเซสชัน

- 1 เริ่มต้น WebEx
- 2 ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี WebEx
- 3 สัมผัส  → Join by number



- 4 ใส่หมายเลขเซสชันที่จะเข้าร่วม และสัมผัส Join

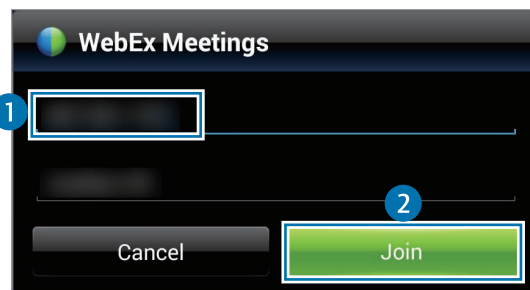


หมายเลขเซสชันจะถูกสร้างขึ้นเมื่อผู้จัดสร้างเซสชันการประชุม ถ้าคุณไม่รู้หมายเลข ให้ติดต่อผู้จัด

- 5 สัมผัส  → Connect using Internet
- 6 ไมโครโฟนจะเปิดขึ้น และมี  ปรากฏที่มุมบนขวาของหน้าจอ คุณสามารถใช้การประชุมด้วยเสียงกับผู้อื่น

การเข้าร่วมการประชุมโดยการเลือกการประชุมใน My Meetings

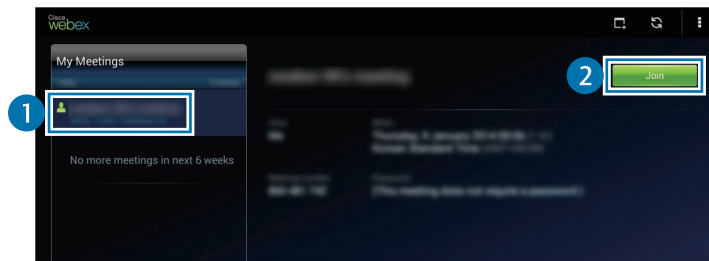

- 1 เริ่มต้น WebEx
- 2 ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี WebEx
- 3 เลือกการประชุมใน My Meetings และสัมผัส Join



- 4 สัมผัส  → Connect using Internet
- 5 ไมโครโฟนจะเปิดขึ้น และมี  ปรากฏที่มุมบนขวาของหน้าจอ คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านเสียงได้

การเข้าร่วมการประชุมจากอีเมลคำเชิญ

เมื่อมีผู้เชิญคุณเข้าร่วมการประชุม คุณจะได้รับอีเมลคำเชิญ

- 1 เปิดอีเมลคำเชิญ และสัมผัสลิงก์ในอีเมล
- 2 WebEx จะเริ่มต้นขึ้นและปรากฏหน้าจอลงชื่อเข้าใช้
- 3 ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี WebEx
ถ้าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีอยู่แล้ว จะปรากฏหน้าจอการประชุมขึ้นบนหน้าจอ
- 4 สัมผัส  → Connect using Internet ไมโครโฟนจะเปิดขึ้น และมี  ปรากฏที่มุมบนขวาของหน้าจอ คุณสามารถใช้การประชุมด้วยเสียงกับผู้อื่น

การเข้าร่วมการประชุมโดยการโทรหา



คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมโดยการโทรหาหมายเลขโทรศัพท์ของเซสชันจากสมาร์ทโฟน โทรหาหมายเลขที่ให้มาโดยผู้จัดการประชุม









คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การดำเนินการประชุม


การดำเนินการประชุมผ่านวิดีโอ

- 1 สัมผัส  → Start my video
- 2 รูปภาพของคุณจะแสดงไว้ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ
เพื่อหยุดการประชุมผ่านวิดีโอ สัมผัส  → Stop my video

การดำเนินการประชุมผ่านเสียง


- 1 สัมผัส  → Connect using Internet
- 2 ไมโครโฟนจะเปิดขึ้น และมี  ปรากฏที่มุมบนขวาของหน้าจอ
เพื่อปิดเสียงของคุณ สัมผัส  การโทรของคุณจะปิดเสียง และมี  ปรากฏที่มุมบนขวาของหน้าจอ
ไอคอนจะเปลี่ยนเป็น 
เพื่อหยุดการประชุมผ่านเสียง สัมผัส  → Disconnect audio

การสนทนากับผู้เข้าร่วม

- 1 สัมผัส  เพื่อเปิดดูรายการผู้เข้าร่วม
- 2 เลือกชื่อบัญชีและสัมผัส Chat
- 3 หน้าต่างสนทนาจะปรากฏบนหน้าจอ
เพื่อสนทนากับผู้เข้าร่วมทุกคน สัมผัส Chat with everyone

การแชร์หน้าจอ

แชร์หน้าจอปัจจุบันของเครื่องของคุณให้กับผู้เข้าร่วม เฉพาะบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้นำเสนอเท่านั้นที่สามารถแชร์หน้าจอของตนได้ บุคคลที่สร้างการประชุมจะถูกกำหนดเป็นผู้นำเสนอเมื่อเริ่มต้นการประชุม


- 1 สัมผัส **Share screen** ที่ด้านบนของหน้าจอถ้าหากคุณเป็นผู้นำเสนอ
- 2 ถ้าคุณใช้งานคุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรก ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- 3 สัมผัส **Share screen** ในหน้าต่างป๊อปอัพ
- 4 เมื่อคุณสมบัติการแชร์หน้าจอเปิดใช้งาน จะมี  ปรากฏขึ้นที่มุมบนขวาของหน้าจอ เนื้อหาบนหน้าจอของเครื่องของผู้นำเสนอจะแสดงบนหน้าจอของเครื่องของผู้เข้าร่วม


การหยุดใช้คุณสมบัติการแชร์หน้าจอ

สัมผัส  → **Stop sharing** เครื่องจะหยุดการแชร์หน้าจอและแสดงหน้าจอการประชุม

การเปลี่ยนผู้นำเสนอ

ผู้จัดการประชุมและผู้นำเสนอปัจจุบันสามารถเปลี่ยนผู้นำเสนอได้

- 1 สัมผัส  และเลือกผู้เข้าร่วมเพื่อกำหนดให้เป็นผู้นำเสนอ
- 2 สัมผัส **Make presenter**

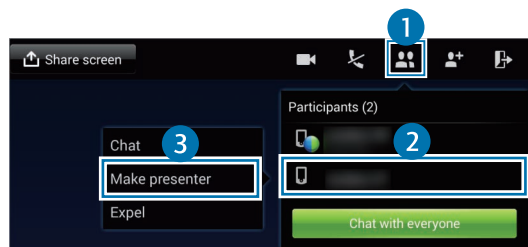

- 3  จะปรากฏขึ้นข้างชื่อบัญชีของผู้นำเสนอ

เมื่อการเชื่อมต่อเครือข่ายล้มเหลวระหว่างการประชุม

ถ้าหากการประชุมยังดำเนินอยู่ ให้เชื่อมต่อการประชุมอีกครั้ง

ถ้าหากการประชุมสิ้นสุดลงแล้ว ให้เริ่มต้นการประชุมใหม่



แอปพลิเคชันและฟังก์ชันต่างๆ จะแตกต่างกันตามประเทศ, ภูมิภาค หรือคุณลักษณะฮาร์ดแวร์ ชัมซุงไม่รับผิดชอบต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดจากแอปพลิเคชันจากผู้ให้บริการอื่นนอกเหนือจากชัมซุง

Remote PC

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อดูและควบคุมหน้าจอคอมพิวเตอร์จากเครื่องของคุณเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย เชื่อมต่อเครื่องของคุณกับคอมพิวเตอร์ผ่าน Wi-Fi หรือเครือข่ายท้องถิ่น และคุณยังสามารถดูและถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องของคุณกับคอมพิวเตอร์ได้


ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อดูและควบคุมหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณจากหน้าจอของเครื่อง โดยการเชื่อมต่อเครื่องของคุณกับคอมพิวเตอร์ผ่านทางเครือข่าย Wi-Fi หรือเครือข่ายท้องถิ่น

ก่อนการใช้งานแอปพลิเคชันนี้

- ตรวจสอบว่าคุณมีบัญชีชัมซุงที่ลงทะเบียนแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดอยู่
- เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้ทำตามต่อไปนี้:
 1. ลงทะเบียนเครื่องเข้ากับบัญชีชัมซุงของคุณ
 2. ลงทะเบียนคอมพิวเตอร์เข้ากับบัญชีชัมซุงของคุณ
 3. เชื่อมต่อเครื่องกับคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันแบบระยะไกล

การลงทะเบียนเครื่อง

- 1 สัมผัส Remote PC ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน
- 2 สัมผัส เริ่ม ที่หน้าต้อนรับ

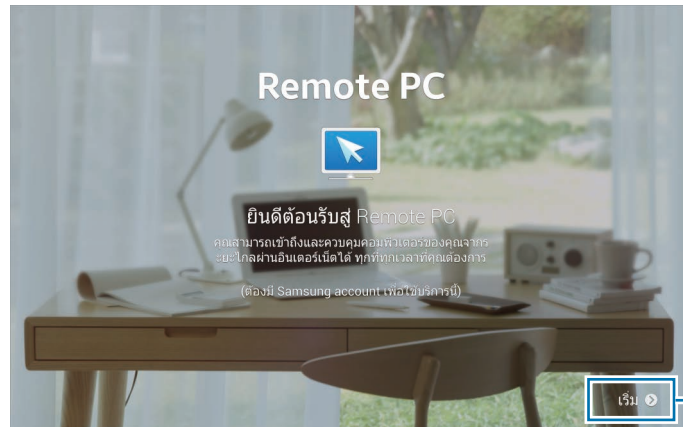

- 3 สัมผัส ลงชื่อเข้าใช้ ใส่บัญชีซัมซุงและรหัสผ่านของคุณ จากนั้นสัมผัส เข้าใช้ อีกครั้ง หากยังไม่ได้ลงทะเบียนแอคเคาท์ซัมซุง ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสร้างแอคเคาท์ซัมซุง
- 4 ดูการสอนใช้งานและสัมผัส ถัดไป
- 5 กระบวนการลงทะเบียนจะเสร็จสิ้น และหน้าจอพีซีระยะไกลจะปรากฏบนหน้าจอ

การลงทะเบียนคอมพิวเตอร์

ก่อนการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ คุณจะต้องติดตั้งโปรแกรมตัวแทนในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

1 ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ เริ่มต้นเว็บเบราว์เซอร์และเยี่ยมชม remotepc.rview.com

2 ลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุง

คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีซัมซุงบัญชีเดียวกันกับที่ใช้งานในเครื่องของคุณ

3 ติดตั้งโปรแกรมตัวแทนในคอมพิวเตอร์ของคุณ


ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อใส่ชื่อที่ใช้แสดงของคอมพิวเตอร์ การตั้งค่าพรีอ็อกซี และรหัสผ่าน

ข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับคอมพิวเตอร์จะถูกอัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ของซัมซุงผ่านทางอินเทอร์เน็ต 🌐 จะปรากฏที่แถบงานเมื่อกระบวนการลงทะเบียนเสร็จสิ้น

การเชื่อมต่อเครื่องระยะไกล

1 สัมผัส Remote PC ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน

2 สัมผัส ตรวจสอบการเชื่อมต่อ (รีเฟรช) เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์

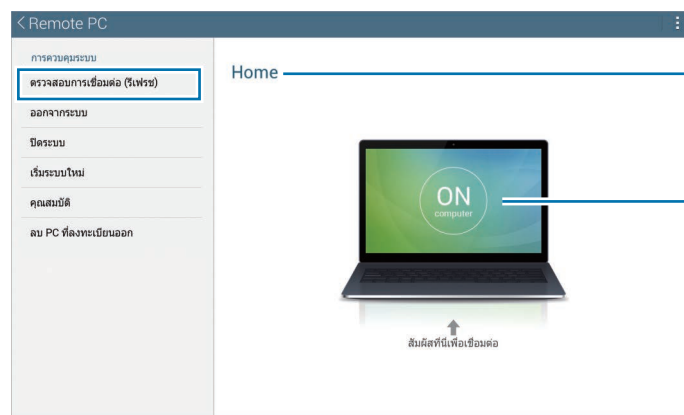

ดูชื่อของคอมพิวเตอร์

เชื่อมต่อเครื่องและคอมพิวเตอร์แบบระยะไกล

3 สัมผัส ON computer

4 ใส่รหัสผ่านสำหรับการเชื่อมต่อและสัมผัส ตกลง




สัมผัส ลืมรหัสผ่าน? ถ้าคุณจำรหัสผ่านไม่ได้

5 การเชื่อมต่อจะสำเร็จและคุณสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกลจากเครื่องได้

การควบคุมคอมพิวเตอร์จากเครื่อง

หลังจากเชื่อมต่อเครื่องแล้ว คุณสามารถดูและควบคุมหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้จากเครื่อง และคุณสามารถเปิดหรือแก้ไขไฟล์ในคอมพิวเตอร์ และถ่ายโอนมายังเครื่องได้

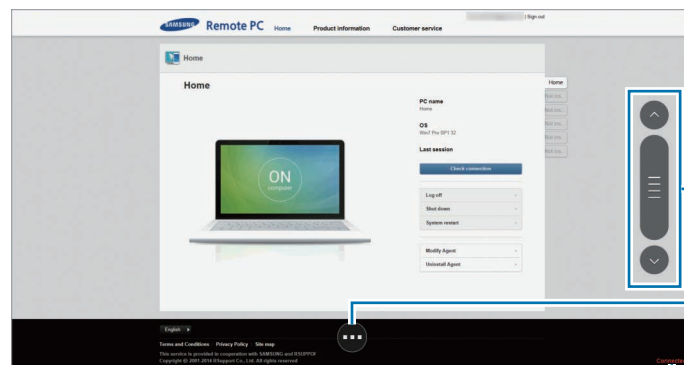

เลื่อนผ่านหน้าจอ

เข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม


สถานะการเชื่อมต่อ


สัมผัสหน้าจอและสัมผัส ... ที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อเลือกใช้ตัวเลือกดังต่อไปนี้:



- : แสดงตัวชี้ของเมาส์บนหน้าจอของเครื่อง
- : เปิดแป้นพิมพ์เพื่อใส่ข้อความในช่องใส่ข้อความที่เลือก
- : เปิดตัวจัดการไฟล์เพื่อค้นหาไฟล์และถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องที่เชื่อมต่อกันอยู่
- : ล็อกหน้าจอของเครื่องเพื่อปิดใช้งานการชมและการเลื่อน
- : สลับระหว่างจอแสดงผลสองจอเมื่อคอมพิวเตอร์นั้นเชื่อมต่อกับจอแสดงผลสองจอ
- : เปลี่ยนการตั้งค่าการซิงค์
- : ปิดการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องและคอมพิวเตอร์

การถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

- 1 สัมผัส  → ตัวสำรวจระยะไกล
- 2 สัมผัสค้างไว้ที่ไฟล์ที่แบ่งจัดการไฟล์ของคอมพิวเตอร์ จากนั้นลากมายังแบ่งจัดการไฟล์ของเครื่อง คุณสามารถย้ายไฟล์ได้ทั้งไปและกลับ

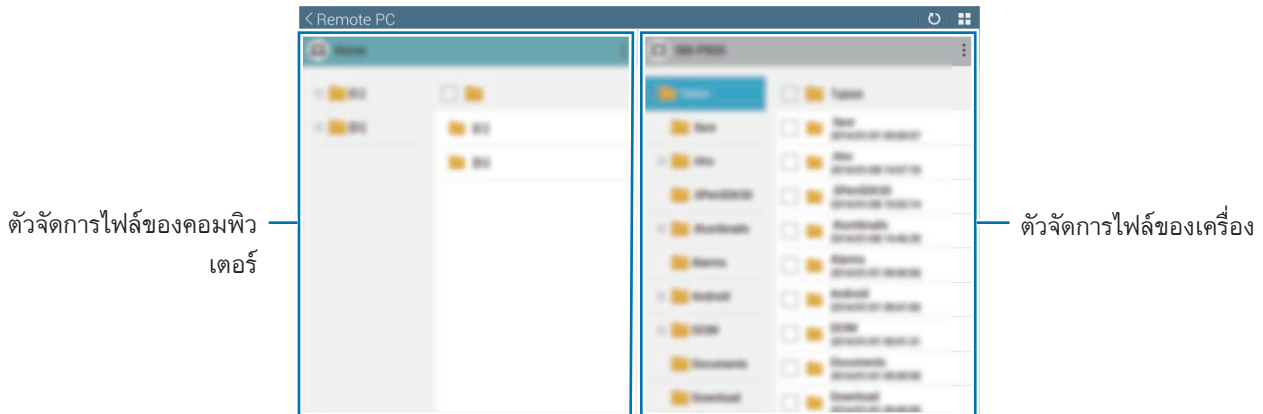

แอปพลิเคชันและฟังก์ชันต่างๆ จะแตกต่างกันตามประเทศ, ภูมิภาค หรือคุณลักษณะฮาร์ดแวร์ ชัมซุงไม่รับผิดชอบต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดจากแอปพลิเคชันจากผู้ให้บริการอื่นนอกเหนือจากซัมซุง

SideSync 3.0

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อควบคุมหน้าจอของสมาร์ทโฟนด้วยหน้าจอเสมือนของสมาร์ทโฟนที่อุปกรณ์แท็บเล็ต

- ที่แท็บเล็ต ดูข้อความหรือใช้ห้องสนทนาของสมาร์ทโฟน
- ที่แท็บเล็ต รับชมวิดีโอที่เปิดเล่นที่สมาร์ทโฟนบนจอที่ใหญ่ขึ้น
- ถ่ายโอนไฟล์โดยสะดวกระหว่างแท็บเล็ตกับสมาร์ทโฟนของคุณ


ก่อนการใช้งานแอปพลิเคชันนี้

- แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนของคุณจะต้องรองรับคุณสมบัติ Wi-Fi Direct มิฉะนั้นเครื่องทั้งสองเครื่องจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายเดียวกัน
- จะต้องติดตั้ง SideSync 3.0 ไว้ที่ทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนของคุณ
ถ้ายังไม่มีติดตั้ง ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งได้จาก **Samsung Apps** หรือ **Play สโตร์**
- SideSync 3.0 ทำงานได้เฉพาะกับระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 4.4 หรือสูงกว่า

การเชื่อมต่อแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนของคุณ


- 1 สัมผัส **SideSync 3.0** ที่หน้าจอแอปพลิเคชันของแท็บเล็ตของคุณ
เพื่อเริ่มต้น **SideSync 3.0** คุณจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน สัมผัส **ติดตั้ง** และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์
- 2 เริ่มต้น **SideSync 3.0** ที่สมาร์ทโฟน

- 3 แท็บเล็ตจะค้นหาสมาร์ทโฟนที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ
เลือกหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ค้นพบ

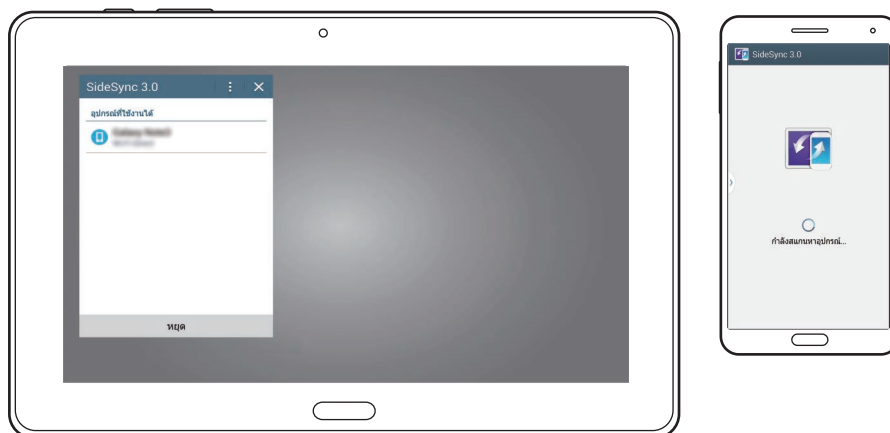

- 4 สัมผัส ตกลง ที่หน้าจอสมาร์ทโฟน

- 5 หน้าจอเสมือนของสมาร์ทโฟนจะถูกแสดงผลบนแท็บเล็ตของคุณ และหน้าจอของสมาร์ทโฟนจะปิดลง

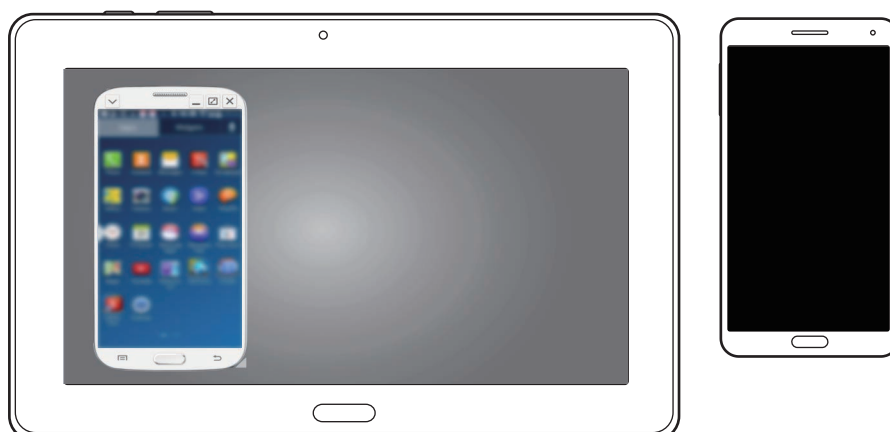


การใช้งานหน้าจอสมาร์ทโฟนเสมือน

เรียกดูหน้าจอและใช้งานแอปพลิเคชันในหน้าจอสมาร์ทโฟนเสมือน คุณสามารถส่งหรือรับข้อความ หรือสนทนากับผู้อื่นได้




คุณสมบัติบางอย่างเช่น โทรศัพท์ กล้องถ่ายรูป และ Screen Mirroring อาจใช้ไม่ได้ในหน้าจอสมาร์ทโฟนเสมือน

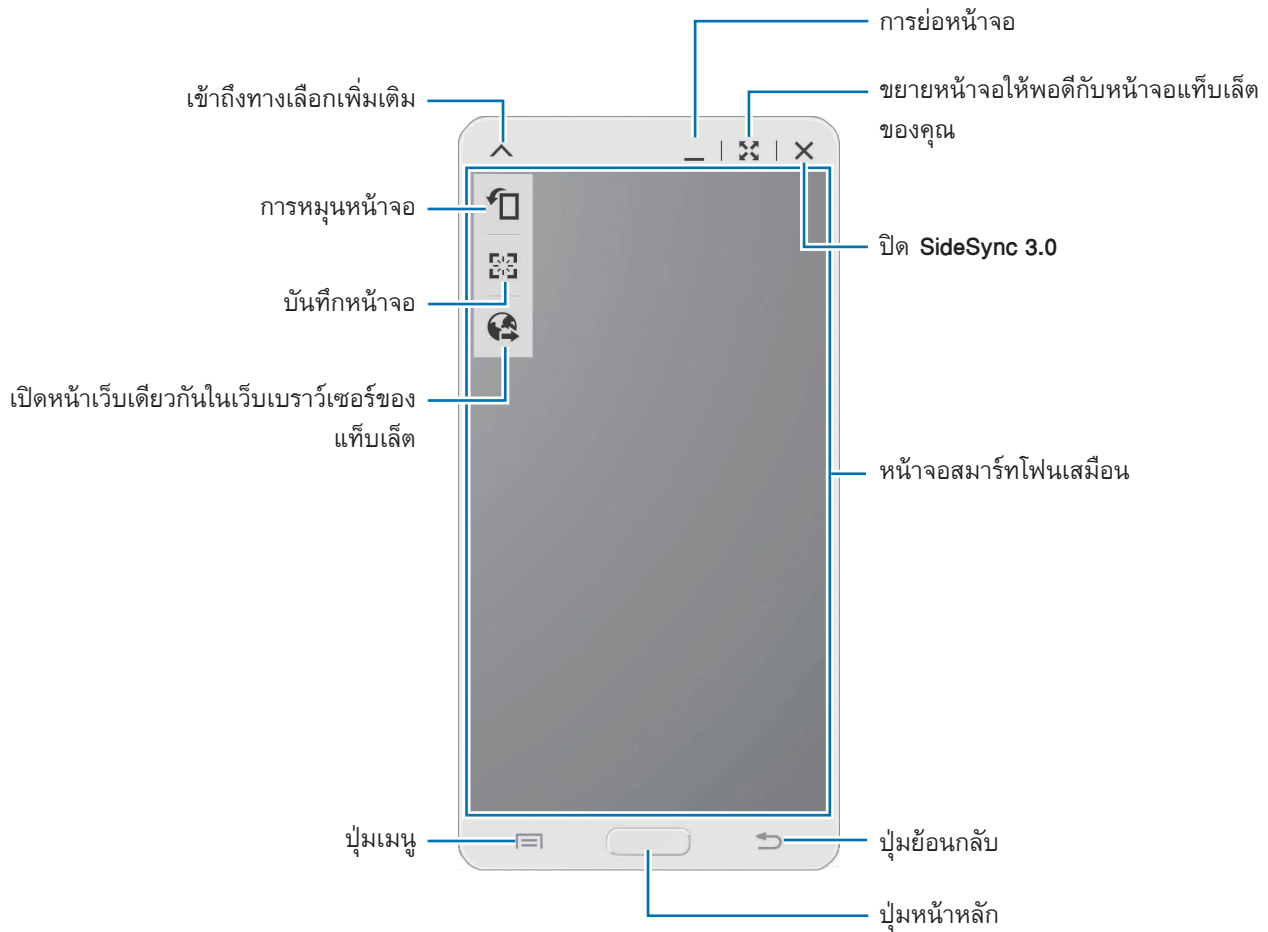

การเคลื่อนย้ายหน้าจอสมาทโฟนเสมือน


สัมผัสและลากขอบด้านบนของหน้าจอสมาทโฟนเสมือนเพื่อย้ายไปยังตำแหน่งอื่น

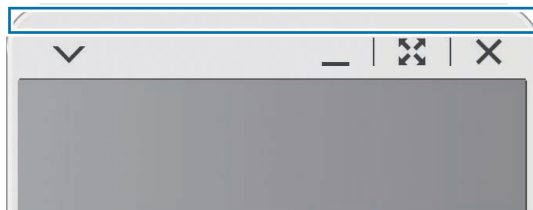

ปรับขนาดของหน้าจอสมาทโฟนเสมือน

1 สัมผัส  ที่มุมล่างขวาของหน้าจอสมาทโฟนเสมือน

2 เมื่อมีกรอบปรากฏขึ้น ลากกรอบเพื่อปรับขนาด

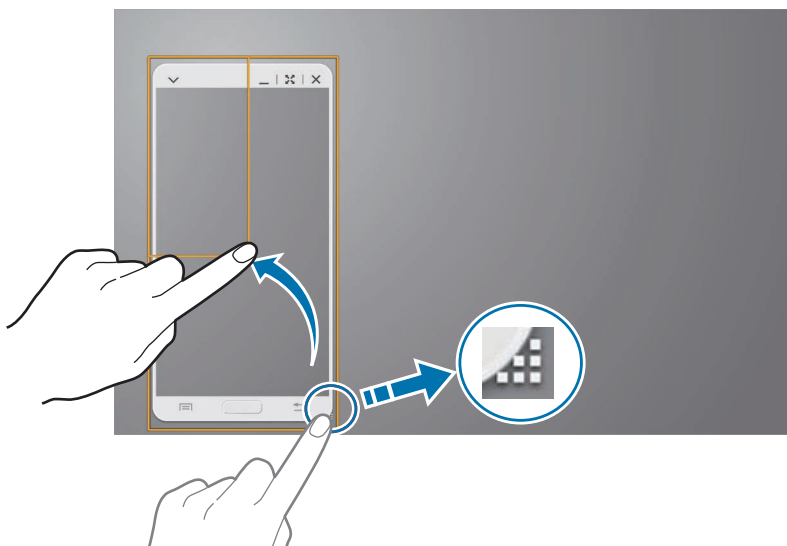

การกรอกข้อความ

เมื่อคุณใส่ข้อความในหน้าจอสมาร์ทโฟนเสมือน แป้นพิมพ์ของแท็บเล็ตจะปรากฏขึ้น ใส่ข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์

สลับระหว่างหน้าจอสมาร์ทโฟนและหน้าจอสมาร์ทโฟนเสมือน

การใช้งานหน้าจอสมาร์ทโฟนพร้อมกับหน้าจอสมาร์ทโฟนเสมือนไม่สามารถทำได้ เมื่อคุณใช้หน้าจอสมาร์ทโฟนเสมือนที่แท็บเล็ต หน้าจอของสมาร์ทโฟนจะปิด

การใช้หน้าจอสมาร์ทโฟน

กดปุ่มหน้าหลักที่สมาร์ทโฟนเพื่อเปิดหน้าจอสมาร์ทโฟนและปิดหน้าจอสมาร์ทโฟนเสมือนที่แท็บเล็ต

การใช้งานหน้าจอสมาร์ทโฟนเสมือน

สัมผัส สลับไปยังแท็บเล็ต บนหน้าจอของแท็บเล็ตเพื่อเปิดหน้าจอสมาร์ทโฟนเสมือน และปิดหน้าจอสมาร์ทโฟน

การเปิดเล่นเพลงหรือวิดีโอที่แท็บเล็ต

เปิดเล่นเพลงหรือวิดีโอที่จัดเก็บในสมาร์ทโฟนผ่านทางหน้าจอและลำโพงของแท็บเล็ต

- 1 เปิดไฟล์เพลงหรือวิดีโอในหน้าจอสมาร์ทโฟนเสมือนที่แท็บเล็ต
- 2 ไฟล์ที่เลือกจะถูกเปิดเล่นด้วยหน้าจอและลำโพงของแท็บเล็ต

ปรับระดับเสียงในหน้าจอสมาร์ทโฟนเสมือนหรือสมาร์ทโฟนระหว่างการเปิดเล่น

การคัดลอกไฟล์ระหว่างเครื่อง

การคัดลอกไฟล์จากสมาร์ทโฟนไปยังแท็บเล็ต

- 1 สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอสมาร์ทโฟนเสมือน
- 2 เลือกไฟล์ที่จะคัดลอก สัมผัสค้างไว้ที่ไฟล์ใดๆ ที่เลือกอยู่ จากนั้นลากไปยังหน้าจอของแท็บเล็ต
- 3 ไฟล์ส่วนตัว จะถูกเปิดขึ้นในหน้าจอของแท็บเล็ต เลือกโฟลเดอร์ที่จะบันทึกไฟล์ และสัมผัส เรียบร้อย
ไฟล์จะถูกคัดลอกและบันทึกในแท็บเล็ต

การคัดลอกไฟล์จากแท็บเล็ตไปยังสมาร์ทโฟน

- 1 สัมผัสค้างไว้ที่ไฟล์ที่หน้าจอของแท็บเล็ต
- 2 เลือกไฟล์ที่จะคัดลอก สัมผัสค้างไว้ที่ไฟล์ใดๆ ที่เลือกอยู่ จากนั้นลากไปที่หน้าจอสมาร์ทโฟนเสมือน
- 3 ไฟล์ส่วนตัว จะถูกเปิดขึ้นในหน้าจอสมาร์ทโฟนเสมือน เลือกโฟลเดอร์ที่จะบันทึกไฟล์ และสัมผัส เรียบร้อย
ไฟล์จะถูกคัดลอกและบันทึกในสมาร์ทโฟน

มีเดีย

เพลง

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อฟังเพลง

สัมผัส เพลง ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน





- รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์
- ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์ที่ใช้

การเล่นเพลง

เลือกประเภทเพลง จากนั้นเลือกเพลงที่จะเล่น

สัมผัสภาพอัลบั้มที่ด้านล่างสุดของหน้าจอเพื่อเปิดหน้าจอเครื่องเล่นเพลง

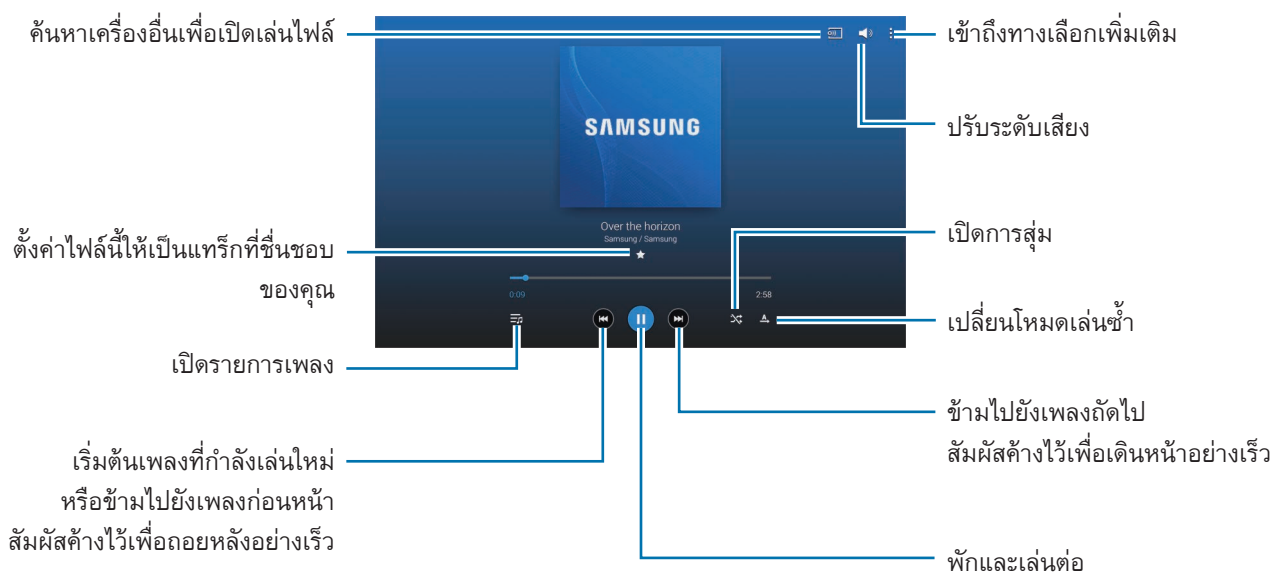


เพื่อฟังเพลงด้วยระดับเสียงเท่ากัน สัมผัส  → ตั้งค่า → เครื่องเล่น → ระดับเสียงอัตโนมัติ




เมื่อ ระดับเสียงอัตโนมัติ ถูกเปิดใช้งาน อาจทำให้ระดับเสียงดังกว่าระดับเสียงของเครื่องได้ โปรดใช้ความระมัดระวังในการไม่สัมผัสกับเสียงดังเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันการสูญเสียการได้ยิน



ระดับเสียงอัตโนมัติ อาจไม่ทำงานกับบางไฟล์


เพื่อตั้งค่าเสียงแบบส่วนตัวขณะที่ฟังเพลงผ่านทางเฮดเซต สัมผัส  → ตั้งค่า → เครื่องเล่น → เสียงปรับแต่ง → เปิด เมื่อคุณปรับระดับเสียงขึ้นเป็นระดับ 14 หรือสูงกว่า ตัวเลือกปรับเปลี่ยนเสียงจะไม่นำไปใช้งานกับการเล่นเพลง ถ้าคุณปรับระดับเสียงลงมาเป็นระดับ 13 หรือต่ำกว่า ตัวเลือกนี้จะนำไปใช้งานอีกครั้ง

การตั้งค่าเพลงเป็นเสียงเรียกเข้า

เพื่อใช้เพลงที่เปิดเล่นปัจจุบันเป็นเสียงเรียกเข้า สัมผัส  → ตั้งเป็น → จากจุดเริ่มต้น หรือ ช้อนแนะนำอัตโนมัติ → เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ → เรียบร้อย

การสร้างรายการเพลง

สร้างรายการเพลงที่เลือกเอง

สัมผัส รายการเพลง จากนั้นสัมผัส  → สร้างรายการเพลง ใส่ชื่อและสัมผัส ตกลง สัมผัส เพิ่มแท็ก เลือกเพลงที่จะใส่ในรายการ และสัมผัส เรียบร้อย

เมื่อต้องการเพิ่มไฟล์เพลงลงในรายการเพลง สัมผัส  → เพิ่มในเพลย์ลิสต์

การเปิดเล่นเพลงตามอารมณ์

เปิดเล่นเพลงที่จัดกลุ่มไว้ตามอารมณ์เพลง รายการเพลงจะถูกสร้างอัตโนมัติจากเครื่อง

สัมผัส  → มิวสิกสแควร์ แล้วเลือกช่องอารมณ์ช่องหนึ่ง หรือเลือกหลายช่องโดยการลากนิ้วของคุณ

กล้องถ่ายรูป

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อถ่ายรูปหรือวิดีโอ

ใช้งาน แกลเลอรี เพื่อดูภาพและวิดีโอที่ถ่ายด้วยกล้องของเครื่อง (หน้า 112)

สัมผัส กล้องถ่ายรูป ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน




- กล้องถ่ายรูปจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ตรวจสอบว่าเลนส์สะอาดดี มิฉะนั้นเครื่องอาจทำงานไม่เป็นปกติในบางโหมดที่ต้องการความละเอียดสูง


มารยาทในการถ่ายรูป

- อย่าถ่ายรูปหรือวิดีโอของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
- อย่าถ่ายรูปหรือวิดีโอในสถานที่ที่มีกฎหมายห้าม
- อย่าถ่ายรูปหรือวิดีโอในสถานที่ที่คุณอาจจะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น

การถ่ายรูป

การถ่ายรูป

สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อให้กล้องทำการโฟกัสที่จุดนั้น เมื่อเป้าหมายอยู่ในโฟกัส เฟรมโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว สัมผัส  เพื่อถ่ายรูป

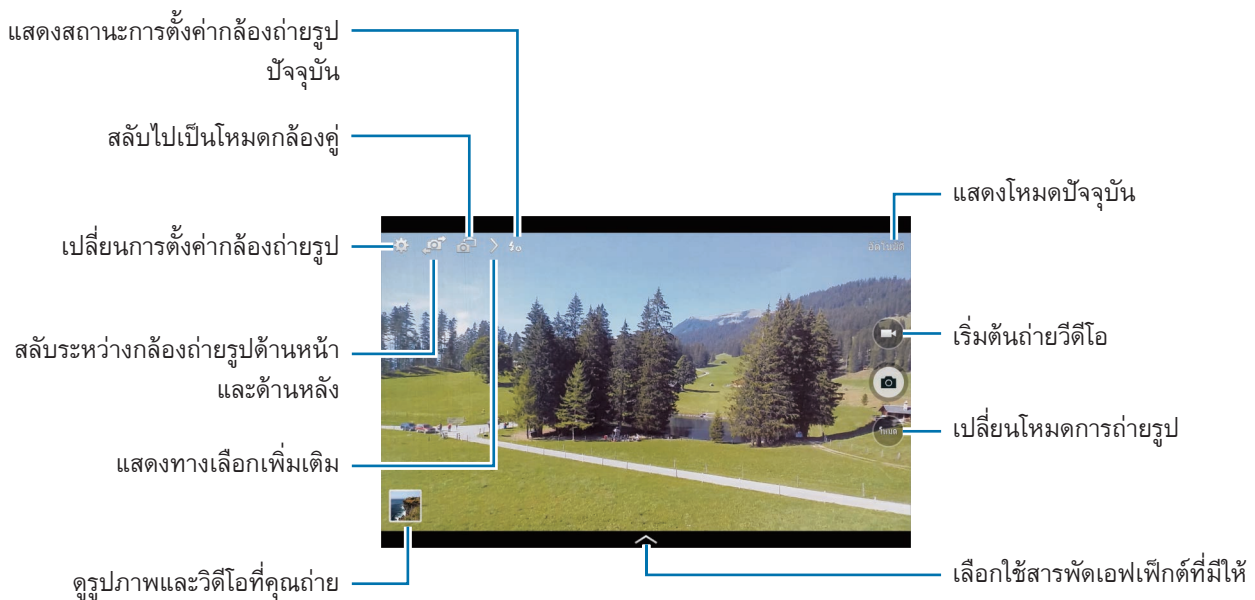


โหมดถ่ายรูป

สามารถใช้งานลักษณะพิเศษต่างๆ สำหรับภาพได้

สัมผัส โหมด จากนั้นเลื่อนด้านขวาของหน้าจอขึ้นหรือลง

- **อัตโนมัติ:** ใช้เพื่ออนุญาตให้กล้องประเมินสิ่งแวดล้อมและพิจารณาโหมดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับภาพ
- **หน้าสวย:** ถ่ายภาพโดยทำให้หน้าสว่างขึ้นเพื่อให้ได้รูปที่ดูอ่อนโยน
- **รูปภาพที่ดีที่สุด:** ถ่ายภาพเป็นชุดแล้วบันทึกภาพที่ดีที่สุด
- **เบสท์เฟส:** ใช้เพื่อถ่ายภาพหมู่หลายภาพในเวลาเดียวกันแล้วนำมารวมกันเพื่อสร้างเป็นรูปภาพที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้

สัมผัส  เพื่อถ่ายภาพหลายภาพ เพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุด ให้ถือกล้องถ่ายรูปให้หนึ่งขณะที่ถ่ายภาพ เมื่อ **แกลเลอรี** เปิดขึ้น ให้สัมผัสกรอบสีเหลืองที่แต่ละหน้า และเลือกรูปที่ดีที่สุดของบุคคลเป้าหมาย หลังจากเลือกรูปสำหรับแต่ละบุคคลแล้ว สัมผัส **เรียบร้อย** เพื่อรวมภาพเข้าเป็นภาพเดียว จากนั้นจึงบันทึก



- **เสียงและซ็อต:** ใช้เพื่อถ่ายรูปพร้อมเสียง

สัมผัส  เพื่อถ่ายรูป เครื่องจะบันทึกเสียงเป็นเวลาไม่กี่วินาทีก่อนที่จะถ่ายภาพ



ขณะที่ถ่ายภาพในโหมดนี้ เสียงจะถูกบันทึกด้วยไมโครโฟนภายใน



- **ดราม่า:** ใช้เพื่อถ่ายรูปเป็นชุดและนำมารวมกันเพื่อสร้างภาพที่แสดงร่องรอยของการเคลื่อนไหว เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ดีที่สุด ทำตามคำแนะนำเหล่านี้ อุปกรณ์อาจไม่สามารถถ่ายภาพได้อย่างถูกต้องในสภาพแวดล้อมการถ่ายภาพอื่น
 - ถือกล้องอย่างมั่นคงและอยู่หนึ่งกับที่ขณะที่ถ่ายภาพ
 - ถ่ายภาพเป้าหมายที่กำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียว
 - ถ่ายภาพโดยมีฉากหลังที่ปราศจากวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่
 - หลีกเลี่ยงการถ่ายภาพเป้าหมายและฉากหลังที่มีสีคล้ายกัน
 - หลีกเลี่ยงการถ่ายภาพเป้าหมายที่ใกล้เกินหรือไกลเกินกว่าที่จะพอดีกับช่องมองภาพ หรือมีความยาวเกินไป เช่น รถเมล์หรือรถไฟ
- **ริชโทน (HDR):** ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อถ่ายรูปด้วยอัตราส่วนคอนทราสต์ที่ดีขึ้น

- **การลบ:** ใช้เพื่อลบการเคลื่อนไหวของวัตถุเคลื่อนไหวในฉากหลัง
 สัมผัส  เพื่อถ่ายรูปเป็นชุด เครื่องจะลบร่องรอยการเคลื่อนไหวออกจากวัตถุที่เคลื่อนไหว เพื่อคืนภาพเดิมกลับมา
 สัมผัส  จากนั้นสัมผัสที่บริเวณที่เน้นสี
 เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ดีที่สุด ทำตามคำแนะนำเหล่านี้
 - ถือกล้องอย่างมั่นคงและอยู่นิ่งกับที่ขณะที่ถ่ายภาพ
 - เมื่อถ่ายภาพวัตถุและฉากหลังที่มีสีคล้ายกัน กล้องอาจไม่สามารถตรวจพบการเคลื่อนไหวทั้งหมด
 - เมื่อถ่ายภาพเป้าหมายที่เคลื่อนที่เพียงน้อยหรือเคลื่อนที่มากเกินไป กล้องอาจไม่สามารถรับรู้การเคลื่อนที่ได้ทั้งหมด
 - ถ้าหากมีเป้าหมายเคลื่อนที่อยู่ในฉากหลังหลายเป้าหมาย กล้องอาจไม่สามารถรับรู้การเคลื่อนที่ได้ทั้งหมด
- **พานอรามา:** ถ่ายภาพที่ประกอบจากหลายภาพมาต่อกัน
 เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ดีที่สุด ทำตามคำแนะนำเหล่านี้
 - เคลื่อนกล้องไปช้าๆ ในทิศทางเดียว
 - จัดให้ช่องมองภาพของกล้องอยู่ภายในกรอบบอกแนว
 - หลีกเลี่ยงการถ่ายรูปเป้าหมายหน้าฉากหลังที่ไม่สามารถตรวจรู้ได้ เช่น ภาพท้องฟ้าที่ว่างเปล่าหรือผนังเรียบ
- **กีฬา:** ใช้การตั้งค่านี้สำหรับวัตถุที่เคลื่อนที่เร็ว

ภาพถ่ายพานอรามา

ภาพพานอรามาเป็นภาพแนวนอนขนาดกว้างที่ประกอบจากภาพถ่ายหลายภาพ

สัมผัส **โหมด** → **พานอรามา**

สัมผัส  แล้วเคลื่อนกล้องไปในทิศทางเดียว เมื่อกรอบนำทางพานอรามาทั้งสองถูกจัดให้ตรงกัน กล้องจะถ่ายอีกภาพหนึ่งโดยอัตโนมัติตามลำดับของการถ่ายภาพพานอรามา เมื่อต้องการหยุดถ่าย สัมผัส 

หากช่องมองภาพเคลื่อนไปนอกทิศทาง เครื่องจะหยุดถ่ายภาพ

การใช้ลักษณะพิเศษฟิลเตอร์


ใช้งานเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์เพื่อถ่ายภาพหรือวิดีโอรูปแบบเฉพาะ

สัมผัส  และเลือกเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์ ทางเลือกที่มีให้จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นกับโหมด



การถ่ายวิดีโอ

การถ่ายวิดีโอ

สัมผัส  เพื่อถ่ายวิดีโอ เมื่อต้องการพักการบันทึก สัมผัส  เมื่อต้องการหยุดการบันทึก สัมผัส 

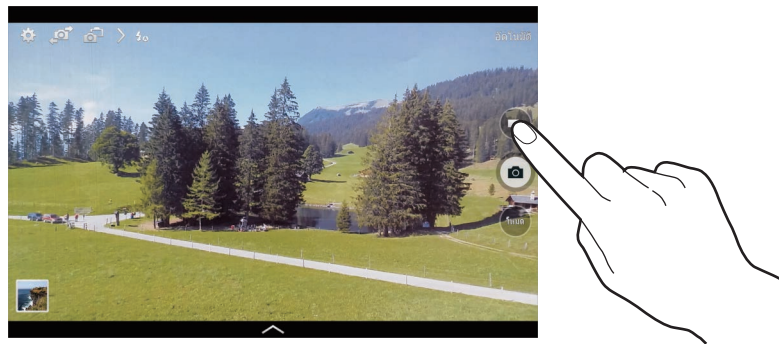

ขณะที่กำลังบันทึก สามารถทำสิ่งต่อไปนี้:


- เพื่อเปลี่ยนจุดโฟกัส ให้สัมผัสจุดที่ความต้องการโฟกัส เพื่อโฟกัสที่กึ่งกลางหน้าจอ สัมผัส 
- เพื่อบันทึกภาพจากวิดีโอขณะที่กำลังบันทึกวิดีโอ สัมผัส 

โหมดการบันทึก

สัมผัส  →  เพื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึก

- ปกติ: ใช้งานโหมดนี้สำหรับคุณภาพปกติ
- ข้อจำกัด MMS: ใช้งานโหมดนี้เพื่อจำกัดคุณภาพการบันทึกเพื่อใช้ส่งผ่านข้อความ
- เคลื่อนไหวเร็ว: ใช้งานโหมดนี้เพื่อถ่ายภาพเป้าหมายที่เคลื่อนไหว เครื่องจะเปิดเล่นวิดีโอนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวเร็ว

ซูมเข้าและออก

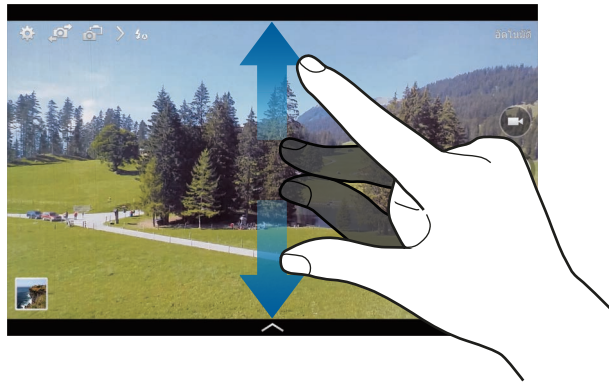

ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:

- ใช้ปุ่มระดับเสียงเพื่อซูมเข้าหรือออก
- แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอเพื่อซูมเข้า และบีบนิ้วเพื่อซูมออก



แอปเฟกต์การซูมเข้า/ออก จะมีให้เลือกเมื่อใช้งานคุณสมบัติการซูมขณะถ่ายวิดีโอ

โหมดกล้องคู่

เมื่อคุณถ่ายภาพทิวทัศน์ด้วยกล้องหลัง ภาพหรือวิดีโอที่ถ่ายโดยกล้องหน้าจะปรากฏในหน้าต่างแทรก หรือกลับกัน ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อถ่ายภาพทิวทัศน์ที่งดงามพร้อมกับภาพถ่ายตนเองพร้อมกัน

สัมผัส  เพื่อสลับไปเป็นโหมดกล้องคู่ สัมผัส  เพื่อถ่ายภาพ หรือสัมผัส  เพื่อถ่ายวิดีโอ

สัมผัสเพื่อปรับขนาดหรือย้ายไปยังตำแหน่งอื่น



เลือกใช้สารพัดรูปแบบที่มีให้



- คุณสามารถบันทึกวิดีโอในโหมดกล้องคู่ได้สูงสุด 5 นาที ด้วยความละเอียด Full HD และได้สูงสุด 10 นาที ด้วยความละเอียด HD
- ขณะที่ถ่ายวิดีโอในโหมดนี้ เสียงจะถูกบันทึกด้วยไมโครโฟนภายใน




แชร์รูปภาพ

สัมผัส  →  จากนั้นเลือกหนึ่งในทางเลือกต่อไปนี้:


- **แชร์ภาพ:** ส่งภาพโดยตรงไปยังเครื่องอื่นโดยผ่าน Wi-Fi Direct
- **แชร์รูปภาพกับคู่หู:** ตั้งค่าให้เครื่องรับรู้ใบหน้าบุคคลที่คุณเคยแท็กในภาพ แล้วส่งภาพให้บุคคลนั้น
- **ช่องมองภาพระยะไกล:** ตั้งค่าให้เครื่องควบคุมกล้องถ่ายภาพจากระยะไกล

การควบคุมกล้องถ่ายภาพจากระยะไกล

ตั้งค่าให้อุปกรณ์เป็นช่องมองภาพเพื่อควบคุมกล้องถ่ายภาพจากระยะไกล

สัมผัส  →  → **ช่องมองภาพระยะไกล** จากนั้นเชื่อมต่ออุปกรณ์กับกล้องถ่ายภาพเข้าด้วยกันโดย Wi-Fi Direct สัมผัส  เพื่อถ่ายภาพจากระยะไกลโดยใช้อุปกรณ์เป็นช่องมองภาพ

การกำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับกล้องถ่ายภาพ

สัมผัส  เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับกล้อง ทางเลือกต่อไปนี้นี้อาจไม่มีให้เลือกครบทั้งโหมดภาพนิ่งและโหมดกล้องวิดีโอ ขึ้นที่มีให้เลือกนั้นจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นกับโหมดที่เลือกใช้

- **ขนาดรูปถ่าย / ขนาดวิดีโอ:** เลือกความละเอียด ใช้ความละเอียดสูงขึ้นเพื่อคุณภาพที่สูงขึ้น แต่จะทำให้ใช้งานหน่วยความจำเพิ่มขึ้น
- **การถ่ายภาพต่อเนื่อง:** ถ่ายชุดของภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่อง
- **สัมผัสเพื่อถ่ายภาพ:** สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอภาพตัวอย่างเพื่อถ่ายภาพ
- **ตรวจจับใบหน้า:** ตั้งค่าให้เครื่องรับรู้ใบหน้าบุคคลเพื่อช่วยให้คุณถ่ายภาพพวกเขา
- **โหมดเครื่องวัด:** เลือกวิธีวัดแสง ซึ่งเป็นการกำหนดวิธีการคำนวณค่าแสง **เฉลี่ยหนักกลาง** วัดแสงฉากหลังที่บริเวณกลางฉาก **เฉพาะจุด** วัดแสงที่เฉพาะตำแหน่ง **เมทริกซ์** เฉลี่ยทั้งภาพ
- **ISO:** เลือกค่า ISO ส่วนนี้จะควบคุมความไวแสงของกล้องถ่ายภาพ ซึ่งจะวัดโดยสมมูลกับความไวแสงของกล้องฟิล์ม ค่าที่ต่ำกว่าจะเหมาะกับวัตถุที่อยู่นิ่งและมีแสงสว่างมาก ค่าที่สูงกว่าจะเหมาะสมกับวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วและมีแสงสว่างน้อย
- **ความเสถียรอัจฉริยะ:** ตั้งค่าให้เครื่องตรวจจับสภาพแวดล้อมที่มีดโดยอัตโนมัติ และปรับค่าความสว่างของภาพโดยไม่ใช้แฟลช

- **บันทึกเป็น:** ตั้งค่าให้เครื่องบันทึกทั้งภาพแบบรีซิโทนและภาพดั้งเดิม หรือบันทึกเฉพาะภาพรีซิโทน
- **ความเสถียรของวิดีโอ:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานระบบป้องกันการสั่นไหว ระบบป้องกันการสั่นไหวช่วยในการโฟกัสขณะที่กล้องเคลื่อนที่
- **แท็กสถานที่:** แนบตำแหน่ง GPS ไปยังภาพถ่าย



- เพื่อให้ใช้สัญญาณ GPS ได้ดี ให้หลีกเลี่ยงการถ่ายรูปในตำแหน่งที่อาจมีอุปสรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น ตำแหน่งระหว่างอาคาร พื้นที่ระดับต่ำกว่าน้ำทะเล หรือสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
- ตำแหน่งของคุณอาจปรากฏบนรูปถ่ายเมื่อคุณอัปโหลดสู่อินเทอร์เน็ต เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ปิดใช้งานการตั้งค่าแท็ก GPS

- **ตรวจสอบรูปภาพ/วิดีโอ:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงภาพถ่ายหรือวิดีโอหลังจากการถ่ายภาพ
- **ปุ่มกดระดับเสียง:** ตั้งค่าให้เครื่องใช้ปุ่มระดับเสียงเพื่อควบคุมชุดเตอร์หรือฟังก์ชันซุ่ม
- **ตัวจับเวลา:** ใช้สำหรับการถ่ายแบบหน่วงเวลา
- **สมดุลสีขาว:** เลือกค่าสมดุลสีขาวที่เหมาะสม เพื่อให้ภาพมีช่วงสีที่สมจริงตามที่คุณเห็น การตั้งค่านี้ออกแบบมาสำหรับสภาพแสงเฉพาะกรณี การตั้งค่านี้คล้ายกับช่วงความร้อนของค่าสมดุลแสงของการรับแสงในกล้องมืออาชีพ
- **ค่าการรับแสง:** เปลี่ยนค่ารับแสง กำหนดปริมาณแสงที่เซ็นเซอร์รับภาพของกล้องถ่ายรูปจะรับเข้ามา สำหรับสถานะที่มีแสงน้อย ให้ใช้ค่าชดเชยแสงเพิ่มขึ้น
- **ไกด์ไลน์:** แสดงเส้นนำบนช่องมองภาพเพื่อช่วยการจัดองค์ประกอบเมื่อเลือกเป้าหมาย
- **แฟลช:** เปิดหรือปิดใช้งานแฟลช
- **ควบคุมด้วยเสียง:** ตั้งค่าให้กล้องถ่ายรูปด้วยการสั่งด้วยเสียง
- **ชื่อไฟล์บอกตำแหน่ง:** ตั้งค่าให้กล้องแสดงข้อมูลแท็กบริบท เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อใช้คุณสมบัติแท็กบันทึกใน แกลเลอรี
- **บันทึกเป็นภาพกลับด้าน:** กลับภาพเพื่อสร้างภาพเงาสะท้อนของภาพเดิม
- **ที่เก็บ:** เลือกตำแหน่งหน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูล
- **รีเซ็ต:** ตั้งค่าใหม่สำหรับกล้องถ่ายรูป
- **วิธีใช้:** เข้าถึงข้อมูลวิธีใช้สำหรับกล้องถ่ายรูป

ทางลัด

จัดเรียงทางลัดเพื่อให้สามารถเข้าถึงทางเลือกที่หลากหลายของกล้องถ่ายรูปได้ง่าย

สัมผัส > และสัมผัสค้างไว้ที่ไอคอนทางลัด

สัมผัสค้างไว้ที่ทางลัด และลากไปยังช่องใส่ด้านบนสุดของหน้าจอ

แกลเลอรี

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อดูรูปภาพและวิดีโอ

สัมผัส แกลเลอรี ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



- รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์
- ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์ที่ใช้

การดูรูปภาพ

การเริ่มต้น แกลเลอรี จะเป็นการแสดงแฟ้มที่มีอยู่ เมื่อแอปพลิเคชันอื่น เช่น อีเมล บันทึกรูปภาพ จะมีการสร้างแฟ้ม **Download** เพื่อเก็บรูปภาพโดยอัตโนมัติ ในทำนองเดียวกัน การบันทึกภาพหน้าจอจะทำให้สร้างแฟ้ม **Screenshots** โดยอัตโนมัติ เลือกแฟ้มเพื่อเปิดดู

ในแฟ้มนั้นรูปภาพจะถูกแสดงตามวันที่สร้าง เลือกรูปภาพเพื่อเปิดดูเต็มหน้าจอ

เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูภาพถัดไปหรือภาพก่อนหน้า

ซูมเข้าและออก

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อซูมเข้าในภาพ:

- สัมผัสสองครั้งที่จุดใดๆ เพื่อซูมเข้า
- แยกนิ้วมือสองนิ้วออกจากกันในบริเวณใดๆ เพื่อซูมเข้า และบีบนิ้วเพื่อซูมออก หรือสัมผัสสองครั้งเพื่อย้อนกลับ

การดูภาพโดยใช้คุณสมบัติการเคลื่อนไหว

ใช้คุณสมบัติการเคลื่อนไหวเพื่อสั่งงานฟังก์ชันด้วยการเคลื่อนไหวบางรูปแบบ


ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → ความคม → การเคลื่อนไหว ลากสวิตช์ การเคลื่อนไหว ไปทางขวา จากนั้นเปิดสวิตช์แต่ละคุณสมบัติ

เพื่อหยุดใช้งานคุณสมบัติการเคลื่อนไหว ให้ปิดสวิตช์สำหรับคุณสมบัตินั้น

การเล่นวิดีโอ


ไฟล์วิดีโอจะแสดงไอคอน  บนภาพตัวอย่าง เลือกวิดีโอที่จะชม และสัมผัส 

การตัดแต่งส่วนของวิดีโอ

เลือกวิดีโอ จากนั้นสัมผัส  เลื่อนวงเล็บของจุดเริ่มต้นไปยังจุดเริ่มต้นที่ต้องการ เลื่อนวงเล็บของจุดสิ้นสุดไปยังจุดสิ้นสุดที่ต้องการ จากนั้นบันทึกวิดีโอ

การแก้ไขภาพ

ขณะเปิดดูภาพ สัมผัส  และใช้งานฟังก์ชันต่อไปนี้:

- **รายการที่ชอบ:** เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ
- **สไลด์โชว์:** เริ่มต้นการแสดงผลสไลด์จากรูปภาพในแฟ้มปัจจุบัน
- **กรอบรูป:** ใช้เพื่อเพิ่มกรอบและบันทึกไปยังรูปภาพ ภาพที่ถูกแก้ไขจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ **Photo frame**
- **โฟโต้ไนต์:** ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อจดบันทึกไว้หลังภาพ สัมผัส  เพื่อแก้ไขบันทึก
- **คัดลอกไปยังคลิปบอร์ด:** คัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
- **พิมพ์:** พิมพ์รูปโดยการเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องนี้
- **เปลี่ยนชื่อ:** เปลี่ยนชื่อไฟล์
- **แชร์รูปภาพกับคู่หู:** ส่งรูปภาพไปยังบุคคลที่ถูกแท็กใบหน้าในรูปภาพ
- **หมุนซ้าย:** หมุนทวนเข็มนาฬิกา

- หมุนขวา: หมุนตามเข็มนาฬิกา
- ตัดบางส่วน: ปรับเปลี่ยนขนาดของกรอบสีฟ้าและบันทึกภาพในกรอบ
- ตั้งเป็น: ตั้งค่ารูปภาพนั้นให้เป็นวอลเปเปอร์หรือรูปภาพของรายชื่อ
- ข้อมูล: ดูรายละเอียดของรูปภาพ
- การตั้งค่า: เปลี่ยนการตั้งค่าแกลเลอรี

การแก้ไขรูปภาพ



ขณะเปิดดูภาพ สัมผัส  และใช้งานฟังก์ชันต่อไปนี้:

- หมุน: หมุนรูปภาพ
- ตัดบางส่วน: ตัดบางส่วนจากรูปภาพ
- สี: ปรับระดับสีหรือความสว่างของรูปภาพ
- เอฟเฟกต์: ใช้งานเอฟเฟกต์กับรูปภาพ
- สติกเกอร์: ติดสติ๊กเกอร์
- รูปร่าง: วาดบนรูปภาพ
- เฟรม: ใส่กรอบรูปภาพนี้

รูปภาพที่ชอบ

ขณะที่ดูรูปภาพอยู่ สัมผัส  → รายการที่ชอบ เพื่อเพิ่มภาพนั้นไปยังรายการที่ชอบ

การสร้างภาพปะติด

ในแฟ้มใดๆ สัมผัส  → เลือกรายการ เลือกภาพสองถึงสี่ภาพ จากนั้นสัมผัส  → สร้างคอลลาจ เลือกรูปแบบที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ จากนั้นสัมผัส บันทึก




เพื่อเพิ่มรูปภาพ สัมผัส 

เพื่อลบรูปภาพ สัมผัส 

เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการแยก สัมผัส 




การลบรูปภาพ

ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:

- ในแฟ้ม สัมผัส  → เลือกการลบ เลือกรูปภาพ จากนั้นจึงสัมผัส 
- ขณะที่ดูภาพ สัมผัส 

การแชร์รูปภาพ


ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:

- ในแฟ้ม สัมผัส  → เลือกการลบ เลือกรูปภาพ จากนั้นจึงสัมผัส  เพื่อส่งให้ผู้อื่น หรือแบ่งปันรูปภาพเหล่านั้นผ่านทางบริการเครือข่ายสังคม
- ขณะที่กำลังดูภาพ สัมผัส  เพื่อส่งให้ผู้อื่นหรือแชร์ไปยังบริการเครือข่ายสังคม

การตั้งค่าเป็นวอลเปเปอร์

ขณะที่กำลังดูภาพ สัมผัส  → ตั้งเป็น เพื่อตั้งค่ารูปภาพนั้นให้เป็นวอลเปเปอร์หรือรูปภาพของรายชื่อ

การแท็กใบหน้า


ขณะที่กำลังดูรูปภาพ สัมผัส  → การตั้งค่า → แท็ก จากนั้นทำเครื่องหมายที่ แท็กใบหน้า กรอบสีเหลืองจะปรากฏรอบใบหน้าที่คุณจดจำได้ สัมผัสใบหน้า และสัมผัส เพิ่มชื่อ จากนั้นเลือกรายชื่อหรือเพิ่มรายชื่อใหม่

เมื่อแท็กใบหน้าปรากฏบนรูปภาพ สัมผัสแท็กใบหน้า และใช้ทางเลือกที่มี เช่น ทำการโทรหรือส่งข้อความ




การตรวจจำใบหน้าอาจล้มเหลว ทั้งนี้ขึ้นกับมุมของใบหน้า ขนาดใบหน้า สีผิว ลักษณะสีหน้า สภาพแสง หรือเครื่องประดับที่เข้ามายุ่งขวาง

การใช้งานแท็กคู่หู

สัมผัส  → การตั้งค่า → แท็ก → แท็กที่ดี จากนั้นลากสวิตช์ แท็กที่ดี ไปทางขวาเพื่อแสดงแท็กตามบริบท (สภาพอากาศ ตำแหน่ง วันที่ และชื่อบุคคล) เมื่อเปิดรูปภาพ

การจัดระเบียบด้วยแฟ้ม

สร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบรูปภาพหรือวิดีโอที่จัดเก็บในเครื่อง คุณสามารถคัดลอกหรือย้ายไฟล์จากแฟ้มหนึ่งไปยังอีกแฟ้มหนึ่ง

เพื่อสร้างแฟ้มใหม่ สัมผัส  ใส่ชื่อสำหรับแฟ้ม สัมผัส **ตกลง** จากนั้นทำเครื่องหมายที่รูปภาพหรือวิดีโอ สัมผัสค้างที่รูปภาพหรือวิดีโอที่เลือกใดๆ แล้วลากไปยังแฟ้มใหม่ จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย** สัมผัส **คัดลอก** เพื่อคัดลอก หรือ **ย้าย** เพื่อย้าย

วิดีโอ

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อเล่นไฟล์วิดีโอ


สัมผัส **วิดีโอ** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



- รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์
- ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์ที่ใช้

การเล่นวิดีโอ


เลือกวิดีโอที่จะเล่น

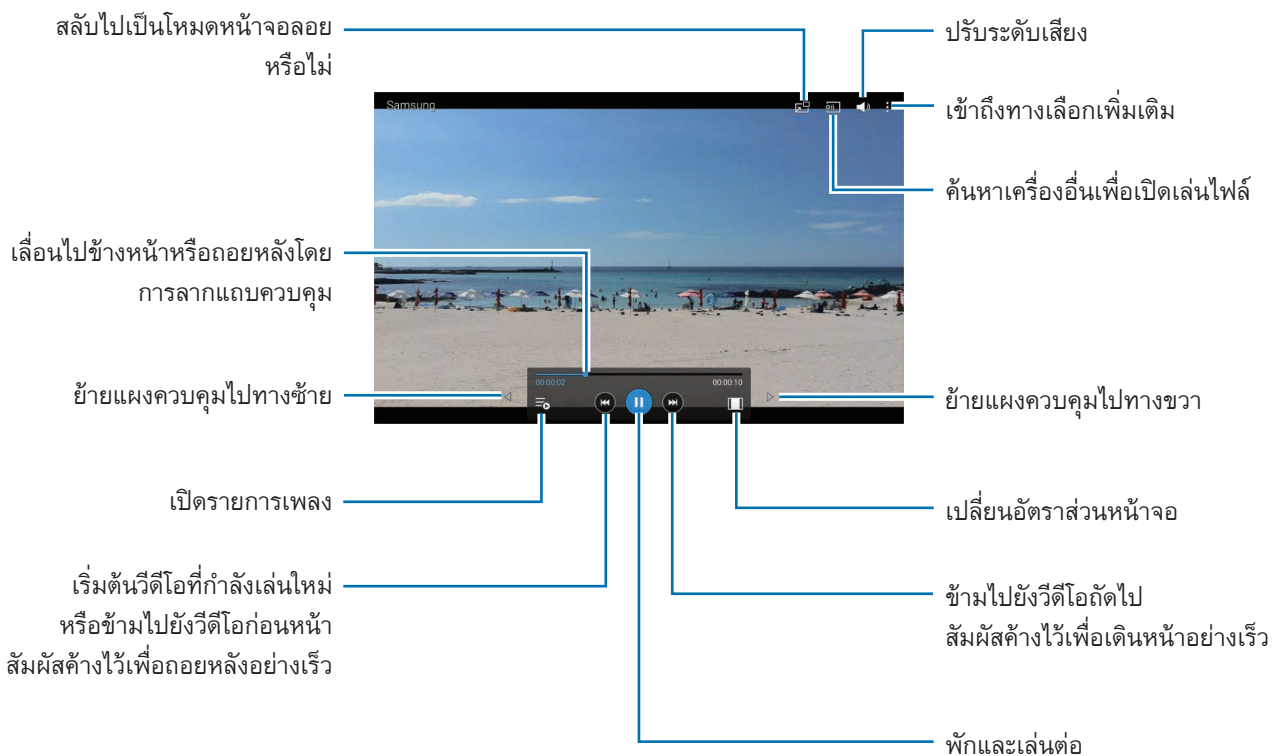

การลบวิดีโอ

สัมผัส  → ลบ เลือกวิดีโอ แล้วสัมผัส ลบ

การแชร์วิดีโอ

สัมผัส  → แชร์ผ่าน เลือกวิดีโอ และสัมผัส เรียบร้อย จากนั้นจึงเลือกวิธีการแชร์

การใช้เครื่องเล่นวิดีโอป๊อปปัฟ

ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อใช้งานแอปพลิเคชันอื่นโดยไม่ต้องปิดเครื่องเล่นวิดีโอ ขณะที่กำลังชมวิดีโอ สัมผัส  เพื่อใช้งานเครื่องเล่นป๊อปปัฟ

แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอเพื่อขยายเครื่องเล่น และบีบนิ้วเพื่อย่อลง เพื่อเคลื่อนย้ายเครื่องเล่น ให้ลากเครื่องเล่นไปยังตำแหน่งอื่น

YouTube

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อชมวิดีโอจากเว็บไซต์ YouTube

สัมผัส YouTube ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การดูวิดีโอ

สัมผัส  แล้วใส่คำสำคัญ เลือกหนึ่งในผลการค้นหาเพื่อชมวิดีโอ

สัมผัสหน้าจอ จากนั้นสัมผัส  เพื่อแสดงแบบเต็มหน้าจอ

การแชร์วิดีโอ

เลือกวิดีโอที่จะดู สัมผัส  แล้วเลือกวิธีการแชร์

การอัปโหลดวิดีโอ

สัมผัส การอัปโหลด →  เลือกวิดีโอ ใส่ข้อมูลของวิดีโอ จากนั้นสัมผัส อัปโหลด

Flipboard

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อเข้าถึงนิตยสารที่จัดเตรียมให้เฉพาะคุณ

สัมผัส **Flipboard** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

เพื่อเริ่มต้น Flipboard ของคุณ ให้สลับไปทางซ้ายบนหน้าต้อนรับ เลือกหัวข้อข่าว จากนั้นสัมผัส **Build Your Flipboard** เลือกเรื่องจากหน้าปกหรือหัวข้อ สลับเพื่อพลิกผ่านหน้า Flipboard จากนั้นเลือกบทความที่จะอ่าน

Businessweek+

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อรับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเงิน ธุรกิจ ข้อมูลตลาด และอื่นๆ

สัมผัส **Businessweek+** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

NYTimes

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อเรียกดูหัวข้อข่าวและบทความอื่นๆ

สัมผัส **NYTimes** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

เพื่อค้นหาหัวข้อข่าว สัมผัส 🔍 จากนั้นใส่คำสำคัญในช่องค้นหา

SketchBook for Galaxy

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อสร้างแนวคิดแบบตัวน หรือสร้างภาพร่างแนวคิดของคุณเพื่อทำโครงการ

สัมผัส **SketchBook for Galaxy** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน

เพื่อเริ่มต้น **SketchBook for Galaxy** คุณจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน สัมผัส ติดตั้ง และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ



- แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ผ่านทางเครือข่ายมือถือ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าบริการเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

แอปพลิเคชันและมีเดียสโตร์

Play สโตร์

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อซื้อและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและเกมที่สามารถรันบนเครื่องได้
สัมผัส **Play สโตร์** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การติดตั้งแอปพลิเคชัน

เลือกดูแอปพลิเคชันตามประเภท หรือสัมผัส  เพื่อค้นหาด้วยคำสำคัญ


เลือกแอปพลิเคชันเพื่อดูข้อมูล หากต้องการดาวน์โหลด สัมผัส **ติดตั้ง** ถ้าหากมีการเรียกเก็บเงินสำหรับแอปพลิเคชัน ให้สัมผัสที่ราคา จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการซื้อให้เสร็จ



- เมื่อมีเวอร์ชันใหม่สำหรับแอปพลิเคชันที่ติดตั้งแล้ว ไอคอนอัปเดตจะปรากฏที่บนสุดของหน้าจอเพื่อแจ้งเตือนคุณว่ามีอัปเดต เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัสไอคอนเพื่ออัปเดตแอปพลิเคชัน
- เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันที่คุณดาวน์โหลดจากแหล่งอื่น ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส **การตั้งค่า** → **ทั่วไป** → **ระบบป้องกัน** → **แหล่งที่ไม่รู้จัก**

การถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน

ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ซื้อจาก **Play สโตร์**

สัมผัส  → **แอปของฉัน** เลือกแอปพลิเคชันเพื่อลบจากรายการของแอปพลิเคชันที่ติดตั้งแล้ว จากนั้นสัมผัส **ถอนการติดตั้ง**

Samsung Apps

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อซื้อและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีให้เฉพาะซัมซุง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม apps.samsung.com

สมัคร **Samsung Apps** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การติดตั้งแอปพลิเคชัน

ดูแอปพลิเคชันตามประเภท สมัคร **หมวดหมู่** เพื่อเลือกหมวดหมู่

เพื่อค้นหาแอปพลิเคชัน สมัคร **Q** ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ จากนั้นใส่คำสำคัญในช่องค้นหา

เลือกแอปพลิเคชันเพื่อดูข้อมูล หากต้องการดาวน์โหลด สมัคร **ฟรี** ถ้าหากมีการเรียกเก็บเงินสำหรับแอปพลิเคชัน ให้สมัคร **ที่ราคา** จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการซื้อให้เสร็จ



เมื่อมีเวอร์ชันใหม่สำหรับแอปพลิเคชันที่ติดตั้งแล้ว ไอคอนอัปเดตจะปรากฏที่บนสุดของหน้าจอเพื่อแจ้งเตือนคุณว่ามีอัปเดต เปิดแผงการแจ้งเตือนและสมัครไอคอนเพื่ออัปเดตแอปพลิเคชัน

Play หนังสือ

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่ออ่านและดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ

สมัคร **Play หนังสือ** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

Play ภาพยนต์

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อชม ดาวน์โหลด และเช่าหนังหรือรายการโทรทัศน์

สัมผัส **Play ภาพยนต์** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

Play เพลง

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อฟังเพลงจากเครื่องหรือสตรีมข้อมูลเพลงจากบริการคลาวด์ของ Google

สัมผัส **Play เพลง** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

Play เกม

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อดาวน์โหลดและเล่นเกม

สัมผัส **Play เกม** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

Play Newsstand

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่ออ่านหัวข้อข่าวล่าสุด

สัมผัส **Play Newsstand** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

โปรแกรมอรรถประโยชน์

S Note

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อสร้างบันทึกด้วยไฟล์มัลติมีเดียและการบันทึกเสียง

สัมผัส **S Note** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน


การสร้างบันทึก


เมื่อเรียกใช้ S Note เป็นครั้งแรก สัมผัส **เริ่ม** เพื่อตั้งค่าปกและแม่แบบเริ่มต้น ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์


การเขียนบันทึก

สร้างบันทึกที่มีคอนเทนต์ที่ครบครันด้วยการเพิ่มไฟล์มัลติมีเดียหรือสมุดบันทึกเสียง

สัมผัส  เพื่อเขียนหรือวาดบนหน้าจอ หรือสัมผัส  เพื่อกรอกข้อความด้วยแป้นพิมพ์

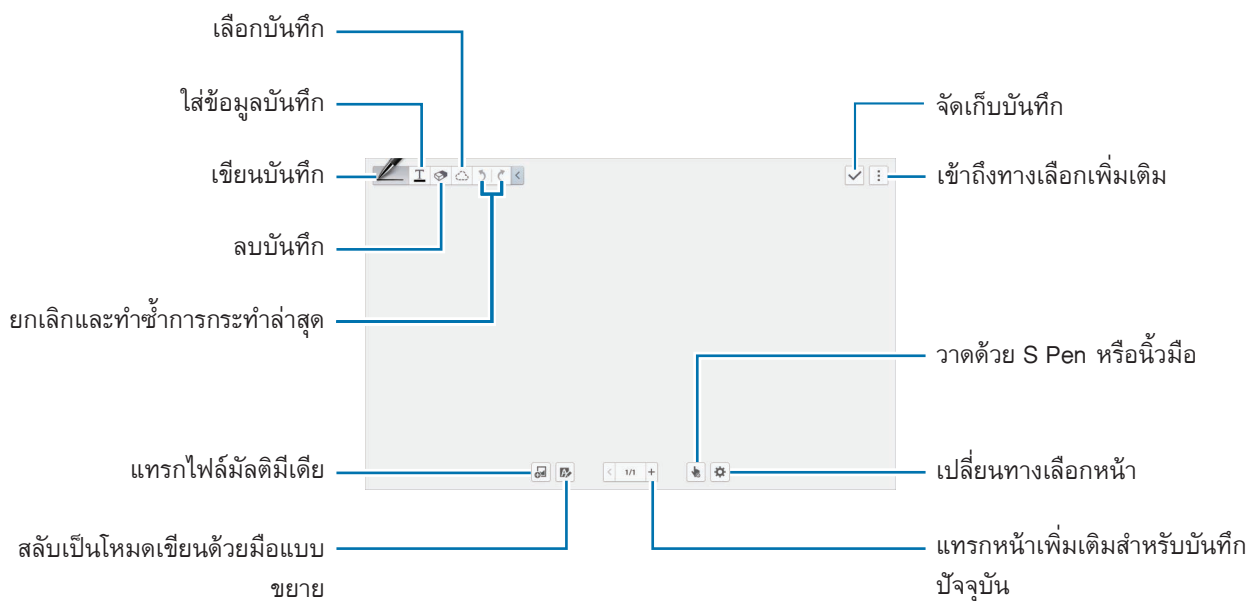

เมื่อใช้แม่แบบที่มีกรอบรูป สัมผัสค้างไว้ที่กรอบรูปภาพ จากนั้นสัมผัส **รูปภาพ** หรือ **ใส่รูปภาพ** เพื่อเพิ่มรูปภาพ เพื่อลบเฟรม สัมผัสค้างที่เฟรม จากนั้นสัมผัส **ลบ**
 เมื่อทำการจดบันทึก สัมผัส  เพื่อเปลี่ยนชนิดปากกา ความหนาของเส้น หรือสีปากกา

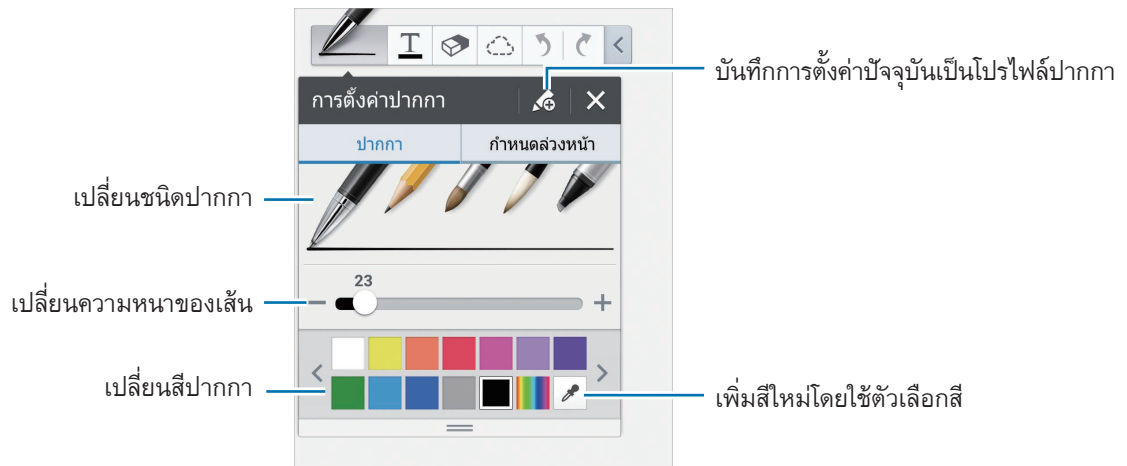

เพื่อซูมเข้าหรือซูมออก ให้แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกัน หรือบีบเข้าหากัน

เพื่อเพิ่มหน้า สัมผัส **:** → **เพิ่มหน้า**

เพื่อเปลี่ยนแม่แบบของหน้า สัมผัส **:** → **เพิ่มเทมเพลต**


เพื่อเปลี่ยนรูปแบบของหน้า หรือนำเข้าหน้าจากบันทึกอื่น สัมผัส **:** → **แก้ไขหน้า**


เพื่อลบหน้า สัมผัส **:** → **ลบหน้า**


เพื่อบันทึกการกระทำของคุณขณะที่กำลังเขียนบันทึก สัมผัส **:** → **บันทึกเค้าโครง**

เพื่อซ่อนแถบเครื่องมือ สัมผัส **:** → **ซ่อนเครื่องมือ**

เพื่อบันทึกหน้าเป็นชื่ออื่น สัมผัส **:** → **เก็บเป็น**

เพื่อเพิ่มหรือลบแท็บในหน้า สัมผัส  → **แก้ไขแท็ก**

เพื่อเพิ่มหรือแก้ไขดัชนีในหน้า สัมผัส  → **แก้ไขอินเด็กซ์**

เพื่อเปลี่ยนพื้นหลังของหน้า สัมผัส  → **เปลี่ยนพื้นหลัง**

เพื่อแสดงตารางในหน้า สัมผัส  → **แสดงตาราง**

การใช้เครื่องมือลบ

เส้นที่วาดนั้นไม่ได้ถูกมองเป็นจุดที่มาต่อกัน หากแต่เป็นเส้นสั้นๆ หลายเส้นมาต่อกัน ด้วยเหตุนี้คุณจึงสามารถเลือกเส้นทั้งเส้นและลบ ย้าย หรือแปลงได้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจสามารถลบส่วนของเส้นโดยไม่ตั้งใจ หรืออาจไม่สามารถลบเส้นส่วนหนาหรือส่วนที่ทับกันเมื่อใช้เครื่องมือลบ


เพื่อลดกรณีที่คุณลบบางส่วนโดยไม่ตั้งใจ ให้ปรับขนาดยางลบโดยการสัมผัส  → 

หากต้องการล้างบันทึก สัมผัส **ลบทั้งหมด**



แม้แต่กรณีที่ใช้อย่างระมัดระวัง คุณก็ยังไม่สามารถลบบริเวณที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ

การแก้ไขบันทึกลายมือ

เลือกบันทึกลายมือเพื่อตัด ย้าย ปรับขนาด หรือแปลง ขณะที่จดหรือเขียนบันทึก สัมผัส  จากนั้นสัมผัสบันทึกหรือวาดเส้นรอบส่วนนั้นเพื่อเลือกและแก้ไข

เพื่อย้ายบันทึกไปยังตำแหน่งอื่น ให้เลือกบันทึก จากนั้นลากไปยังตำแหน่งอื่น

เพื่อปรับขนาดบันทึก ให้เลือกบันทึก จากนั้นลากที่จับของกรอบ





ขณะที่เลือกบันทึกลายมืออยู่ ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:

- **คุณสมบัติ:** เปลี่ยนคุณสมบัติของบันทึก เช่น รูปแบบ ขนาด สี หรือความหนา
- **เปลี่ยนเป็น:** แปลงรูปวาดหรือบันทึกลายมือให้เป็นวัตถุที่จัดระเบียบแล้ว
- **ตัด:** ตัดบันทึก เพื่อวางไปยังตำแหน่งอื่น สัมผัสค้างไว้ที่ตำแหน่งนั้น และสัมผัส วาง
- **คัดลอก:** คัดลอกบันทึก เพื่อวางไปยังตำแหน่งอื่น สัมผัสค้างไว้ที่ตำแหน่งนั้น และสัมผัส วาง
- **ลบ:** ลบบันทึก


การแทรกไฟล์มัลติมีเดีย

สัมผัส  เพื่อแทรกรูปภาพ วิดีโอ สมุดบันทึกเสียง และอื่นๆ

การแทรกภาพร่างไอเดีย


สัมผัส  → ไอเดียสเก็ตช์ จากนั้นเขียนคำสำคัญหรือเลือกประเภทภาพที่จะค้นหา เพื่อเพิ่มภาพร่างของคุณไปยังรายการ สัมผัส  จากนั้นวาดรูปภาพในแผงภาพร่าง


การแทรกรูปภาพหรือวิดีโอพร้อมกรอบ

สัมผัส  → รูปภาพ หรือ วิดีโอ → กรอบรูป หรือ บันทึกวิดีโอบนแคนวาส

วาดกรอบในบันทึก จากนั้นสัมผัสภายในกรอบด้วย S Pen หรือนิ้วมือของคุณเพื่อถ่ายภาพหรือวิดีโอ

การแทรกข้อมูลแผนที่

สัมผัส  → แผนที่ เลื่อนผ่านแผนที่หรือสัมผัส ค้นหา เพื่อค้นหาสถานที่ จากนั้นสัมผัส จับภาพ เพื่อดูสถานที่แบบเต็มหน้าจอ สัมผัสค้างไว้ที่แผนที่ จากนั้นสัมผัส เปิดแผนที่

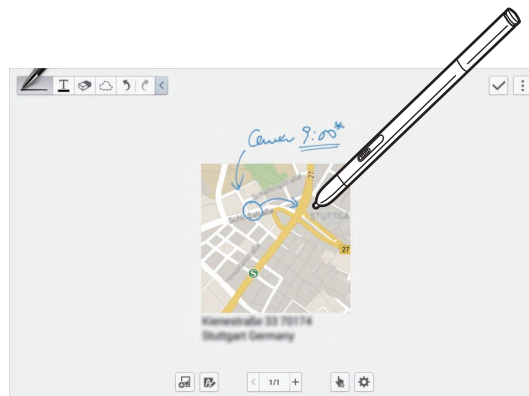

การสร้างและการจัดการแผนภูมิ

การสร้างตาราง

สัปดาห์  → แผนภูมิอย่างง่าย → ตาราง กำหนดจำนวนแถวและคอลัมน์ของตาราง จากนั้นสัปดาห์ เรียบร้อย



เพื่อใส่ข้อมูลในตาราง สัปดาห์ช่องตาราง

เพื่อเพิ่มหรือลบคอลัมน์ สัปดาห์  → เพิ่มคอลัมน์ หรือ ลบคอลัมน์




เพื่อเพิ่มหรือลบแถว สัปดาห์  → เพิ่มแถว หรือ ลบแถว

การสร้างแผนภูมิ

เพื่อสร้างแผนภูมิ สัปดาห์  → แผนภูมิอย่างง่าย และเลือกชนิดแผนภูมิ จากนั้นวาดรูปแท่ง เส้น หรือตัวแบ่งในแผนภูมิ



เพื่อสร้างแผนภูมิจากข้อมูลในตาราง สัปดาห์ค้างไว้ที่ตาราง สัปดาห์  แกะไขแผนภูมิ →  จากนั้นเลือกชนิดแผนภูมิ

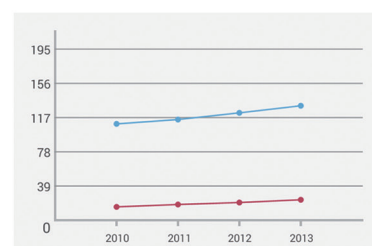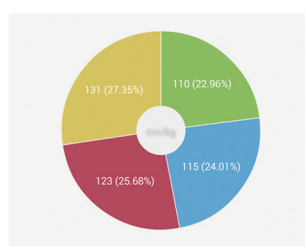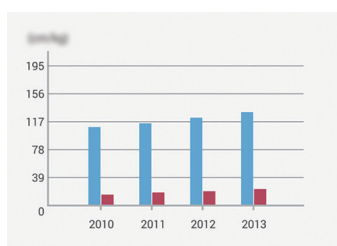	ปีงบประมาณ 2554	ปีงบประมาณ 2555
2010	110	15
2011	115	18
2012	123	20
2013	131	23



การแก้ไขแผนภูมิ

เพื่อแก้ไขแผนภูมิ สัมผัสค้างไว้ที่แผนภูมิหรือตาราง สัมผัส **แก้ไขแผนภูมิ** จากนั้นเลือกทางเลือkdังต่อไปนี้:

- สัมผัส  ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอเพื่อเปลี่ยนชนิดแผนภูมิ
- สัมผัสรายการ สัมผัส  จากนั้นแก้ไขค่า



ทางเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของแผนภูมิ



การดูหน้าบันทึก


ขณะที่กำลังดูหน้า สัมผัส **⋮** และใช้งานทางเลือกต่อไปนี้:

- **ลบ:** ลบหน้านั้น
- **แชร์ผ่าน:** ส่งหน้าให้ผู้อื่น
- **นำออก:** นำหน้าออกเป็นไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ PDF
- **แก้ไขหน้า:** เปลี่ยนรูปแบบของหน้าหรือส่งออกหน้าจากบันทึกอื่น
- **แก้ไขแท็ก:** เพิ่มหรือลบแท็กจากหน้า
- **แก้ไขอินเด็กซ์:** เพิ่มหรือแก้ไขดัชนีในหน้า
- **เพิ่มทางลัดไปหน้าหลัก:** เพิ่มทางลัดมายังหน้าไว้ที่หน้าจอหลัก
- **พิมพ์:** พิมพ์รูปโดยการเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องนี้
- **เก็บเป็น:** บันทึกหน้าด้วยชื่อไฟล์ต่างกัน
- **ตั้งเป็น:** ตั้งค่าให้หน้านั้นให้เป็นวอลเปเปอร์หรือรูปภาพของรายชื่อ

การดูภาพตัวอย่างหน้า

ลากบันทึกที่จะดูภาพตัวอย่างเหนือบันทึกนั้นลงมา

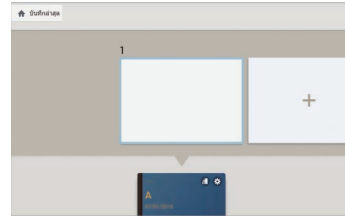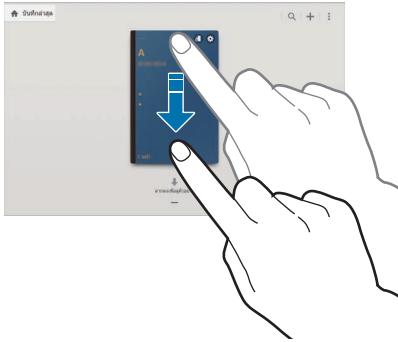

สัมผัส  ที่ภาพปกของหน้าเพื่อเข้าถึงทางเลือกต่อไปนี้:

- ลบ: ลบบันทึก
- แชร์ผ่าน: แชร์บันทึกให้ผู้อื่น
- นำออก: เพื่อเก็บบันทึกเป็นไฟล์ภาพหรือไฟล์ PDF
- เปลี่ยนชื่อ: เปลี่ยนชื่อบันทึก
- แก้ไขหน้าปก: เปลี่ยนภาพปกบันทึก
- เพิ่มในรายการที่ชอบ: เพิ่มบันทึกไปยังรายการที่ชอบ
- ล็อก: ล็อกบันทึกเพื่อไม่ให้ผู้อื่นสามารถเปิดดูได้
- เพิ่มทางลัดไปหน้าหลัก: เพิ่มทางลัดมายังบันทึกไว้ที่หน้าจอหลัก

การแก้ไขบันทึก

สัมผัสบันทึกเพื่อเปิดดู บันทึกจะแสดงในโหมดเปิดดู เพื่อแก้ไขบันทึก สัมผัส 

การค้นหบันทึก

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อค้นหบันทึกโดยการใส่เงื่อนไขการค้นหา เช่น ชื่อ แท็ก ข้อความ หรือคำที่เขียนด้วยลายมือ

สัมผัส  สัมผัสช่องค้นหาที่ด้านบนของหน้าจอ จากนั้นใส่เงื่อนไขการค้นหา

Action Memo

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อสร้างบันทึกลายมือและเรียกใช้คุณสมบัติที่มีประโยชน์ที่สมุดบันทึกแอดชันมีให้


สัมผัส **Action Memo** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน

การสร้างสมุดบันทึก

สัมผัส **+** เขียนบันทึก จากนั้นสัมผัส **☰** ขณะที่เมนูที่มีฟังก์ชันต่างๆ ปรากฏขึ้น เลือกฟังก์ชันที่จะใช้ข้อมูลในสมุดบันทึกที่คุณเขียน

- ☎ : โทรออก
- 👤 : สร้างรายชื่อ
- ✉ : ส่งข้อความ
- @ : ส่งอีเมล
- 🔍 : ค้นหาอินเทอร์เน็ต
- 📍 : ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง
- 📝 : สร้างงาน

ถ้าคุณต้องการใช้ข้อมูลใดๆ โดยเฉพาะจากสมุดบันทึก ให้สัมผัสเพื่อยกเลิกการเลือกสมุดบันทึกและวาดวงกลมรอบข้อมูล

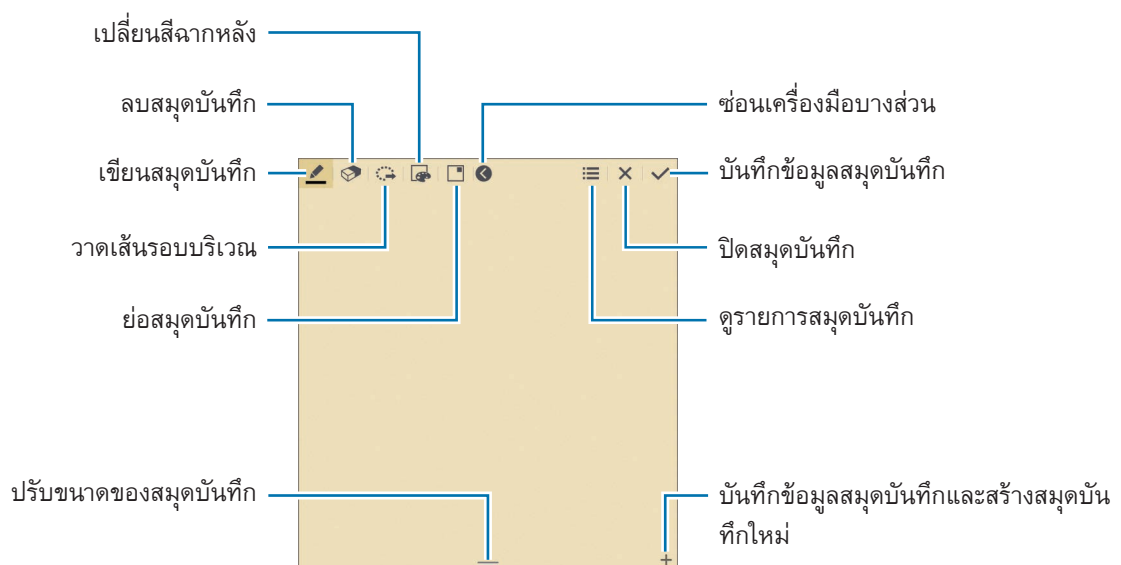

การเลือกดูสมุดบันทึก

เลือกดูภาพย่อของสมุดบันทึกโดยการเลื่อนขึ้นหรือลง

เพื่อแก้ไขสมุดบันทึก สัมผัสสมุดบันทึก

เพื่อสร้างสมุดบันทึก สัมผัส 

เพื่อค้นหาบันทึก สัมผัส 

เพื่อลบสมุดบันทึก สัมผัส 

เพื่อส่งสมุดบันทึกให้ผู้อื่น สัมผัส  → แชร์ผ่าน

เพื่อเปลี่ยนโหมดมุมมอง สัมผัส  → แสดง

เพื่อเข้าถึงข้อมูลวิธีใช้สำหรับสมุดบันทึกแอดซัน สัมผัส  → วิธีใช้

S Planner

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อจัดการเหตุการณ์และสิ่งที่ต้องทำ


สัมผัส **S Planner** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน


การสร้างเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ

สัมผัส  จากนั้นใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

- **เหตุการณ์:** ใส่เหตุการณ์โดยสามารถใส่ทางเลือกการเกิดซ้ำได้
- **สิ่งที่ต้องทำ:** ใส่สิ่งที่ต้องทำโดยสามารถใส่การตั้งค่าลำดับความสำคัญได้

เพื่อเพิ่มเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ให้สัมผัสเพื่อเลือกวันที่ แล้วสัมผัสซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

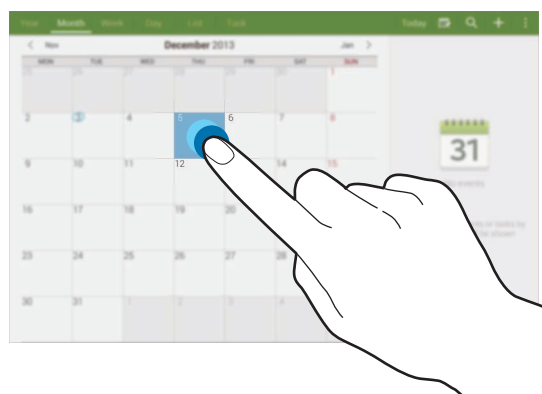


ใส่หัวเรื่องและระบุปฏิทินที่จะใช้หรือซิงค์ข้อมูล จากนั้นสัมผัส **แก้ไขรายละเอียดเหตุการณ์** หรือ **แก้ไขรายละเอียดงาน** เพื่อเพิ่มรายละเอียดมากขึ้น เช่น กำหนดลักษณะที่เหตุการณ์ดำเนินซ้ำ กำหนดเวลาแจ้งเตือนล่วงหน้า หรือกำหนดสถานที่ แผนแผนที่แสดงสถานที่ของเหตุการณ์ ใส่สถานที่ในช่อง **สถานที่** สัมผัส  ถัดจากช่องใส่ข้อมูล จากนั้นระบุตำแหน่งที่แม่นยำโดยการสัมผัสค้างไว้บนแผนที่ที่ปรากฏ

การซิงค์กับปฏิทินของ Google

ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส **การตั้งค่า** → **ทั่วไป** → **แอคเคาท์** → **Google** ภายใต้ **แอคเคาท์ส่วนตัว** เลือกบัญชี Google และทำเครื่องหมายที่ **ซิงค์ ปฏิทิน**

เพื่อซิงค์ข้อมูลเพื่อการอัปเดตเอง ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส **S Planner** →  → **ซิงค์**

เพื่อแสดงเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ สัมผัส  → **ปฏิทิน** จากนั้นทำเครื่องหมายเลือกบัญชี Google

การเขียนลายมือในมุมมองเดือน

ในหน้าจอมุมมองเดือน สัมผัส  เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณสมบัตินี้มีเฉพาะในมุมมองเดือนเท่านั้น

เปลี่ยนชนิดปฏิทิน

เลือกหนึ่งในปฏิทินแบบต่างๆ ทั้งรายปี เดือน สัปดาห์ และอื่นๆ ที่ด้านบนของหน้าจอ

การค้นหาเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ

สัมผัส  จากนั้นใส่คำสำคัญเพื่อทำการค้นหา

เพื่อดูเหตุการณ์หรืองานของวันนี้ สัมผัส **วันนี้** ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

การลบเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ

เลือกเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ จากนั้นสัมผัส  → **ลบ**

การแชร์เหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ

เลือกเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ และสัมผัส  → **แชร์ผ่าน** จากนั้นจึงเลือกวิธีการแชร์

Dropbox



ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อบันทึกและแชร์ไฟล์กับผู้อื่นผ่านทางที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ Dropbox เมื่อคุณบันทึกไฟล์ไปยัง Dropbox เครื่องของคุณจะทำการซิงค์ข้อมูลกับเว็บเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์เครื่องใดๆ ที่มี Dropbox ติดตั้งอยู่

สัมผัส **Dropbox** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน





แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

เมื่อเริ่มต้น Dropbox เป็นครั้งแรก สัมผัส **Start** เพื่อเปิดใช้งาน ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

เมื่อเปิดใช้งาน Dropbox แล้ว สัมผัส **Turn on Camera Upload** เพื่ออัปโหลดรูปภาพและวิดีโอที่ถ่ายด้วยกล้องของเครื่องไปยัง Dropbox โดยอัตโนมัติ เพื่อดูภาพหรือวิดีโอที่อัปโหลด สัมผัส  เพื่อบันทึกหรือลบไฟล์ หรือสร้างอัลบั้ม สัมผัส  จากนั้นจึงเลือก

เพื่ออัปโหลดไฟล์ไปยัง Dropbox สัมผัส  →  → **Upload here** → **Photos or videos** หรือ **Other files** เพื่อเปิดไฟล์ใน Dropbox เลือกไฟล์

ขณะที่กำลังเปิดดูภาพหรือวิดีโอ สัมผัส  เพื่อเพิ่มลงในรายการที่ชื่นชอบ เพื่อเปิดไฟล์ในรายการที่ชื่นชอบ สัมผัส 

Cloud

ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อซิงค์ข้อมูลไฟล์หรือสำรองข้อมูลแอปพลิเคชันกับแอคเคาท์ซัมซุงหรือ Dropbox ของคุณ

ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → ทั่วไป → Cloud



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การซิงค์ข้อมูลกับแอคเคาท์ซัมซุง

สัมผัสแอคเคาท์ซัมซุงของคุณ หรือ การตั้งค่าซิงค์ เพื่อซิงค์ไฟล์

การสำรองหรือการเรียกคืนข้อมูล

สั่มผัส แบ็กอัพ หรือ คืบค่า เพื่อสำรองหรือเรียกคืนข้อมูลจากแอคเคาท์ซัมซุงของคุณ

การซิงค์กับ Dropbox

สั่มผัส **ลิงค์บัญชีผู้ใช้ Dropbox** จากนั้นใส่แอคเคาท์ Dropbox ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้แล้วสั่มผัส **Allow** จากนั้นเครื่องจะซิงค์ไฟล์กับ Dropbox โดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนแปลงไฟล์

ไดรฟ์

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อสร้างและแก้ไขเอกสาร และแชร์กับผู้อื่นผ่านทางบริการที่จัดเก็บ Google Drive เมื่อคุณสร้างเอกสารหรืออัปโหลดไฟล์ไปยัง Google Drive เครื่องของคุณจะทำการซิงค์ข้อมูลกับเว็บเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์เครื่องใดๆ ที่มี Google Drive ติดตั้งอยู่ เข้าถึงไฟล์ของคุณโดยไม่ต้องถ่ายโอนหรือดาวน์โหลด

สั่มผัส **ไดรฟ์** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

Hancom Viewer






ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อแสดงเอกสารในรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้งสเปรดชีตและงานนำเสนอ

สั่มผัส **Hancom Viewer** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน

การค้นหาเอกสาร

สัมผัส เปิด เพื่อเรียกดูเอกสาร

ขณะที่กำลังเรียกดูไฟล์ ใช้ทางเลือกลงต่อไปนี้:

-  : สร้างโฟลเดอร์
-  : เรียกเอกสารใหม่
-  : จัดเรียงเอกสารและโฟลเดอร์
-  : เปลี่ยนโหมดการถ่ายรูป
-  : เลือกเอกสารหรือโฟลเดอร์

เพื่อค้นหาเอกสารที่ใช้ล่าสุด สัมผัส เอกสารล่าสุด

การอ่านเอกสาร

สัมผัสเอกสารใน เอกสารล่าสุด หรือในโฟลเดอร์

สัมผัส  หรือ  จากนั้นใช้หนึ่งในฟังก์ชันต่อไปนี้:

เวิร์ดโปรเซสเซอร์

- ค้นหา: ค้นหาข้อความ
- ซูม: เปลี่ยนขนาดที่แสดง
- ข้อมูลเอกสาร: ดูรายละเอียดของเอกสาร เช่น หัวเรื่อง วันที่ และผู้สร้าง
- พิมพ์: พิมพ์เอกสารโดยการเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องนี้
- ส่ง: ส่งเอกสารให้ผู้อื่นหรือแชร์เอกสาร
- วิธีใช้:
 - **Hancom Inc.:** ดูข้อมูลเกี่ยวกับ Hancom Viewer
 - **เกี่ยวกับ Hancom Office Hword Viewer:** ดูข้อมูลเกี่ยวกับ Hword Viewer เช่น เวอร์ชันและข้อมูลลิขสิทธิ์

งานนำเสนอ

- ค้นหา: ค้นหาข้อความ
- ซูม: เปลี่ยนขนาดที่แสดง
- ข้อมูลเอกสาร: ดูรายละเอียดของเอกสาร เช่น หัวเรื่อง วันที่ และผู้สร้าง
- การนำเสนอสไลด์: เริ่มการนำเสนอภาพนิ่งจากหน้าแรก
- จากสไลด์ปัจจุบัน: เริ่มการนำเสนอภาพนิ่งจากหน้าปัจจุบัน
- แสดงมุมมองผู้นำเสนอ: แสดงเครื่องมือการนำเสนอที่เครื่อง เมื่อเชื่อมต่อกับจอแสดงผลภายนอก
- พิมพ์: พิมพ์เอกสารโดยการเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องนี้
- ส่ง: ส่งเอกสารให้ผู้อื่นหรือแชร์เอกสาร
- วิธีใช้:
 - **Hancom Inc.:** ดูข้อมูลเกี่ยวกับ Hancom Viewer
 - **เกี่ยวกับ Hancom Office Hshow Viewer:** ดูข้อมูลเกี่ยวกับ Hshow Viewer เช่น เวอร์ชันและข้อมูลลิขสิทธิ์

ตารางคำนวณ

- ค้นหา: ค้นหาข้อความ
- ซูม: เปลี่ยนขนาดที่แสดง
- ข้อมูลเอกสาร: ดูรายละเอียดของเอกสาร เช่น หัวเรื่อง วันที่ และผู้สร้าง
- เรียงลำดับ: จัดเรียงเซลล์ข้อมูลด้วยเงื่อนไขเฉพาะ
- แสดงสูตร: แสดงสูตรภายในเซลล์แทนที่ผลการคำนวณ
- ตรึงแนว: ทำให้แถวที่เลือกปรากฏอยู่กับที่
- เส้นตาราง: ซ่อนหรือแสดงเส้นตาราง
- แสดงข้อคิดเห็นทั้งหมด: ซ่อนหรือแสดงบันทึกในเอกสาร
- พื้นที่การพิมพ์: เลือกบริเวณที่จะพิมพ์
- พิมพ์: พิมพ์เอกสารโดยการเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องนี้
- ส่ง: ส่งเอกสารให้ผู้อื่นหรือแชร์เอกสาร

- **วิธีใช้:**
 - **Hancom Inc.:** ดูข้อมูลเกี่ยวกับ Hancom Viewer
 - **เกี่ยวกับ Hancom Office Hcell Viewer:** ดูข้อมูลเกี่ยวกับ Hcell Viewer เช่น เวอร์ชันและข้อมูลลิขสิทธิ์


PDF

- **Search:** ค้นหาข้อความ
- **Send:** ส่งเอกสารให้ผู้อื่นหรือแชร์เอกสาร
- **Properties:** ดูรายละเอียดของเอกสาร เช่น หัวเรื่อง วันที่ และผู้สร้าง
- **Zoom:** เปลี่ยนขนาดที่แสดง
- **Hide comments:** ซ่อนหรือแสดงข้อคิดเห็นในเอกสาร
- **Vertical page scrolling:** เปลี่ยนโหมดมุมมอง
- **Reading view:** แสดงเฉพาะส่วนเนื้อหาของเอกสารเท่านั้น โดยไม่แสดงส่วนขอบ
- **Go to page:** ย้ายไปยังหน้าที่กำหนด
- **Bookmarks:** ดูที่คั่นหน้าในเอกสาร
- **Print:** พิมพ์เอกสารโดยการเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องนี้

เตือน


ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อตั้งค่าการเตือนเหตุการณ์ที่สำคัญ

สัมผัส **เตือน** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน

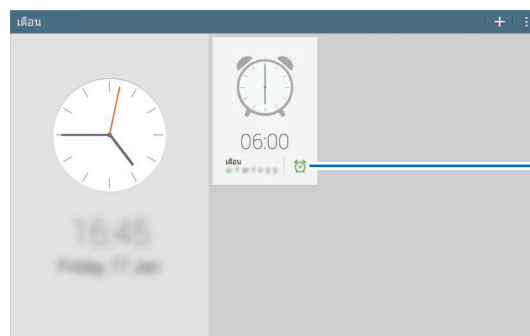

เปิดหรือปิดการเตือนนี้

การตั้งค่าการเตือน

สัมผัส  ตั้งเวลาที่จะทำการเตือน เลือกวันที่จะเตือนซ้ำ จากนั้นสัมผัส บันทึก และคุณยังสามารถเขียนตัวเลขด้วย S Pen เพื่อตั้งการเตือน

- การเตือนตำแหน่ง: ตั้งค่าตำแหน่ง จะมีการเตือนต่อเมื่อคุณถึงตำแหน่งนั้นแล้ว
- ซ้ำม: เพื่อตั้งค่าคาบเวลาและจำนวนครั้งที่เตือนซ้ำหลังจากเวลาที่ตั้งไว้
- การเตือนอัจฉริยะ: เพื่อตั้งเวลาให้การเตือนดังก่อนเวลาที่ตั้งไว้

การหยุดการเตือน

ลาก  ออกนอกวงกลมใหญ่เพื่อหยุดการเตือน ลาก  ออกนอกวงกลมใหญ่เพื่อเตือนซ้ำหลังจากระยะเวลาที่กำหนด

การลบการเตือน

สัมผัส  → เลือก เลือกการเตือน แล้วสัมผัส 

เวลาโลก

ใช้แอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบดูเวลาในเมืองสำคัญทั่วโลก

สัมผัส เวลาโลก ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน

การสร้างเวลาโลก

สัมผัส  และใส่ชื่อเมืองหรือเลือกจากรายชื่อเมือง

เพื่อใช้เวลาฤดูร้อน สัมผัส  → เลือก เลือกนาฬิกา แล้วสัมผัส  → การตั้งค่า DST


การลบนาฬิกา

สัมผัส  → เลือก เลือกนาฬิกา แล้วสัมผัส 

เครื่องคิดเลข

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อการคำนวณอย่างง่ายหรือซับซ้อน

สัมผัส **เครื่องคิดเลข** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน

หากต้องการล้างประวัติ สัมผัส 

S Voice

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อสั่งงานเครื่องด้วยเสียง เพื่อดำเนินการคุณสมบัติต่างๆ

สัมผัส **S Voice** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน หรืออาจใช้วิธีกดปุ่มหน้าหลักสองครั้ง



- แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- แอปพลิเคชันนี้อาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา

ตัวอย่างของคำสั่งด้วยเสียงพูดมีดังต่อไปนี้:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

เคล็ดลับสำหรับการรู้จำเสียงที่ดีขึ้น

- พูดให้ชัดเจน
- พูดในสถานที่ที่เงียบ
- อย่าใช้ภาษาไม่สุภาพและคำสแลง
- หลีกเลี่ยงการพูดด้วยสำเนียงเฉพาะถิ่น

เครื่องอาจไม่สามารถรู้จำคำสั่งของคุณหรืออาจกระทำคำสั่งที่ไม่ต้องการ ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมหรือวิธีการพูดของคุณ

การใช้คำสั่งปลุกที่หน้าจอเมื่อล็อก


ที่หน้าจอเมื่อล็อก คุณสามารถใช้ฟังก์ชันหลายอย่างได้ด้วยคำสั่งปลุก

เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → อุปกรณ์ → ล็อกหน้าจอ จากนั้นลากสวิตช์ ปลุกในหน้าจอล็อก ไปทางขวา

S Finder

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อค้นหารายการต่างๆ อย่างหลากหลายในเครื่อง รวมทั้งอีเมล เอกสาร รูปภาพ เพลง แอปพลิเคชัน และอื่นๆ

สัมผัส **S Finder** ในแอิร์คอมมานด์

สัมผัสช่องค้นหาแล้วใส่เงื่อนไขการค้นหา หรือสัมผัส  จากนั้นพูดคำสำคัญเพื่อทำการค้นหา และคุณยังสามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อค้นหาเนื้อหาที่เขียนด้วยลายมือในเครื่อง

Google

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อค้นหาสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เพียงแค่อินเทอร์เน็ต แต่ยังเป็นแอปพลิเคชันต่างๆ และเนื้อหาของ แอปพลิเคชันเหล่านั้นที่อยู่ภายในเครื่องด้วย รวมทั้ง รายชื่อ ข้อความ เครื่องเล่นเพลง และอื่นๆ

สัมผัส **Google** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน




แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การค้นหาในเครื่อง


สัมผัสช่องค้นหาแล้วกรอกคำสำคัญ หรือสัมผัส  แล้วพูดคำสำคัญ

ขอบเขตการค้นหา

เพื่อเลือกแอปพลิเคชันที่จะให้ทำการค้นหา สัมผัส  → การตั้งค่า → ค้นหาในแท็บเล็ต จากนั้นทำเครื่องหมายรายการที่จะให้ค้นหา

Google Now

เริ่มต้นการค้นหา Google เพื่อดูบัตร Google Now ที่จะแสดงสภาพอากาศปัจจุบัน ข้อมูลขนส่งสาธารณะ การนัดหมาย ถัดไปของคุณ และข้อมูลอื่นๆ เมื่อคุณมีแนวโน้มว่าจะต้องการข้อมูลเหล่านั้น

เข้าร่วม Google Now เมื่อเปิดใช้งานการค้นหา Google เป็นครั้งแรก เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า Google Now สัมผัส  → การตั้งค่า จากนั้นลากสวิตช์ **Google Now** ไปทางซ้ายหรือขวา

ค้นหาด้วยเสียง

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อค้นหาหน้าเว็บโดยการพูด

สัมผัส **ค้นหาด้วยเสียง** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

พูดคำหรือวลีสำคัญเมื่อมี **พูดเลย** ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

สมุดภาพ

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อสร้างสมุดภาพดิจิทัลของคุณเองด้วยเนื้อหาจากหน้าเว็บ วิดีโอ และอื่นๆ

สัมผัส **สมุดภาพ** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การสร้างประเภท

สัมผัส  เลือกรูปแบบจากรายการ ใส่ชื่อ จากนั้นสัมผัส **บันทึก**

การเก็บรวบรวมรายการ

ขณะที่ดูหน้าเว็บหรือวิดีโอ ให้กดปุ่ม S Pen แล้ววาดเส้นรอบบริเวณใดๆ เพื่อเลือกบริเวณนั้น สัมผัส **สมุดภาพ** จากรายการแอปพลิเคชันที่ปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ เลือกประเภท จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย** เพื่อเพิ่มบริเวณที่เลือก หรือใช้วิธีสัมผัส **สมุดภาพ** ในแอ็คคอมมานด์ วาดเส้นรอบบริเวณ เลือกประเภท จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

การดูรายการวัตถุ

เลือกประเภท จากนั้นเลือกรายการวัตถุที่ต้องการ ขณะที่ดูรายการวัตถุ สัมผัส  เพื่อไปยังแหล่งที่มา

ไฟล์ส่วนตัว

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อเข้าถึงไฟล์ทุกชนิดที่เก็บไว้ในเครื่อง รวมทั้งรูปภาพ วิดีโอ เพลง และคลิปเสียงต่างๆ สัมผัส **ไฟล์ส่วนตัว** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน

การเปิดดูไฟล์

ไฟล์ที่จัดเก็บในเครื่องจะจัดเรียงตามเงื่อนไข จากด้านซ้ายของหน้าจอ ให้เลือกประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้:










- **เส้นเวลา:** ดูไฟล์ที่จัดกลุ่มตามวันที่
- **โฟลเดอร์โปรด:** ดูทางลัดไปยังโฟลเดอร์
- **แฟ้ม:** ดูไฟล์ที่จัดเก็บในหน่วยความจำภายในหรือการ์ดความจำ และทางลัดไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP
- **หมวดหมู่:** ดูไฟล์ที่จัดเรียงตามประเภท
- **แอป:** ดูไฟล์ที่จัดเก็บหรือสร้างในแอปพลิเคชันใดๆ

เลือกประเภท จากนั้นเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการเปิด

หลังจากเลือกประเภทแล้ว สัมผัส  จากนั้นเลือกทางเลือกต่อไปนี้:

- **เลือก:** เลือกไฟล์หรือแฟ้ม
- **เรียงตาม:** จัดเรียงไฟล์และแฟ้ม
- **เพิ่มไปยังโฟลเดอร์โปรด:** เพิ่มทางลัดโฟลเดอร์ไปยัง โฟลเดอร์โปรด
- **เพิ่มทางลัดไปหน้าหลัก:** เพิ่มทางลัดไปยังไฟล์หรือโฟลเดอร์ไว้ที่หน้าจอหลัก
- **เพิ่ม FTP:** เพิ่มทางลัดเซิร์ฟเวอร์ FTP ใน แฟ้ม
- **ค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง:** ค้นหาอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานการแชร์มีเดีย
- **ทางเลือกการแสดง:** เปลี่ยนทางเลือกการแสดงผลไฟล์

สัมผัส  → **เลือก** เลือกไฟล์หรือแฟ้ม จากนั้นใช้ฟังก์ชันดังต่อไปนี้:

-  : ส่งหรือแชร์ไฟล์ให้ผู้อื่น
-  : ลบไฟล์หรือโฟลเดอร์
-  : ย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์อื่น
-  : คัดลอกไฟล์หรือโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์อื่น
-  → **เปลี่ยนชื่อ:** เปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์
-  → **เพิ่มไปยังโฟลเดอร์โปรด:** เพิ่มทางลัดโฟลเดอร์ไปยัง โฟลเดอร์โปรด
-  → **เพิ่มทางลัดไปหน้าหลัก:** เพิ่มทางลัดไปยังไฟล์หรือโฟลเดอร์ไว้ที่หน้าจอหลัก
-  → **Zip:** บีบอัดไฟล์หรือแฟ้มเพื่อสร้างไฟล์ zip
-  → **ข้อมูล:** ดูรายละเอียดไฟล์หรือโฟลเดอร์

ค้นหาไฟล์

สัมผัส  จากนั้นใส่เงื่อนไขการค้นหา

การดูข้อมูลที่จัดเก็บ

สัมผัส  เพื่อดูข้อมูลหน่วยความจำสำหรับเครื่องของคุณและการวัดความจำ

การเปลี่ยนโหมดมุมมอง

สัมผัส  เพื่อเปลี่ยนโหมดมุมมอง

การสร้างโฟลเดอร์

สัมผัส  ใส่ชื่อโฟลเดอร์ จากนั้นสัมผัส ตกลง

เพิ่มทางลัดไปยังแฟ้ม

เพิ่มทางลัดไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้บ่อยใน โฟลเดอร์โปรด เลือกโฟลเดอร์และสัมผัส  → เพิ่มไปยังโฟลเดอร์โปรด

เพิ่มทางลัดเซิร์ฟเวอร์ FTP ไว้ที่เครื่อง

เพิ่มทางลัดเซิร์ฟเวอร์ FTP ใน แฟ้ม สัมผัส  → เพิ่ม FTP ใส่รายละเอียดเซิร์ฟเวอร์ FTP จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย

ดาวโหลด


ใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อดูว่าไฟล์ใดบ้างที่ถูกดาวโหลดผ่านแอปพลิเคชัน


สัมผัส ดาวโหลด ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน




แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

เลือกไฟล์เพื่อเปิดด้วยแอปพลิเคชันที่เหมาะสม

เพื่อเรียงลำดับไฟล์ตามชื่อ สัมผัส  → ตามชื่อ

เพื่อเรียงลำดับไฟล์ตามวันที่ สัมผัส  → โดยวันที่

เพื่อเรียงลำดับไฟล์ตามขนาด สัมผัส  → ตามขนาด

หากต้องการล้างประวัติ สัมผัส  → ลบรายการ

Evernote

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อสร้าง ซิงโครไนซ์ และแชร์บันทึกมัลติมีเดีย คุณสามารถเพิ่มแท็กไปยังบันทึก หรือจัดเรียงบันทึกให้เป็นสมุดบันทึก เพื่อให้คุณสามารถจัดการแนวคิดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สัมผัส **Evernote** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

KNOX

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อแยกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลงานออกจากกัน และเข้าถึงแอปพลิเคชันองค์กรของตนเองอย่างปลอดภัยได้จากเครื่องของคุณ

สัมผัส **KNOX** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน

เพื่อเริ่มต้น **KNOX** คุณจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน สัมผัส **ติดตั้ง** และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ



- แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ **KNOX** และข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกลบออกเมื่อป้อนรหัสผ่านผิดหลายครั้ง
- คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ผ่านทางเครือข่ายมือถือ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าบริการเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ท่องเที่ยวและท้องถิ่น

แผนที่

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อระบุตำแหน่งของเครื่อง ค้นหาสถานที่ หรือหาเส้นทาง
สัมผัส แผนที่ ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน




แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การค้นหตำแหน่ง

ค้นหาตำแหน่งโดยการใส่ที่อยู่หรือคำสำคัญ เมื่อหาตำแหน่งพบแล้ว เลือกตำแหน่งนั้นเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียด ดูวิธีใช้
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

การค้นหาเส้นทางไปยังปลายทาง

สัมผัส  เพื่อกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นและสิ้นสุด จากนั้นเลือกวิธีการเดินทาง เครื่องจะแสดงเส้นทางที่ไปยังจุดหมายปลายทาง


การตั้งค่า

เกี่ยวกับการตั้งค่า

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อกำหนดค่าเครื่อง ตั้งค่าทางเลือกแอปพลิเคชัน และเพิ่มแอคเคาท์
สัมผัส การตั้งค่า ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน


การเชื่อมต่อ

Wi-Fi

เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ
เพื่อใช้งานทางเลือก สัมผัส 

- แอดวานซ์: กำหนดค่าการตั้งค่า Wi-Fi
- ปุ่มกด WPS: เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ด้วยปุ่มกด WPS
- ใส่ WPS PIN: เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ที่ปลอดภัยด้วย WPS PIN
- วิธีใช้: เข้าถึงข้อมูลวิธีใช้ Wi-Fi

การตั้งค่านโยบายการพัก Wi-Fi


ในหน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การเชื่อมต่อ → Wi-Fi →  → แอดวานซ์ → เปิด Wi-Fi ไว้ระหว่างพัก



เมื่อนำจอถูกปิด เครื่องจะปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยอัตโนมัติ ในกรณีดังกล่าว เครื่องจะเข้าถึงเครือข่ายข้อมูล
ถ้าหากได้รับการตั้งค่าให้ใช้งาน ซึ่งอาจทำให้เสียค่าบริการการถ่ายโอนข้อมูล เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้งานข้อมูล ให้
กำหนดค่าเป็น ทุกครั้ง

การตั้งค่าการแจ้งเตือนเครือข่าย

เครื่องสามารถตรวจพบเครือข่าย Wi-Fi และแสดงไอคอนบนแถบสถานะเพื่อแจ้งเตือนเมื่อใช้งานได้

ในหน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การเชื่อมต่อ → Wi-Fi →  → แดววนซ์ และทำเครื่องหมายที่ การแจ้งเตือนเครือข่าย เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ใช้เชื่อมต่อเครื่องสองเครื่องผ่านเครือข่าย Wi-Fi โดยไม่ต้องใช้จุดเชื่อมต่อ

ในหน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การเชื่อมต่อ → Wi-Fi → Wi-Fi Direct

บลูทูธ

เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระยะทางใกล้

เพื่อใช้งานทางเลือกเพิ่มเติม สัมผัส 

- **หมดเวลาการแสดงให้เห็น:** ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะสามารถมองเห็นได้
- **ได้รับไฟล์แล้ว:** ดูไฟล์ที่ได้รับผ่านทางคุณสมบัติบลูทูธ
- **วิธีใช้:** เข้าถึงข้อมูลวิธีใช้บลูทูธ

การเชื่อมต่อเครือข่ายและฮอตสปอตแบบพกพา

- **ฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา:** ใช้งานฮอตสปอต Wi-Fi เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของเครื่องให้กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นผ่านเครือข่าย Wi-Fi
- **การเชื่อมต่อเครือข่ายด้วย USB:** ใช้งานเชื่อมต่อเครือข่ายด้วย USB เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือให้กับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เครื่องจะถูกใช้เป็นโมเด็มสำหรับคอมพิวเตอร์
- **การเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยบลูทูธ:** ใช้งานเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยบลูทูธเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือให้กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นผ่านบลูทูธ

โหมดการบิน

เพื่อปิดใช้งานฟังก์ชันการใช้งานแบบไร้สายในเครื่องของคุณ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้เท่านั้น

ตัวขยายเครือข่าย

ตั้งค่าให้เครื่องดาวน์โหลดไฟล์ผ่านทั้งเครือข่าย Wi-Fi และเครือข่ายมือถือพร้อมกัน

- **ตั้งค่าขนาดไฟล์เล็กที่สุด:** เลือกขนาดไฟล์ต่ำสุดที่จะดาวน์โหลดโดยใช้คุณสมบัตินี้
- **ปิดออฟการใชข้อมูลมือถือ:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงหน้าต่างป๊อปอัพก่อนดาวน์โหลดไฟล์ผ่านเครือข่ายมือถือ

การใช้ข้อมูล

ติดตามบันทึกการใช้งานข้อมูลของคุณ และกำหนดการตั้งค่าสำหรับขีดจำกัด

- **ข้อมูลมือถือ:** ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลบนเครือข่ายมือถือใดๆ
- **รอบการใช้ข้อมูล:** ใส่วันที่รายเดือนที่จะทำการล้างค่าการเฝ้าดูการใช้งานข้อมูลมือถือของคุณ

เพื่อใช้งานทางเลือกเพิ่มเติม สัมผัส 

- **โรมมิ่งข้อมูล:** ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานข้อมูลระหว่างที่คุณโรมมิ่ง
- **จำกัดข้อมูลพื้นหลัง:** ตั้งค่าให้เครื่องปิดใช้งานการซิงค์ข้อมูลเบื้องหลังขณะที่คุณใช้งานเครือข่ายมือถือ
- **ซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติ:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติของแอปพลิเคชัน คุณสามารถเลือกข้อมูลที่จะซิงค์สำหรับแต่ละบัญชีใน การตั้งค่า → ทั่วไป → แอคเคาท์
- **แสดงการใช้ Wi-Fi:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงการใช้งานข้อมูลผ่าน Wi-Fi ของคุณ
- **ฮอตสปอตมือถือ:** เลือกฮอตสปอต Wi-Fi เพื่อป้องกันไม่ให้แอปพลิเคชันที่รันเป็นเบื้องหลังใช้งานฮอตสปอตนั้น

ตำแหน่ง

เปลี่ยนการตั้งค่าการอนุญาตข้อมูลตำแหน่ง

- **โหมด:** เลือกวิธีการเก็บข้อมูลตำแหน่งของคุณ
- **สถานที่ส่วนตัว:** ตั้งค่าโปรไฟล์ที่จะใช้งานสำหรับตำแหน่งเฉพาะใดๆ เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัติ GPS, Wi-Fi หรือบลูทูธ เพื่อค้นหาตำแหน่งปัจจุบันของคุณ

เครือข่ายเพิ่มเติม

กำหนดค่าการตั้งค่าเพื่อควบคุมการเชื่อมต่อไปยังเครื่องอื่นหรือเครือข่ายอื่น

แอปการส่งข้อความเริ่มต้น

เลือกแอปพลิเคชันเริ่มต้นสำหรับการรับส่งข้อความ

พิมพ์

กำหนดค่าส่วนเสริมสำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง คุณสามารถค้นหาเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ หรือเพิ่มเครื่องพิมพ์เองเพื่อพิมพ์ไฟล์ผ่าน Wi-Fi หรือบริการกลุ่มเมฆ

เครือข่ายมือถือ

- **ข้อมูลมือถือ:** เพื่อให้ใช้งานเครือข่ายข้อมูลแพ็กเก็ตสวิตชิงสำหรับบริการเครือข่าย
- **โรมมิ่งข้อมูล:** ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานข้อมูลระหว่างที่คุณโรมมิ่ง
- **ชื่อแอคเซสพอยท์:** ตั้งค่าชื่อแอคเซสพอยท์ (APN)
- **โหมดเครือข่าย:** เลือกชนิดเครือข่าย
- **ผู้ให้บริการเครือข่าย:** ค้นหาเครือข่ายที่ใช้ได้และเลือกเครือข่ายสำหรับการโรมมิ่ง

VPN

ตั้งค่าและเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัว (VPNs)

Ethernet

- **อีเทอร์เน็ต:** เปิดใช้งานคุณสมบัติอีเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย LAN หรืออินเทอร์เน็ต
- **กำหนดค่าอุปกรณ์อีเทอร์เน็ต:** กำหนดค่าเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์อีเทอร์เน็ต

อุปกรณ์ใกล้เคียง

- ชื่ออุปกรณ์: ดูชื่อเครื่อง
- คอนเทนต์ที่แชร์ร่วมกัน: ตั้งค่าให้เครื่องแชร์เนื้อหาของคุณกับเครื่องอื่น
- รายการอุปกรณ์ที่อนุญาต: ดูรายการอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงเครื่องของคุณ
- รายการอุปกรณ์ที่ไม่อนุญาต: ดูรายการอุปกรณ์ที่ถูกกันไม่ให้เข้าถึงเครื่องของคุณ
- ดาวโหลดไปที่: เลือกตำแหน่งในหน่วยความจำเพื่อบันทึกไฟล์มีเดีย
- อัปโหลดจากอุปกรณ์อื่น: ตั้งค่าให้เครื่องยอมรับการอัปโหลดจากอุปกรณ์อื่น

Screen Mirroring

เปิดใช้งานคุณสมบัติการสะท้อนหน้าจอ และแชร์หน้าจอของคุณกับผู้อื่น

อุปกรณ์

เสียง

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับเสียงต่างๆ ในเครื่อง

- ระดับเสียง: ปรับระดับเสียงสำหรับเสียงเรียกเข้า เพลงและวิดีโอ เสียงของระบบ และการแจ้งเตือน
- ระดับการสั่น: ปรับค่าความแรงของการแจ้งเตือนด้วยการสั่น
- เสียงเรียกเข้า: เพิ่มหรือเลือกเสียงเรียกเข้าเพื่อเตือนคุณว่ามีสายเรียกเข้า
- การสั่น: เพิ่มหรือเลือกรูปแบบของการสั่น
- เสียงแจ้งเตือนพื้นฐาน: เลือกเสียงเรียกเข้าสำหรับเหตุการณ์ เช่น ข้อความเข้า และสายที่ไม่ได้รับ
- สั่นเมื่อมีการเรียกเข้า: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นและเล่นเสียงเรียกเข้าสำหรับสายเข้า
- เสียงปุ่มกดโทรออก: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณสัมผัสปุ่มต่างๆ หรือปุ่มกด
- เสียงสัมผัส: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณเลือกแอปพลิเคชันหรือทางเลือกบนหน้าจอสัมผัส

- **เสียงล็อกหน้าจอ:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส
- **การตอบสนองระบบสัมผัส:** ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อแตะปุ่มกด
- **เสียงแนบปากกา/ถอดปากกา:** ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อ S Pen ถูกเสียบหรือดึงออกจากช่องเสียบ
- **แอปพลิเคชัน Samsung:** เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับแต่ละแอปพลิเคชัน
- **เสียงเมื่อแตะที่ปุ่ม:** ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อแตะปุ่มใดๆ
- **ระบบสั่นเมื่อแตะที่ปุ่ม:** ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อแตะปุ่มใดๆ
- **สัญญาณเสียงออก:** เลือกรูปแบบสัญญาณเสียงขาออกเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับอุปกรณ์ HDMI บางอุปกรณ์อาจไม่รองรับการตั้งค่าเสียงเซอร์ราวด์
- **Adapt Sound:** กำหนดค่าส่วนของเสียงสำหรับหูฟังที่คุณใช้บ่อยที่สุดระหว่างการโทรหรือขณะที่ฟังเพลง

จอภาพ

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับหน้าจอ

- **ความสว่าง:** ตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ
- **หมดเวลาหน้าจอ:** ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะดับแสงส่องหลังจอ
- **ระยะเวลาของแสงหน้าจอปุ่มสัมผัส:** ตั้งค่าระยะเวลาของไฟส่องหลังปุ่มสัมผัส
- **โหมดหน้าจอ:**
 - **ปรับหน้าจอ:** ใช้งานโหมดนี้เพื่อปรับหน้าจอให้เหมาะสมที่สุดตามการตั้งค่าหน้าจอ
 - **ไดนามิก:** ใช้โหมดนี้เพื่อทำให้โทนสีบนหน้าจอมีสีสันสดใสมากขึ้น
 - **มาตรฐาน:** ใช้งานโหมดนี้ในสภาพแวดล้อมแบบปกติ
 - **ภาพยนตร์:** ใช้โหมดนี้ในสภาพแวดล้อมที่มีมืด เช่น ในห้องมืด
- **โหมดการอ่าน:** เลือกแอปพลิเคชันที่จะใช้งานโหมดอ่าน ในโหมดการอ่าน เครื่องจะช่วยให้คุณปกป้องดวงตาของคุณขณะที่คุณอ่านหน้าจอในที่มืด
- **เดย์ดริม:** ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มต้นโปรแกรมรักษาหน้าจอเมื่อเครื่องของคุณกำลังชาร์จ
- **แสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงอายุแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
- **แก้ไขหลังจากจับภาพหน้าจอ:** ตั้งค่าให้แก้ไขภาพหน้าจอหลังจากจับภาพหน้านั้น

มัลติวินโดว์

เปิดใช้งานคุณสมบัติหลายหน้าต่าง เพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันหลายแอปพลิเคชันบนหน้าจอพร้อมกัน

- เปิดในมุมมองมัลติวินโดว์: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดใช้งานคุณสมบัติหลายหน้าต่างเมื่อคุณเปิดไฟล์จาก ไฟล์ส่วนตัว หรือ วิดีโอ

ล็อกหน้าจอ

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับหน้าจอเมื่อล็อก

- ล็อกหน้าจอ: เปิดใช้งานคุณสมบัติล็อกหน้าจอ ทางเลือกต่อไปนี้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับคุณสมบัติการล็อกหน้าจอที่เลือก
- การ์ดหน้าจอล็อก: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงบัตรบนหน้าจอล็อกที่แสดงสภาพอากาศปัจจุบัน การอัปเดตข่าวสาร กำหนดเวลาของคุณ และอื่นๆ เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับบัตรหน้าจอ
- ตัวเลือก Widget นาฬิกา: กำหนดการตั้งค่าสำหรับวิดเจ็ตนาฬิกา
 - นาฬิกาคู่: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงนาฬิกาคู่
 - ขนาดนาฬิกา: เปลี่ยนขนาดของนาฬิกา
 - แสดงวันที่: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงวันที่พร้อมนาฬิกา
- ทางลัด: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงและแก้ไขทางลัดแอปพลิเคชันบนหน้าจอล็อก



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

- ข้อความส่วนตัว: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงข้อความส่วนตัวบนหน้าจอล็อก
 - แก้ไขข้อความส่วนตัว: แก้ไขข้อความส่วนตัว
- ข้อมูลเจ้าของ: ใส่ข้อมูลของคุณที่จะแสดงพร้อมนาฬิกา
- ปลดล็อกเอฟเฟกต์: เลือกเอฟเฟกต์เมื่อคุณปลดล็อกหน้าจอ
- เอฟเฟกต์หมึก: เปลี่ยนสีของเอฟเฟกต์หมึกวาดเขียน
- ปลุกในหน้าจอล็อก: ตั้งค่าให้เครื่องตรวจพบคำสั่งปลุกเมื่อหน้าจอถูกล็อกอยู่
- Action Memo บนหน้าจอล็อก: ตั้งค่าให้เริ่มต้นสมุดบันทึกแอดชั่นเมื่อคุณสัมผัสสองครั้งที่หน้าจอล็อกโดยที่กดปุ่ม S Pen อยู่
- ข้อความวิธีใช้: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงข้อความวิธีใช้บนหน้าจอล็อก

วอลเปเปอร์

เปลี่ยนการตั้งค่าวอลเปเปอร์

- หน้าจอหลัก: เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอหลัก
- ล็อกหน้าจอ: เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอล็อก
- หน้าจอหลักและหน้าจอล็อก: เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอล็อก

แบบอักษร

เปลี่ยนการตั้งค่าแบบอักษร

- รูปแบบอักษร: เปลี่ยนชนิดแบบอักษรของข้อความที่แสดง
- ขนาดอักษร: เปลี่ยนขนาดตัวอักษร

แผงการแจ้งเตือน


กำหนดรายการที่จะปรากฏในแผงการแจ้งเตือน

- ความสว่างและระดับเสียง: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงแถบปรับความสว่างและระดับเสียงบนแผงการแจ้งเตือน
- แอปที่แนะนำ: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงรายการแอปพลิเคชันที่แนะนำบนแผงการแจ้งเตือนโดยขึ้นกับการกระทำของคุณ เช่น การเชื่อมต่อเฮดเซตเข้ากับเครื่อง
- ตั้งค่าปุ่มการตั้งค่าด่วน: จัดตำแหน่งปุ่มการตั้งค่าด่วนที่แสดงบนแผงการแจ้งเตือน

การเข้าใช้งาน

บริการการเข้าใช้งานเป็นคุณสมบัติพิเศษสำหรับผู้พหุพลภาพทางร่างกาย เข้าถึงและเตือนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานเครื่อง

- **หมุนหน้าจออัตโนมัติ:** ตั้งค่าให้อินเทอร์เฟซหมุนอัตโนมัติเมื่อคุณหมุนเครื่อง
- **หมดเวลาหน้าจอ:** ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะดับแสงส่องหลังจอ
- **พูดรหัสผ่าน:** ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงรหัสผ่านที่คุณกรอกด้วย Talkback
- **การรับ/วางสาย:**
 - **ปุ่มหน้าหลักใช้รับการโทร:** ตั้งค่าให้เครื่องรับสายเมื่อกดปุ่มหน้าหลัก
 - **ควบคุมด้วยเสียง:** ตั้งค่าให้เครื่องตอบรับหรือปฏิเสธสายด้วยคำสั่งเสียง
 - **ปุ่มเปิด/ปิดเพื่อวางสาย:** ตั้งค่าให้เครื่องวางสายเมื่อกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง
- **โหมดสัมผัสอย่างง่าย:** ตั้งค่าให้ควบคุมสายเรียกเข้าหรือการแจ้งเตือนโดยการสัมผัสปุ่มแทนการลากปุ่ม
- **แสดงทางลัด:** เพิ่มทางลัดไปยัง การเข้าใช้งาน หรือ TalkBack บนเมนูส่วนที่ปรากฏขึ้นเมื่อกดค้างที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง
- **จัดการการเข้าใช้งาน:** นำออกหรือนำเข้าการตั้งค่าการเข้าใช้งานเพื่อแบ่งปันกับเครื่องอื่น
 - **นำออก:** ส่งออกการตั้งค่าการเข้าใช้งานปัจจุบันเป็นรูปแบบไฟล์
 - **อัปเดต:** นำเข้าการตั้งค่าการเข้าใช้งานปัจจุบันเป็นรูปแบบไฟล์
 - **แชร์ผ่าน:** ส่งไฟล์การตั้งค่าการเข้าใช้งานให้ผู้อื่น
- **TalkBack:** เปิดใช้งาน Talkback ซึ่งจะให้การตอบสนองด้วยเสียง
- **ขนาดอักษร:** เปลี่ยนขนาดตัวอักษร
- **ตัวขยาย:** ตั้งค่าให้เครื่องซูมเข้าและซูมออกด้วยท่าทางนิ้วมือ
- **สีเนกาทีฟ:** กลับสีหน้าจอเพื่อปรับปรุงการมองเห็น
- **การปรับสี:** ปรับรูปแบบสีหน้าจอเมื่อเครื่องพิจารณาว่าคุณตาบอดสีหรือมีความยากลำบากในการอ่านเนื้อหา

- **ตัวแจ้งเตือน:** ตั้งค่าให้เครื่องส่งการเตือนเมื่อคุณไม่ได้รับการแจ้งเตือน และตั้งค่าช่วงเวลาการเตือนซ้ำ
- **ทางลัดการเข้าใช้งาน:** ตั้งค่าให้เครื่องเปิดใช้งาน Talkback เมื่อคุณกดค้างที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง จากนั้นสัมผัสค้างที่หน้าจอด้วยนิ้วมือสองนิ้ว
- **ตัวเลือกตัวอักษรเป็นคำพูด:**
 - **เครื่องมือ TTS ที่ต้องการ:** เลือกเครื่องมือการสังเคราะห์เสียงพูด เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับเครื่องมือการสังเคราะห์เสียงพูด สัมผัส 
 - **อัตราการพูด:** เลือกความเร็วของคุณสมบัติอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
 - **ฟังตัวอย่าง:** ฟังเสียงอ่านข้อความตัวอย่าง
 - **สถานะภาษาพื้นฐาน:** ดูสถานะของภาษาเริ่มต้นสำหรับคุณสมบัติแปลงข้อความเป็นเสียงพูด
- **สมดุลเสียง:** ปรับสมดุลเสียงเมื่อใช้งานเฮดเซตแบบคู่
- **โมนอดิจิตอล:** เปิดใช้งานเสียงระบบโมนอเมื่อฟังเสียงด้วยหูฟังข้างเดียว
- **ปิดเสียงทั้งหมด:** ปิดเสียงทั้งหมดจากเครื่อง
- **การแจ้งเตือนแฟลช:** ตั้งค่าให้แฟลชกระพริบเมื่อคุณมีสายเข้า ข้อความใหม่ หรือการแจ้งเตือน
- **คำบรรยาย Google (CC):** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงคำบรรยายบนเนื้อหาที่รองรับโดย Google และเปลี่ยนการตั้งค่าคำบรรยาย
- **คำบรรยาย Samsung (CC):** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงคำบรรยายบนเนื้อหาที่รองรับโดยซัมซุง และเปลี่ยนการตั้งค่าคำบรรยาย
- **เมนูช่วยเหลือ:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงไอคอนทางลัดการช่วยเหลือที่ช่วยให้คุณเข้าถึงฟังก์ชันที่รองรับโดยปุ่มภายนอก หรือคุณสมบัติบนแผงการแจ้งเตือน และคุณยังสามารถแก้ไขเมนูที่ไอคอนทางลัดได้
 - **มือที่ถนัด:** เลือกมือซ้ายหรือมือขวา ที่จะใช้งานเมนูช่วยเหลือได้โดยสะดวก
 - **แก้ไข:** กำหนดรายการที่จะปรากฏในเมนูช่วยเหลือ
- **ตั้งเวลาการสัมผัสค้าง:** ตั้งค่าเวลาการรับรู้เมื่อสัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ
- **การควบคุมการโต้ตอบ:** เปิดใช้งานโหมดควบคุมการโต้ตอบเพื่อจำกัดการตอบสนองจากตัวเครื่องในการใส่อินพุตในแอปพลิเคชัน

โทร

กำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติการโทร

การตั้งค่าโทร

- การปฏิเสธการรับสาย: ปฏิเสธการรับสายจากหมายเลขที่กำหนดโดยอัตโนมัติ เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายการปฏิเสธสาย
- ตั้งค่าข้อความปฏิเสธการโทร: เพิ่มหรือแก้ไขข้อความที่จะส่งเมื่อคุณปฏิเสธการโทร
- การรับ/วางสาย:
 - ปุ่มหน้าหลักใช้รับการโทร: ตั้งค่าให้เครื่องรับสายเมื่อกดปุ่มหน้าหลัก
 - ควบคุมด้วยเสียง: ตั้งค่าให้เครื่องตอบรับหรือปฏิเสธสายด้วยคำสั่งเสียง
 - ปุ่มเปิด/ปิดเพื่อวางสาย: ตั้งค่าให้เครื่องวางสายเมื่อคุณกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
- การเตือนการโทร:
 - การสั่นเมื่อรับสาย: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อคุณสนทนารับสาย
 - การสั่นเมื่อวางสาย: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อคุณสนทนาวางสาย
 - เสียงเชื่อมต่อสาย: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเสียงเชื่อมต่อสาย
 - เสียงเตือนนาฬิกา: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเสียงเตือนนาฬิกา
 - เสียงวางสาย: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเสียงวางสาย
 - เตือนขณะโทร: ตั้งค่าให้เครื่องแจ้งเตือนเหตุการณ์คุณระหว่างการโทร
- อุปกรณ์เสริมการโทร:
 - การตอบรับอัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องตอบรับสายอัตโนมัติหลังจากระยะเวลาที่กำหนด (ใช้ได้เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อ headset อยู่)
 - ตั้งเวลาตอบรับอัตโนมัติ: ตั้งระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะตอบรับการโทร
 - เงื่อนไขการโทรออก: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตให้โทรออกได้ด้วย headset ใดๆ ก็ตาม แม้ว่าเครื่องของคุณจะล็อกอยู่ก็ตาม
 - ชนิดการโทรออก: เลือกชนิดการโทรออกเมื่อใช้งาน headset ใดๆ ก็ตาม

- การตั้งค่าเพิ่มเติม:
 - ID ผู้โทร: แสดงรหัสผู้โทรให้คู่สนทนาทราบสำหรับสายโทรออก
 - การส่งต่อการโทร: โอนสายเข้าไปยังหมายเลขอื่น
 - รหัสพื้นที่อัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องแทรกรหัสนำหน้า (รหัสพื้นที่หรือรหัสประเทศ) ไว้หน้าหมายเลขโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ
 - การระงับการโทร: ปิดกั้นการโทรเข้าหรือการโทรออก
 - การรับสายซ้อน: อนุญาตให้แจ้งเตือนการโทรเข้าระหว่างที่มีสายสนทนาอยู่
 - โทรซ้ำอัตโนมัติ: เปิดใช้งานการโทรซ้ำอัตโนมัติสำหรับการโทรที่ไม่ได้รับสายหรือที่สายหลุด
 - โหมดกำหนดการโทรออก: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดกำหนดการโทรออกเพื่อจำกัดการโทรไปยังหมายเลขในรายการกำหนดการโทรออก ใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM หรือ USIM การ์ดของคุณ

การตั้งค่าเสียงเรียกเข้าและเสียง

- เสียงเรียกเข้าและเสียงปุ่ม:
 - เสียงเรียกเข้า: เลือกเสียงเรียกเข้าเพื่อเตือนคุณว่ามีสายเรียกเข้า
 - การสั่น: เพิ่มหรือเลือกรูปแบบของการสั่น
 - สั่นเมื่อมีการเรียกเข้า: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นและเล่นเสียงเรียกเข้าสำหรับสายเข้า
 - เสียงปุ่มกดโทรออก: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณสัมผัสปุ่มต่างๆ หรือปุ่มกด
- เพิ่มเสียงในกระเป๋: ตั้งค่าให้เครื่องเพิ่มระดับเสียงเรียกเข้าเมื่อเครื่องอยู่ในที่ปิดล้อม เช่น กระเป๋าหรือถือหรือกระเป๋ากางเกง

การตั้งค่าการโทรวิดีโอ

- ภาพการโทรวิดีโอ: เลือกรูปภาพที่จะแสดงให้บุคคลอื่นเห็น
- วิดีโอส่วนตัวในเบอร์ที่รับสาย: ตั้งค่าให้แสดงภาพของคุณแบบสด หรือรูปภาพที่กำหนดไว้ให้คู่สนทนาเห็น
- ใช้ทางเลือกการโทรผิดพลาด: เลือกเพื่อให้พยายามโทรปกติเมื่อการโทรวิดีโอไม่สามารถเชื่อมต่อได้

ข้อความเสียง

- บริการข้อความเสียง: เลือกหรือตั้งค่าผู้ให้บริการข้อความเสียง
- การตั้งค่าข้อความเสียง: ใส่หมายเลขเพื่อเข้าถึงบริการข้อความเสียง ขอหมายเลขดังกล่าวได้จากผู้ให้บริการ
- เสียง: เลือกเสียงเรียกเข้าเพื่อเตือนคุณว่ามีข้อความเสียงใหม่
- สั่น: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อได้รับข้อความเสียง

การตั้งค่าการโทรอินเทอร์เน็ต

- บัญชีผู้ใช้: ตั้งค่าให้เครื่องรับ IP call และตั้งค่าแอคเคาท์ของคุณสำหรับบริการ IP call
- ใช้การโทรอินเทอร์เน็ต: ตั้งค่าว่าจะให้ใช้งานบริการ IP call สำหรับการโทรทั้งหมดหรือเฉพาะ IP call เท่านั้น

โหมดการห้าม

เลือกที่จะปิดกั้นการแจ้งเตือนใดบ้าง หรือกำหนดให้อนุญาตการแจ้งเตือนการโทรจากรายชื่อที่กำหนด ในโหมดการห้าม

ควบคุม

ภาษาและการใส่ข้อมูล

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการป้อนข้อความ ทางเลือกบางทางเลือกอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับภาษาที่เลือก

ภาษา

เลือกภาษาแสดงผลสำหรับเมนูและแอปพลิเคชันทั้งหมด

พื้นฐาน

เลือกชนิดแป้นพิมพ์พื้นฐานสำหรับการป้อนข้อความ

แป้นพิมพ์ Samsung


เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าแป้นพิมพ์ซัมซุง สัมผัส 



ทางเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคและผู้ให้บริการ

- **เลือกภาษาที่ใช้ป้อน:** เลือกภาษาที่ใช้สำหรับการป้อนข้อความ
- **ข้อความล่วงหน้า:** เปิดใช้งานโหมดข้อความล่วงหน้าเพื่อคัดลอกคำจากการใส่ตัวอักษรของคุณและแสดงการแนะนำคำ และคุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าการคัดลอกคำเองได้
- **การเปลี่ยนอัตโนมัติ:** ตั้งค่าให้เครื่องแก้ไขคำสะกดผิดหรือคำที่ไม่สมบูรณ์โดยการสัมผัสแป้นเว้นวรรคหรือเครื่องหมายวรรคตอน
- **ปรับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ:** ตั้งค่าให้เครื่องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เป็นอักษรตัวแรกหลังจากเครื่องหมายวรรคตอนจบประโยค เช่น จุด (.) เครื่องหมายคำถาม (?) หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)
- **ปรับระยะห่างอัตโนมัติ:** ตั้งค่าเครื่องให้แทรกเว้นวรรคอัตโนมัติระหว่างคำ
- **วรรคตอนอัตโนมัติ:** ตั้งค่าให้เครื่องใส่จุดเมื่อคุณสัมผัสสองครั้งที่แป้นเว้นวรรค
- **ไม่มี:** ตั้งค่าให้เครื่องปิดการใช้งานการกวาดนิ้วบนแป้นพิมพ์
- **อินพุตต่อเนื่อง:** ตั้งค่าให้กรอกข้อความไปยังเครื่องโดยการกวาดนิ้วบนแป้นพิมพ์
- **การควบคุมเคอร์เซอร์:** เปิดใช้งานคุณสมบัติการนำทางแป้นพิมพ์อัจฉริยะเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์โดยการเลื่อนแป้นพิมพ์
- **เสียง:** ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อแตะปุ่มใดๆ
- **ระบบสั่น:** ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อแตะปุ่มใดๆ
- **ตัวอย่างตัวอักษร:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงรูปภาพขนาดใหญ่ของตัวอักษรแต่ละตัวที่คุณสัมผัส
- **การตรวจจับปากกา:** ตั้งค่าเครื่องให้เปิดแผงการเขียนด้วยมือเมื่อคุณสัมผัสช่องใส่ข้อความด้วย S Pen
- **วิธีใช้:** เข้าถึงข้อมูลวิธีใช้สำหรับการใช้งานแป้นพิมพ์ซัมซุง
- **ตั้งค่าใหม่:** ตั้งค่าใหม่สำหรับแป้นพิมพ์ซัมซุง

Google พิมพ์ด้วยเสียง

เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการป้อนด้วยเสียง สัมผัส 

- **เลือกภาษาป้อนข้อมูล:** เลือกภาษาที่ใช้สำหรับการป้อนข้อความ
- **บล็อกคำที่ไม่เหมาะสม:** ตั้งค่าไม่ให้เครื่องรู้จักคำที่ไม่เหมาะสมสำหรับการป้อนด้วยเสียง
- **การจดจำเสียงแบบออฟไลน์:** ดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูลภาษาเพื่อการป้อนข้อมูลด้วยเสียงพูดแบบออฟไลน์

การจำแนกการเขียนด้วยมือ

เลือกภาษาการรู้จำการเขียนด้วยลายมือ

การรับรู้เสียง

เลือกเครื่องมือจำแนกเสียง



คุณสมบัตินี้จะปรากฏเมื่อคุณใช้งานการจำแนกเสียง

ค้นหา ด้วยเสียง

สำหรับการรู้จำเสียงของซัมซุง ให้ใช้ทางเลือกต่อไปนี้:


- **Language:** เลือกภาษาสำหรับการรู้จำเสียง
- **Open via the home key:** ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มต้น **S Voice** โดยการสัมผัสปุ่มหน้าหลักสองครั้ง
- **Use location data:** ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานข้อมูลตำแหน่งเพื่อผลการค้นหาด้วยเสียง
- **Hide offensive words:** ซ่อนคำที่ไม่เหมาะสมออกจากผลลัพธ์การค้นหาด้วยเสียง
- **About:** ดูข้อมูลเวอร์ชัน
- **Show body of message:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงเนื้อหาข้อความใหม่ที่ได้รับขณะอยู่ในโหมดขับรถ
- **Wake up command:** ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มการจำแนกเสียงด้วยการพูดคำสั่งปลุกขณะใช้งาน **S Voice**

- **Check missed events:** ตั้งค่าให้ตรวจสอบการโทรที่ไม่ได้รับ ข้อความ หรือเหตุการณ์เมื่อเริ่มต้น **S Voice** โดยการกดปุ่มเฮดเซต
- **Home address:** ใส่ที่อยู่บ้านเพื่อใช้งานข้อมูลตำแหน่งผ่านคุณสมบัติส่งงานด้วยเสียง
- **Log in to Facebook:** ใส่ข้อมูลบัญชี Facebook ของคุณเพื่อใช้ Facebook ด้วย **S Voice**
- **Log in to Twitter:** ใส่ข้อมูลบัญชี Twitter ของคุณเพื่อใช้ Twitter ด้วย **S Voice**

สำหรับการรู้จำเสียงด้วย Google ให้ใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

- **ภาษา:** เลือกภาษาสำหรับการรู้จำเสียง
- **เอาต์พุตเสียงพูด:** ตั้งค่าให้เครื่องมีการตอบสนองด้วยเสียงพูดเพื่อแจ้งเตือนคุณถึงการกระทำปัจจุบัน
- **บล็อกคำที่ไม่เหมาะสม:** ซ่อนคำที่ไม่เหมาะสมออกจากผลลัพธ์การค้นหาด้วยเสียง
- **การจดจำเสียงแบบออฟไลน์:** ดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูลภาษาเพื่อการป้อนข้อมูลด้วยเสียงพูดแบบออฟไลน์
- **ชุดหูฟังบลูทูธ:** ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตการค้นหาด้วยเสียงผ่านแฮดเซตบลูทูธ เมื่อเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธอยู่กับเครื่อง

ตัวเลือกตัวอักษรเป็นคำพูด

- **เครื่องมือ TTS ที่ต้องการ:** เลือกเครื่องมือการสังเคราะห์เสียงพูด เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับเครื่องมือการสังเคราะห์เสียงพูด สัมผัส 
- **อัตราการพูด:** เลือกความเร็วของคุณสมบัติอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
- **ฟังตัวอย่าง:** ฟังเสียงอ่านข้อความเป็นตัวอักษร
- **สถานะภาษาพื้นฐาน:** ดูสถานะของภาษาเริ่มต้นสำหรับคุณสมบัติแปลงข้อความเป็นเสียงพูด

เมาส์เหนือหน้าจอ

เปิดใช้งานคุณสมบัติการวางเมาส์เหนือวัตถุเพื่อทำฟังก์ชันต่างๆ ขณะที่ตัวชี้ของเมาส์หรือแท่งแคปซูลที่เชื่อมต่อกับเครื่องนั้นเคลื่อนที่บนหน้าจอ

- **ตัวอย่าง และป้ายไอคอน:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงตัวอย่างเนื้อหา หรือแสดงข้อมูลแบบป๊อปอัพเมื่อตัวชี้ชี้ที่วัตถุ
- **การเลื่อนรายการ:** ตั้งค่าให้เครื่องเลื่อนผ่านรายการโดยการเคลื่อนตัวชี้ไปที่ขอบของหน้าจอ

ความเร็วตัวชี้

ปรับความเร็วตัวชี้สำหรับเมาส์หรือแป้นสัมผัสที่เชื่อมต่อกับเครื่องของคุณ

ควบคุมด้วยเสียง

ตั้งค่าให้เครื่องรู้จักคำสั่งเสียงเพื่อควบคุมเครื่องของคุณ คุณสามารถเลือกคุณสมบัติที่จะให้ควบคุมด้วยคำสั่งเสียง



ถ้าหากเปิดใช้งาน **สั่นเมื่อมีการเรียกเข้า** เครื่องจะไม่สามารถรับรู้คำสั่งเสียงเมื่อมีการโทรเข้า

S Pen

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการใช้ปากกา S Pen

- **ปิดใช้งานการตรวจจับปากกา:** ตั้งค่าให้หน้าจอไม่ตอบสนองเมื่อเสียบหรือถอด S Pen
- **ตัวชี้:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงตัวชี้ S Pen เมื่อจ่อ S Pen ไว้เหนือหน้าจอ
- **ใส่ข้อมูลด้วยปากกาโดยตรง:** ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มต้นแป้นเขียนด้วยลายมือเมื่อจ่อ S Pen ไว้เหนือช่องใส่ข้อความ
- **แอ่ววิว:** ตั้งค่าให้เครื่องเปิดใช้งานคุณสมบัติแอ่ววิว เพื่อแสดงตัวอย่างเนื้อหาหรือดูข้อมูลในหน้าต่างป๊อปอัพ เมื่อคุณชี้ที่วัตถุด้วย S Pen
 - **การดูตัวอย่างข้อมูล:** แสดงข้อมูลในหน้าต่างป๊อปอัพโดยการชี้ที่รายการนั้นด้วย S Pen
 - **ตัวอย่างความคืบหน้า:** ขณะที่เล่นเพลงหรือวิดีโอ ดูตัวอย่างขึ้นหรือแสดงเวลาที่ใช้ไปโดยการชี้ที่แถบความคืบหน้าด้วย S Pen
 - **ดูตัวอย่างการโทรด่วน:** ดูข้อมูลรายชื่อของหมายเลขโทรด่วน ให้แสดงเป็นหน้าต่างแบบป๊อปอัพ โดยการชี้ที่หมายเลขโทรด่วน
 - **ป้ายไอคอน:** แสดงข้อมูลอย่างง่ายของวัตถุในหน้าต่างป๊อปอัพโดยการชี้ที่รายการนั้นด้วย S Pen
 - **การเลื่อนรายการ:** ขณะที่กำลังดูอีเมลหรือหน้าเว็บ ถือก S Pen ไว้เหนือขอบหน้าจอเพื่อเลื่อนผ่านหน้านั้น

- คำสั่งโดยไม่สัมผัส: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดใช้งานคุณสมบัติแอร์คอมมานด์เพื่อดำเนินการต่างๆ ขณะที่กดปุ่ม S Pen
- การตอบสนองเสียงและระบบสัมผัส: ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงและสั่นเมื่อจ่อที่ไฟล์ หัวข้อ หรือตัวเลือกต่างๆ
- ตัวเลือกการแนบปากกา: ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มสมุดบันทึกแอดชั่น หรือแสดงแอร์คอมมานด์ขณะที่ S Pen ถูกดึงออกจากช่องใส่
- เสียงแนบปากกา/ถอดปากกา: ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อ S Pen ถูกเสียบหรือดึงออกจากช่องเสียบ
- การสั่นเมื่อแนบ/ถอดปากกา: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อ S Pen ถูกเสียบหรือดึงออกจากช่องเสียบ

การเคลื่อนไหว

เปิดใช้งานคุณสมบัติรับรู้การเคลื่อนไหว และเปลี่ยนการตั้งค่าควบคุมการรับรู้การเคลื่อนไหวในเครื่องของคุณ

- การเตือนอัจฉริยะ: ตั้งค่าให้เครื่องแจ้งเตือนเมื่อคุณไม่ได้รับสายหรือมีข้อความใหม่เข้ามาเมื่อคุณหยิบเครื่องขึ้น
- ชูม: ตั้งค่าให้เครื่องชูมเข้าหรือออกขณะดูภาพใน แกลเลอรี หรือท่องหน้าเว็บ เมื่อคุณใช้นิ้วมือสัมผัสค้างไว้ที่จุดสองจุด แล้วเอียงอุปกรณ์ไปด้านหลังและด้านหน้า
- เรียกดูรูปภาพ: ตั้งค่าให้เครื่องเลื่อนดูภาพโดยการเลื่อนอุปกรณ์ไปในทิศทางใดๆ ขณะที่ภาพถูกชูมเข้าอยู่

การเคลื่อนไหวฝ่ามือ

ใช้คุณสมบัติการเคลื่อนไหวฝ่ามือเพื่อควบคุมเครื่องโดยการแตะหน้าจอ

- จับภาพหน้าจอ: ตั้งค่าให้เครื่องบันทึกภาพของหน้าจอเมื่อคุณใช้นิ้วลูบไปทางซ้ายหรือขวาผ่านหน้าจอ
- ปิดเสียง/พัก: ตั้งค่าให้เครื่องพักการเล่นมีเดีย เมื่อคุณแตะหน้าจอด้วยฝ่ามือ

หน้าจออัจฉริยะ

- **พักหน้าจออัจฉริยะ:** ตั้งค่าให้เครื่องป้องกันไม่ให้แสงหน้าจอดับลงขณะที่คุณมองที่จอ
- **การหมุนอัจฉริยะ:** ตั้งค่าให้อินเทอร์เฟซไม่หมุนตามทิศทางของใบหน้าของคุณ
- **การพักอัจฉริยะ:** ตั้งค่าให้เครื่องหยุดเล่นวิดีโอชั่วคราวเมื่อคุณมองออกไปจากหน้าจอ

ทั่วไป

แอคเคาท์

เพิ่มแอคเคาท์อีเมลหรือ SNS

Cloud

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการซิงค์ข้อมูลหรือไฟล์กับแอคเคาท์ซิงค์หรือ ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ Dropbox

แบ็กอัปและรีเซ็ต

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อจัดการการตั้งค่าต่างๆ และข้อมูล

- **แบ็กอัปข้อมูลส่วนตัว:** ตั้งค่าให้เครื่องสำรองข้อมูลการตั้งค่าและข้อมูลของแอปพลิเคชันไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google
- **แบ็กอัปบัญชีผู้ใช้:** ตั้งค่าหรือแก้ไขแอคเคาท์ Google เพื่อการสำรองข้อมูลของคุณ
- **คืนค่าอัตโนมัติ:** ตั้งค่าให้เครื่องเรียกคืนการตั้งค่าและข้อมูลของแอปพลิเคชันเมื่อมีการติดตั้งแอปพลิเคชันที่อุปกรณ์อีกครั้ง
- **ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน:** ตั้งค่าการตั้งค่าไปที่ค่าที่กำหนดจากโรงงานและลบข้อมูลของคุณทั้งหมด

วันที่และเวลา

เข้าถึงและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมวิธีที่เครื่องจะแสดงเวลาและวันที่



หากแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงหรือมีการถอดออกจากอุปกรณ์ เวลาและวันที่จะถูกตั้งค่าใหม่

- **วันที่และเวลาอัตโนมัติ:** อัปเดตเวลาและวันที่โดยอัตโนมัติเมื่อย้ายตำแหน่งข้ามโซนเวลา
- **ตั้งค่าวันที่:** ตั้งวันที่ปัจจุบันด้วยตนเอง
- **ตั้งเวลา:** ตั้งเวลาปัจจุบันด้วยตนเอง
- **ไทม์โซนอัตโนมัติ:** ตั้งค่าให้เครื่องรับข้อมูลโซนเวลาจากเครือข่ายเมื่อคุณเคลื่อนย้ายข้ามโซนเวลา
- **เลือกไทม์โซน:** เลือกโซนเวลาบ้าน
- **ใช้รูปแบบ 24 ชั่วโมง:** แสดงเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมง
- **เลือกรูปแบบวันที่:** เลือกรูปแบบวันที่

อุปกรณ์เสริม

เปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์เสริม

- **สัญญาณเสียงออก:** เลือกรูปแบบสัญญาณเสียงขาออกเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับอุปกรณ์ HDMI บางอุปกรณ์อาจไม่รองรับการตั้งค่าเสียงเซอร์ราวด์
- **ปลดล๊อคอัตโนมัติ:** ตั้งค่าให้เครื่องปลดล๊อคอัตโนมัติเมื่อเปิดฝาครอบ
- **Daynote:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงบันทึกประจำวันที่แสดงวันที่ เวลา สภาพอากาศ และเหตุการณ์เมื่อคุณเปิดฝาครอบ
- **หน่วย:** เลือกหน่วยเริ่มต้นของอุณหภูมิเมื่อแสดงข้อมูลสภาพอากาศในบันทึกประจำวัน

การจัดการแอปพลิเคชัน

ดูและจัดการแอปพลิเคชันในเครื่องของคุณ

แอปพลิเคชันพื้นฐาน

เลือกการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน

- **หน้าหลัก:** เลือกโหมดหน้าจอหลักเริ่มต้น
- **ข้อความ:** เลือกแอปพลิเคชันเริ่มต้นสำหรับการรับส่งข้อความ

ผู้ใช้

ตั้งค่าและจัดการโปรไฟล์ผู้ใช้เพื่อการตั้งค่าที่มีการปรับแต่ง

แบตเตอรี่

ดูระดับของพลังงานแบตเตอรี่ที่ใช้โดยเครื่องของคุณ

โหมดประหยัดพลังงาน

เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานและเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับโหมดประหยัดพลังงาน

- **การประหยัดพลังงาน CPU:** ตั้งค่าให้เครื่องจำกัดการใช้งานทรัพยากรระบบบางอย่าง
- **การประหยัดพลังงานหน้าจอ:** ตั้งค่าให้เครื่องลดความสว่างของหน้าจอ
- **ปิดการตอบสนองระบบสัมผัส:** ตั้งค่าให้เครื่องปิดการสั่นเมื่อแตะปุ่มกด
- **เรียนรู้การประหยัดพลังงาน:** ค้นพบวิธีการลดการใช้งานแบตเตอรี่

ที่จัดเก็บ

ดูข้อมูลหน่วยความจำของเครื่องและการ์ดความจำ หรือฟอรัมแท็กการ์ดความจำ



การฟอร์แมตการ์ดความจำจะลบข้อมูลทั้งหมดจากการ์ดความจำอย่างถาวร



ความจุที่มีอยู่จริงของหน่วยความจำภายในจะน้อยกว่าในข้อมูลจำเพาะเนื่องจากระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันพื้นฐานจะใช้งานส่วนหนึ่งของหน่วยความจำ ความจุที่พร้อมใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคุณอัปเดตอุปกรณ์

ระบบป้องกัน

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อป้องกันเครื่องและ SIM หรือ USIM การ์ด

- **เข้ารหัสอุปกรณ์:** ตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่บันทึกไว้ในเครื่อง คุณจะต้องกรอกรหัสผ่านในแต่ละครั้งที่คุณเปิดเครื่อง



ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนที่จะเปิดใช้งานการตั้งค่านี้เนื่องจากอาจต้องใช้เวลานานกว่าชั่วโมงในการเข้ารหัสข้อมูลของคุณ

- **เข้ารหัส SD การ์ดภายนอก:** ตั้งค่าให้เครื่องเข้ารหัสไฟล์ในการ์ดความจำ



หากคุณตั้งค่าเครื่องใหม่กลับสู่ค่าเริ่มต้นของโรงงานโดยที่เปิดใช้งานการตั้งค่านี้ เครื่องจะไม่สามารถอ่านไฟล์ที่เข้ารหัสของคุณได้ เปิดการตั้งค่านี้ก่อนทำการล้างการตั้งค่าเครื่อง

- **รีโมทคอนโทรล:** ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตให้ควบคุมเครื่องที่สูญหายหรือถูกขโมยได้จากระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ซัมซุงของคุณ
 - **การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้:** เพิ่มหรือดูแอคเคาท์ซัมซุงของคุณ
 - **ใช้เครือข่ายไร้สาย:** ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตให้เก็บข้อมูลตำแหน่งหรือพิจารณาหาตำแหน่งของเครื่องที่สูญหายหรือถูกขโมยผ่านเครือข่าย Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ
- **การเตือนการเปลี่ยน SIM:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติค้นหาโทรศัพท์ของฉัน ซึ่งจะช่วยระบุตำแหน่งเครื่องที่สูญหายหรือถูกขโมย
- **ไปที่เว็บเพจค้นหาโทรศัพท์ของฉัน:** เข้าถึงเว็บไซต์ค้นหามือถือของฉัน (findmymobile.samsung.com) คุณสามารถติดตามและควบคุมเครื่องที่สูญหายหรือถูกขโมยผ่านเว็บไซต์ค้นหามือถือส่วนตัว
- **ตั้งค่าการล็อก SIM การ์ด:**
 - **ล็อก SIM การ์ด:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อก PIN เพื่อให้สอบถาม PIN ก่อนการใช้งานเครื่อง
 - **เปลี่ยน PIN ของ SIM:** เปลี่ยนรหัส PIN ที่ใช้เข้าถึงข้อมูล SIM หรือ USIM
- **ทำรหัสผ่านให้มองเห็นได้:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงรหัสผ่านขณะที่กรอกรหัสผ่าน
- **ผู้ดูแลระบบอุปกรณ์:** ดูผู้ดูแลระบบที่ติดตั้งในเครื่อง คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบอุปกรณ์กำหนดนโยบายใหม่เพื่อใช้กับเครื่องของคุณได้

- **แหล่งที่ไม่รู้จัก:** เลือกเพื่อให้ติดตั้งแอปพลิเคชันจากแหล่งที่มาใดๆก็ได้ หากไม่ได้เลือกไว้ จะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้จาก Play สโตร์ เท่านั้น
- **ตรวจสอบแอป:** ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตให้ Google ตรวจสอบแอปพลิเคชันว่ามีพฤติกรรมอันตรายหรือไม่ก่อนการติดตั้ง
- **เปลี่ยนระดับความปลอดภัย:** ตั้งค่าระดับการกระทำภายใต้นโยบายการรักษาความปลอดภัย
- **อัปเดตนโยบายความปลอดภัย:**
 - **อัปเดตอัตโนมัติ:** ตั้งค่าให้เครื่องตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ
 - **เครือข่ายที่ต้องการ:** เลือกตัวเลือกเครือข่ายเพื่อตรวจสอบและดาวน์โหลดการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ
 - **เช็คการอัปเดต:** ตรวจสอบการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย
- **ส่งรายงานความปลอดภัย:** ตั้งค่าให้เครื่องส่งรายงานการรักษาความปลอดภัยโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi
- **ชนิดที่จัดเก็บ:** ตั้งค่าชนิดที่เก็บไฟล์ข้อมูลประจำตัว
- **ใบรับรองที่เชื่อถือได้:** ใช้การรับรองและหนังสือรับรองเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยในการใช้งานของแอปพลิเคชันต่างๆ
- **ติดตั้งจากที่จัดเก็บในเครื่อง:** ติดตั้งใบอนุญาตที่เข้ารหัสลับจากตำแหน่งหรือบริการที่เก็บเหล่านั้น
- **ลบหนังสือรับรอง:** ลบเนื้อหาหนังสือรับรองออกจากอุปกรณ์และตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

เกี่ยวกับอุปกรณ์

เข้าถึงข้อมูลเครื่อง แก้ไขชื่อเครื่อง หรืออัปเดตซอฟต์แวร์เครื่อง

การตั้งค่า Google

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติบางอย่างที่ให้มาโดย Google

สัมผัส การตั้งค่า Google ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อศูนย์บริการซัมซุง กรุณาลองใช้วิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ สถานการณ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ของคุณได้

เมื่อคุณเปิดเครื่องหรือใช้งานเครื่องของคุณ เครื่องสอบถามให้คุณกรอกรหัสโทรศัพท์หนึ่งดังต่อไปนี้:

- รหัสผ่าน: เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกอุปกรณ์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านที่คุณกำหนดไว้สำหรับเครื่อง
- PIN: เมื่อใช้อุปกรณ์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะ ต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก SIM การ์ด
- PUK: SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
- PIN2: เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับรายละเอียด

อุปกรณ์แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครือข่ายหรือการบริการ

- เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง ขณะที่เคลื่อนที่อยู่ อาจมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดซ้ำๆ
- คุณไม่สามารถเข้าถึงบางทางเลือกโดยปราศจากระบบเครือข่าย ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้จากผู้ให้บริการของคุณ

เครื่องของคุณไม่ได้เปิดอยู่

- เมื่อแบตเตอรี่คายประจุจนหมดเกลี้ยง เครื่องของคุณจะเปิดไม่ติด ชาร์จแบตเตอรี่ให้สมบูรณ์ก่อนเปิดเครื่อง
- อาจใส่แบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง ใส่แบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง
- เช็ดขั้วสัมผัสสีทองและใส่แบตเตอรี่อีกครั้ง

หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือไม่ถูกต้อง

- ถ้าคุณติดแผ่นกันรอยหรืออุปกรณ์เสริมพิเศษเข้ากับหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงานเป็นปกติ
- ถ้าคุณสวมถุงมือ ถ้ามือของคุณไม่สะอาดขณะที่แตะหน้าจอสัมผัส หรือถ้าคุณสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมหรือปลายนิ้วมือของคุณ หน้าจอสัมผัสอาจทำงานไม่เป็นปกติ
- หน้าจอสัมผัสอาจทำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน้ำ
- เริ่มต้นเครื่องของคุณใหม่เพื่อล้างความบกพร่องของซอฟต์แวร์แบบชั่วคราว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของเครื่องคุณได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด
- หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยหรือเสียหาย ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง

เครื่องของคุณค้างหรือมีความผิดปกติร้ายแรง

หากเครื่องของคุณค้างหรือค้าง คุณอาจต้องปิดแอปพลิเคชัน หรือใส่แบตเตอรี่ใหม่ และเริ่มต้นการทำงานเครื่องใหม่อีกครั้ง เพื่อให้ได้การทำงานกลับคืนมา ถ้าอุปกรณ์ของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ปุ่มเปิดปิดเครื่อง ค้างไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที เพื่อเริ่มต้นการทำงานใหม่

หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ให้ดำเนินการตั้งค่าใหม่จากโรงงาน ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → ทัวไป → แบ็คอัพและรีเซ็ต → ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน → รีเซ็ตอุปกรณ์ → ลบทั้งหมด ก่อนที่จะดำเนินการคืนค่าจากโรงงาน อย่าลืมทำตามขั้นตอนเพื่อสำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดที่เก็บไว้ในเครื่อง

ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

การโทรไม่มีการเชื่อมต่อ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าถึงเครือข่ายมือถือที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขที่โทรออก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขที่โทรเข้า

คู่สนทนาไม่สามารถได้ยินที่คุณพูดระหว่างการโทร

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังช่องไมโครโฟนภายใน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณ
- ถ้าหากใช้งานเฮดเซต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฮดเซตเชื่อมต่อถูกต้อง

มีเสียงสะท้อนกลับระหว่างการโทร

ปรับระดับเสียงโดยการกดปุ่มระดับเสียง หรือเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณอื่น

เครือข่ายมือถือหรืออินเทอร์เน็ตหลุดบ่อยครั้ง หรือคุณภาพเสียงไม่ดี

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศในตัวเครื่อง
- เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ คุณอาจมีปัญหการเชื่อมต่อเนื่องจากปัญหากับเสาสัญญาณของผู้ให้บริการ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง
- เมื่อใช้งานเครื่องขณะที่กำลังเคลื่อนที่ บริการเครือข่ายไร้สายอาจปิดการทำงานเนื่องจากปัญหากับเครือข่ายของผู้ให้บริการ

ไอคอนแบตเตอรี่ว่างเปล่า

แบตเตอรี่ต่ำ ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง (สำหรับเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองโดยซัมซุง)

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องชาร์จเชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้ว
- ถ้าหากขั้วของแบตเตอรี่สกปรก แบตเตอรี่อาจไม่ชาร์จตามปกติ หรือเครื่องอาจดับ เช็ดขั้วสัมผัสสีทองและลองชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง
- แบตเตอรี่ในเครื่องบางรุ่นอาจไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้ เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง

แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าตอนที่ซื้อมาครั้งแรก

- เมื่อคุณนำแบตเตอรี่ไปถูกอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก ประจุที่ใช้ได้อาจลดลง
- อัตราการใช้งานแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณใช้คุณสมบัติการส่งข้อความหรือบางแอปพลิเคชัน เช่น เกมหรืออินเทอร์เน็ต
- แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลือง และประจุที่ใช้ได้จะน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป

เครื่องของคุณร้อนเมื่อแตะ

เมื่อคุณใช้งานแอปพลิเคชันที่ต้องการการประมวลผลมากขึ้น หรือใช้งานแอปพลิเคชันในเครื่องเป็นเวลานาน เครื่องของคุณอาจร้อนเมื่อแตะ ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด

ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป

เครื่องของคุณจะต้องมีหน่วยความจำและพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอที่จะดำเนินการแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูป หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป ให้ทดลองดังนี้:

- ชาร์จแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มแล้ว
- ล้างหน่วยความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
- เริ่มการทำงานของเครื่องใหม่ หากคุณยังมีปัญหากับแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูปหลังจากลองทำตามคำแนะนำเหล่านี้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

คุณภาพภาพแย่กว่าในภาพตัวอย่าง

- คุณภาพของภาพของคุณอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง และเทคนิคการถ่ายภาพที่คุณใช้
- ถ้าคุณถ่ายภาพในที่มืดหรือในอาคาร อาจปรากฏสัญญาณรบกวนในภาพ หรือภาพอาจหลุดโฟกัส

ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดีย

หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์ได้ เมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียในเครื่องของคุณ ให้ทดลองดังนี้:

- ล้างหน่วยความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงนั้นไม่ถูกป้องกันด้วย Digital Rights Management (DRM) ถ้าหากไฟล์นั้นถูกป้องกันด้วย DRM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีใบอนุญาตหรือปุ่มสำหรับเล่นไฟล์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณรองรับชนิดไฟล์นั้น

- เครื่องของคุณรองรับรูปภาพและวิดีโอที่บันทึกด้วยเครื่องนั้น รูปภาพและวิดีโอที่บันทึกโดยเครื่องอื่นอาจไม่ทำงานเป็นปกติ
- เครื่องของคุณรองรับไฟล์มัลติมีเดียที่อนุญาตโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หรือผู้ให้บริการในบริการเพิ่มเติม เนื้อหาบางอย่างที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต เช่น เสียงเรียกเข้า วิดีโอ หรือภาพพื้นหลัง อาจไม่ทำงานเป็นปกติ

ไม่พบอุปกรณ์บลูทูธอื่น

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติไร้สายบลูทูธถูกเปิดใช้งานในเครื่องของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติไร้สายบลูทูธถูกเปิดใช้งานในเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 ม.)

หากคำแนะนำเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

การเชื่อมต่อไม่สำเร็จเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์

- ควรแน่ใจว่าสาย USB ที่คุณใช้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่ถูกต้องและอัปเดตเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
- หากคุณใช้ Windows XP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 หรือสูงกว่าในคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Samsung Kies หรือ Windows Media Player 10 หรือสูงกว่าติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เครื่องของคุณไม่พบตำแหน่งปัจจุบันของคุณ

สัญญาณ GPS อาจถูกบดบังในบางสถานที่ เช่น ภายในอาคาร ตั้งค่าให้เครื่องใช้งาน Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเพื่อค้นหาตำแหน่งปัจจุบันของคุณในสถานการณ์เหล่านี้

ข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่องสูญหาย

ทำการสำรองข้อมูลที่สำคัญที่เก็บในเครื่องเสมอ มิฉะนั้น คุณอาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ในกรณีที่ข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย ชัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่อง

มีช่องว่างขนาดเล็กปรากฏอยู่รอบด้านนอกของตัวเครื่อง

- ช่องว่างดังกล่าวเป็นคุณสมบัติของการผลิตที่จำเป็น และส่วนประกอบอาจมีการโยกหรือสั่นคลอนได้
- เมื่อเวลาผ่านไป แรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบอาจทำให้ช่องว่างนี้ขยายขึ้นเล็กน้อย

เนื้อหาบางส่วนอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาค ผู้ให้บริการ หรือเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

